


Portable IC Audio Player
Network Walkman

Käyttöohje



"WALKMAN" on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki.

 WALKMAN on Sony Corporationin tavaramerkki.

NW-E95/E99

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen päälle.

Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.

Huomautus asennuksesta

Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä, raitojen siirtotiedot saattavat vioittua. Tämä saattaa estää siirron varmuksen onnistumisen tietokoneessa.

Huomautus käyttäjille

Laitteen mukana tuleva ohjelmisto

- Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
- SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
- Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen. SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
- Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
- Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- SonicStage- ja MP3 File Manager -ohjelmistoissa näkyvän tekstin tyyppi ja merkit eivät ehkä näy näytössä oikein. Tämä voi johtua
 - liitetyn soittimen ominaisuuksista
 - soittimen epänormaalista toiminnasta
 - raidan ID3 Tag -tietojen kielestä, jossa käytettäviä merkkejä soitin ei pysty näyttämään.

Ohjelmisto © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation

Dokumentaatio © 2004 Sony Corporation

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu Network Walkman -soittimen ja MP3 File Manager -ohjelmiston (esiasennettu) käyttö. Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston (toimitetaan soittimen mukana) käytöstä on SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa.

OpenMG ja vastaava logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Sisällysluettelo

Yleistä	6
Network Walkman -soittimen käyttötavat	6
Muita ominaisuuksia	7
Vaihe 1: Pakkauksen sisällön tarkastaminen	8
Vaihe 2: Pariston asettaminen paikalleen ..	9
Osien sijainti	10
Etupuoli	10
Taustapuoli	10
Näyttö	11

Perustoiminnot

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen	12
Huomautus toistoajaltaan rajoitettujen kappaleiden toistosta (Timeout-sisältö)	13
Huomautus toistokerroiltaan rajoitettujen kappaleiden toistosta	13
Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella	14
Mikä on Group-toiminto?	15
Muut toiminnot	16

Lisätoiminnot

Uudelleentoistotila	17
Uudelleentoistotilan valitseminen	17
Raitojen jatkuva toisto (raitojen uudelleentoisto)	18
Tietyn osan jatkuva toisto (A-B-jakson uudelleentoisto)	19
Tietyn virkkeen jatkuva toisto (virkkeen uudelleentoisto)	20
Toistokertojen asettaminen	21
Näyttötilan muuttaminen	22
Ryhmänäyttötilan valitseminen	23
Diskantti- ja bassotoiston säätäminen (digitaalisen äänen esivalinta)	23
Äänenlaadun valitseminen	23
Äänenlaadun säätäminen	24
Painikkeiden lukitseminen (HOLD)	25
Muun kuin audiodatan tallentaminen	25

Network Walkman -asetusten säätäminen

Network Walkmanin ajan säätäminen tietokoneen sisäisen kellon mukaan ...	26
Nykyisen aika-asetuksen säätäminen (DATE-TIME)	27
Äänenoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)	28
Äänenoimakkuuden säätäminen esiasetustilan avulla	29
Esiasetustilan äänenoimakkuuksien asettaminen	29
Siirtyminen manuaaliseen tilaan	30
Äänimerkin poistaminen käytöstä (BEEP)	31
Taustavaloasetuksen muuttaminen	32

Muut toiminnot

Kappaleiden uudelleenryhmitys (REGROUP) — vain NW-E95	33
Muistin alustaminen (FORMAT)	34

Lisätietoja

Varotoimet	35
Vianetsintä	36
Soittimen alkuasetusten palauttaminen	36
Mahdolliset ongelmat	36
Ilmoitukset	39
Tekniset tiedot	41
Sanasto	42
Valikkoluettelo	44

MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö

MP3 File Manager -ohjelmiston käyttötarkoitus	45
MP3-audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen	46
MP3 File Manager -ohjelmiston ikkuna ...	48
Audiotiedoston poistaminen	49
Audiotiedostojen järjestyksen muuttaminen	49

Hakemisto	50
-----------------	----

Yleistä

Network Walkman -soittimen käyttötavat

Asenna ensin ”SonicStage”-ohjelmisto tietokoneeseen (MP3 File Manager -ohjelmisto on esiasennettu Network Walkman -soittimeen). Sen jälkeen voit siirtää digitaalisia audiotiedostoja tietokoneesta soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin ja kuljettaa soitinta mukana.

1 Tallenna digitaaliset audiotiedostot tietokoneeseen.

2 Siirrä tiedostot Network Walkman -soittimeen.

Siirrä MP3-muotoiset audiotiedostot Network Walkman -soittimeen ja tallenna ne MP3-muotoisiksi audiotiedostoiksi MP3 File Manager -ohjelmiston (esiasennettu ohjelmisto) avulla.


3 Kuuntele musiikkia Network Walkman -soittimella.

Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen. MP3-tiedostoa ei kuitenkaan voi toistaa vetämällä tai kopioimalla se suoraan Windows Explorer (Resurssienhallinta) -ikkunaan. Siirrä MP3-muotoiset audiotiedostot Network Walkman -soittimeen aina MP3 File Manager -ohjelmiston avulla (katso sivua 45).

EMD (Electric Music Distribution) -palvelut

Audio-CD-levyt

MP3-, WAV- ja Windows® Media -audiotiedostot

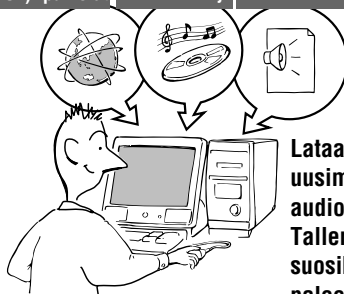

Lataa uusimmat audiotiedostot. Tallenna suosikkikapaleesi.



USB-liitäntä



Muita ominaisuuksia

- Pieni, kevyt, tärinäsuojattu toiminta ja helppo kannettavuus.
- Esiasennetun MP3 File Manager -ohjelmiston avulla MP3-muotoisen audiotiedostot voi siirtää Network Walkman -soittimeen ja kuunnella niitä Network Walkman -soittimella MP3-muotoisina tiedostoina.
- Jatkuva toisto aika pariston avulla
NW-E95/E99: noin 70*¹ tuntia.
- Tallennusaika*²
NW-E95: 512 megatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 23 tuntia 20 minuuttia.
NW-E99: 512 + 512 megatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 46 tuntia 40 minuuttia.
- Soittimen mukana toimitettavan SonicStage-ohjelmiston avulla voi tallentaa kappaleita audio-CD-levyltä tietokoneen kiintolevylle ATRAC3plus-muotoon (erinomainen äänenlaatu, suuri pakkaussuhde).
- Virkkeen uudelleentoisto: kätevä toiminto esimerkiksi kielenopiskeluun.
- Nopea datasiirto USB-kaapelin kautta.
- Taustavalaistu LCD-näyttö: kappaleen ja esittäjän nimi näkyvät hyvin.
- Ryhmätoiminto: kappaleet voi valita albumina toistettaviksi.
- Varastointitoiminto: sekä audiotiedostojen että muun datan varastointi on mahdollista.

*¹ Määräytyy tallennusmuodon mukaan. Tässä esimerkissä akun kesto aika koskee ATRAC3-muotoisten audiotiedostojen jatkuvaa toistoa.

*² Määräytyy bittinopeuden mukaan. Tässä esimerkissä tallennusaika koskee tallennusta 48 kbps:n bittinopeudella ATRAC3plus-muotoon.

HUOMAUTUKSIA:


- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Sony ei ole vastuussa epätodellisuudesta tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu Network Walkman -soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.

Vaihe 1: Pakkauksen sisällön tarkastaminen


Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

NW-E95/E99:

- Network Walkman (1)
- Kuulokkeet (1)

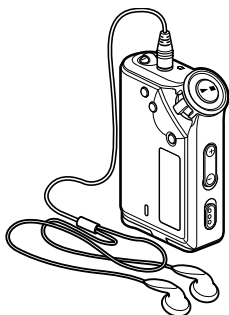

- USB-kaapeli (1)

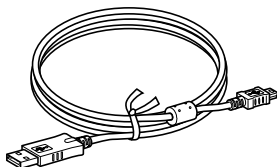

- Suojapussi (1)
- Kaulahihna (1)
- Kuulokejatkajohto (1)
- CD-ROM-levy, joka sisältää SonicStage-ohjelmiston (1)
- Käyttöohje (1)
- SonicStage-ohjelmiston Käyttöohje (1)
- CD-ROM-levy, joka sisältää käyttöohjeet ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet (1)

Sarjanumero

Laitteen sarjanumeroa tarvitaan asiakasrekisteröinnissä. Numero on Network Walkman -laitteen taustapuolella.




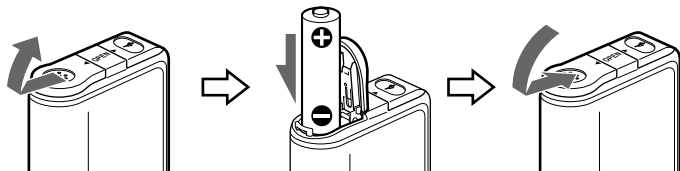
Sarjanumero

Kirjoita sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Ilmoita sarjanumero aina, kun kysyt Sony-jälleenmyyjältä tähän laitteeseen liittyviä asioita.

Sarjanumero _____

Vaihe 2: Pariston asettaminen paikalleen

Aseta LR03 (koko AAA) -alkaliparisto laitteeseen niin, että pariston navat tulevat oikeille puolille. Aseta paristo laitteeseen -puoli edellä.



Pariston kesto*

ATRAC3-muoto: noin 70 tuntia

ATRAC3plus-muoto: noin 60 tuntia

MP3-muoto: noin 50 tuntia

* Laitteen käyttötapa ja ympäristön lämpötila voivat aiheuttaa sen, että pariston käyttöikä on ilmoitettua lyhyempi.

Pariston jäljellä olevan varauksen näyttö

Näytön paristosymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla.



Jos "LOW BATT" (HEIKKO VARAUS) näkyy näytössä, vaihda paristo.


Huomautus

Jos paristoa käytetään väärin, sen mahdollinen vuotaminen tai korroosio voivat vaurioittaa laitetta.

Toimi seuraavasti:

- Käytä vain alkaliparistoja.
- Aseta paristo laitteeseen oikein päin.
- Älä yritä ladata kuivaparistoa.
- Poista paristo soittimesta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristo, puhdista paristolokero ja aseta lokeroon uusi paristo.


Jos paristolokeron kansi irtoaa, kiinnitä se kuvan mukaan.

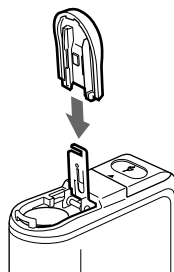

Osien sijainti


Lisätietoja osista on sulkeissa mainituilla sivuilla.

Etupuoli

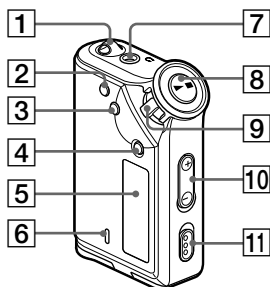


- 1** Reikä hihnan kiinnittämistä varten
- 2** REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI) -painike (sivut 18–20 ja 23)
- 3** MENU (VALIKKO) -painike (sivut 16–22, 24 ja 26–34)
Voit siirtyä Time (Aika) -näyttöön painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta hetken.
- 4** GROUP (RYHMÄ) -painike
- 5** Näyttö (sivut 11, 18 ja 39)
Lisätietoja näytöstä ja symboleista on sivulla 11.
- 6** ACCESS (LUKU) -valo (sivu 12 ja 46)
- 7** Kuulokepistoke (sivu 14)
- 8** ►■-painike (sivut 14, 16–17, 19–22, 24 ja 26–34)

Taustapuoli

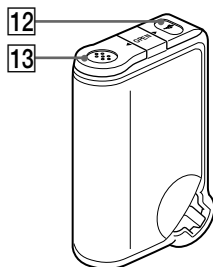

- 9** Valintakytkin (sivut 16–17, 19–22, 24 ja 26–34)
- 10** VOLUME +/- (ÄÄNENVOIMAKKUUS) -painike (sivut 14 ja 29)
- 11** HOLD (painikkeiden lukitus) -kytkin (sivut 14 ja 25)
- 12** USB-liitäntä (sivu 12 ja 46)
- 13** Paristolokero (sivu 9)

Näyttö

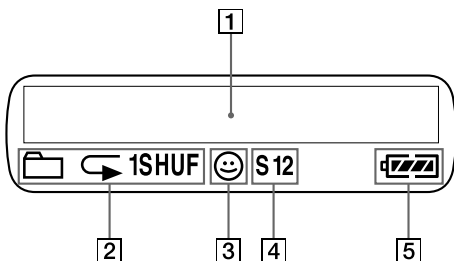

- 1** Tekstin/graafisten tietojen näyttö (sivu 17)
Näyttää raidan numeron, raidan nimen, nykyisen päivämäärän, kellonajan (sivut 22–28), ilmoitukset (MESSAGE) (sivut 13 ja 39) ja valikon.
Näyttötilaa voi muuttaa MENU (VALIKKO) -painikkeella. Lisätietoja on kohdassa ”Näyttötilan muuttaminen” sivulla 22.
- 2** Uudelleentoistotilan ilmaisin (sivu 18)
Ilmaisee käytössä olevan uudelleentoistotilan.
- 3** AVLS-ilmaisin (sivu 28)
Ilmaisin on näkyvässä, kun AVLS-toiminto on käytössä.
- 4** Digitaalisen äänen esivalinnan ilmaisin (sivut 23–24)
Ilmaisee käytössä olevan ääniasetuksen.
- 5** Pariston jäljellä olevan varauksen ilmaisin (sivu 9)
Ilmaisee pariston jäljellä olevan varauksen.

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen

Huomautus

Asenna "SonicStage"-ohjelmisto tietokoneeseen Network Walkman -soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran. Vaikka SonicStage-ohjelmisto olisi asennettu jo aiemmin, asenna tämän Network Walkman -soittimen mukana toimitettu SonicStage-ohjelmisto, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen (ohjelmistoversio voi olla uudempi).

ATRAC3plus -muotoiset audiotiedostot voi siirtää tietokoneesta Network Walkman -soittimeen tietokoneeseen asennetun SonicStage-ohjelmiston avulla. Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.

MP3-muotoiset audiotiedostot voi siirtää Network Walkman -soittimeen esiasennetun MP3 File Manager -ohjelmiston avulla. Lisätietoja on kohdassa "MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö" sivulla 45.

1 Asenna SonicStage-ohjelmisto soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tietokoneeseen.

Toimi vaiheen 1 mukaan vain, kun kytket Network Walkman -soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.


2 Siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelmistoon.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.

3 Kytke Network Walkman tietokoneeseen.

Kytke USB-kaapelin pieni liitin Network Walkman -soittimen USB-liittimeen. Kytke sitten kaapelin suuri liitin tietokoneen USB-porttiin.

"CONNECT" (KYTKETTY) tulee näyttöön.

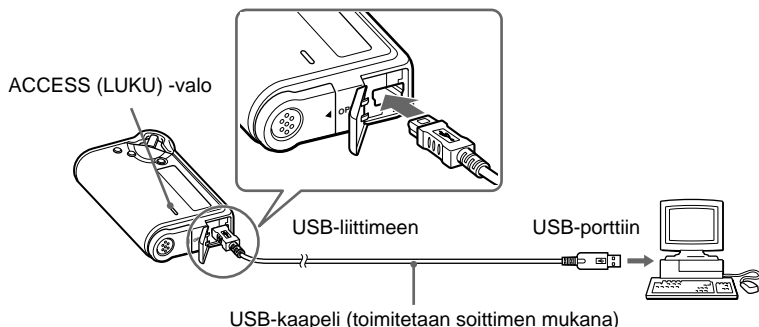

Huomautuksia

- ACCESS (LUKU) -valo vilkkuu Network Walkman -soittimen siirtäessä dataa tietokoneelle tai tietokoneelta.
- USB-kaapelia ei saa irrottaa ACCESS-valon vilkkuessa. Siirrettävä data saattaa muutoin tuhoutua.
- Network Walkman -soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida taata. Kytke Network Walkman aina suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä Network Walkman -soittimen toimintaa.
- Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
- Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.

4 Siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.

Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin on erillisessä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa.

💡 Vihjeitä

- Koska mallissa NW-E99 on kaksi flash-muistia, halutun flash-muistin voi valita siirtokohteiden luettelosta. Alla mainitut siirtokohteet näkyvät SonicStage-ohjelmiston näytössä:
 - Network Walkman (#1 Internal): flash-muisti 1
 - Network Walkman (#2 Internal): flash-muisti 2
- Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä takaisin tietokoneeseen on erillisessä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa ja SonicStage-ohjelmiston online-ohjeessa.

Huomautus toistoajaltaan rajoitettujen kappaleiden toistosta (Timeout-sisältö)

Joidenkin Internetin (EMD-palvelun) kautta jaettavien kappaleiden toisto-aika on rajoitettu. Jos yrität toistaa aikarajoituksen ylittänyttä kappaletta, ”EXPIRED” (VANHENTUNUT) alkaa vilkkua näytössä ja seuraavaan kappaleen toisto alkaa hetken kuluttua.

Aikarajoituksen ylittänyttä kappaletta ei voi myöskään toistaa SonicStage-ohjelmiston avulla eikä siirtää Network Walkman -soittimeen. Poista vanhentuneet kappaleet tarvittaessa.

Huomautus toistokerroiltaan rajoitettujen kappaleiden toistosta

Network Walkman ei tue sisältöjä, joiden toistokertojen määrää on rajoitettu.

Kun yrität toistaa kappaletta, jonka toistokertoja on rajoitettu, ”EXPIRED” (VANHENTUNUT) tulee näyttöön eikä soitin toista kappaletta.


Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella

Aseta paristo soittimeen ennen sen käyttöä (katso sivua 9).


Huomautus

Varmista ennen Network Walkman -soittimen käyttöä, että se on irrotettu tietokoneesta.

1 Kytke kuulokkeet.

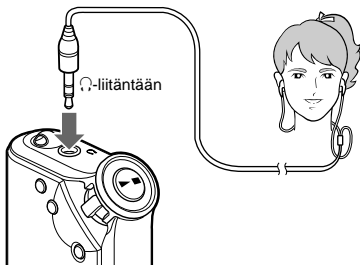


Kuulokejatkajohdon käyttäminen

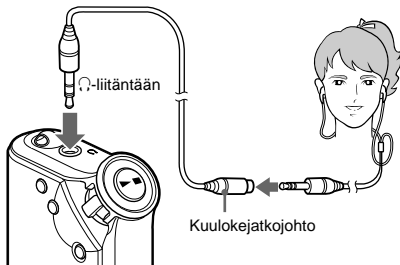

2 Aloita toisto.

① Paina ►-painiketta.

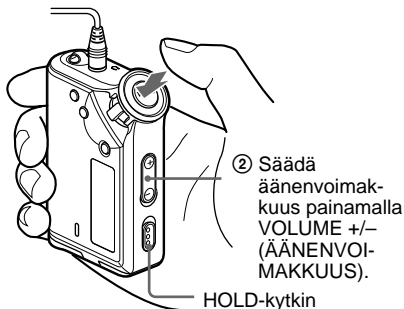

Vihje

Jos Network Walkman -soitin ei käytetä 5 sekuntiin sen ollessa pysäytettynä, näyttö sammuu automaattisesti.

Kun normaali toistotila on valittu, toisto pysähtyy automaattisesti viimeisen kappaleen toiston jälkeen.

Jos toisto ei käynnisty

Varmista, ettei painikkeita ole lukittu HOLD (LUKIMUS) -kytkimellä (sivu 25).

Toiston pysäyttäminen

Paina ►-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää PRESET (ESIVALITTU)- ja MANUAL (MANUAALINEN) -tilassa (sivut 29 ja 30).


Raitojen ja ryhmien toistojärjestys (vain NW-E99)

Siirrettyjen raitojen ja ryhmien toistojärjestys on seuraava:


SonicStage-ohjelmiston avulla flash-muistiin 1 siirretyt raidat/ryhmät → MP3 File Manager -ohjelmiston avulla flash-muistiin 1 siirretyt raidat/ryhmät → SonicStage-ohjelmiston avulla flash-muistiin 2 siirretyt raidat/ryhmät → MP3 File Manager -ohjelmiston avulla flash-muistiin 2 siirretyt raidat/ryhmät

Mikä on Group-toiminto?

Group (Ryhmä)-toiminnon ansiosta suosikkikappaleiden valinta Network Walkman -soittimella on helppoa. Group-toiminnolla voi siirtää tai toistaa kappaleita albumeittain tai artisteittain.

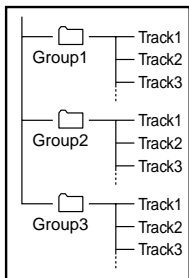

- Raitanumerot ilmaisevat kunkin ryhmän kappaleiden järjestyksen.
- GROUP (RYHMÄ) -painikkeella voi siirtyä Track Name (Raidan nimi) -tilasta Group-tilaan ja päinvastoin.
- Group-tilassa ryhmänimet näkyvät raitanimien sijaan. Lisäksi erikoistoistoiminnot, kuten Skip (Ohita) tai Repeat (Uudelleen) kohdistuvat ryhmiin.

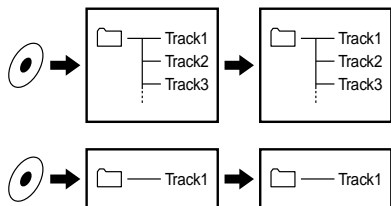


Siirtäminen ryhmittäin

SonicStage-ohjelmistoon siirretyt audiotiedostot järjestetään ryhmittäin aina, kun ne siirretään soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin.

🔧 Vihje

SonicStage-ohjelmistolla luotu ryhmä on ensisijainen verrattuna ryhmään, joka on luotu Network Walkman -soittimessa olevalla MP3 File Manager -ohjelmistolla.

Muut toiminnot

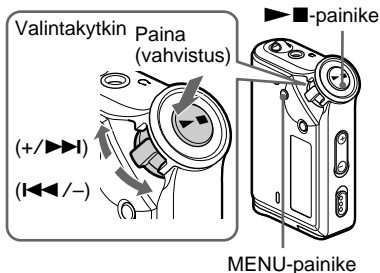

Vihje

Voit siirtyä Group (Ryhmä) -tilaan GROUP painikkeella.

Toiminto	Valintakytkimen käyttö
Hyppy seuraavan raidan/ryhmän alkuun* ¹	Käännä valintakytkintä myötäpäivään kerran (+/▶▶▶).
Hyppy nykyisen raidan/ryhmän alkuun* ¹	Käännä valintakytkintä vastapäivään kerran (◀◀◀/-).
Siirtyminen nopeasti eteenpäin* ²	Käännä valintakytkintä myötäpäivään (+/▶▶▶) ja pidä se tässä asennossa.
Siirtyminen nopeasti taaksepäin* ²	Käännä valintakytkintä vastapäivään (◀◀◀/-) ja pidä se tässä asennossa.

*¹ Kun soitin on pysäytetty, voit siirtyä jatkuvasti seuraavan (nykyisen ja edellisen) raidan/ryhmän alkuun pitämällä valintakytkintä käännettynä.

*² Nopea siirtyminen eteen- ja taaksepäin nopeutuu, jos siirtymistoimintoa käytetään 5 sekunnin ajan.

Uudelleentoistotila

Uudelleentoistotiloja on kolme: raidan uudelleentoisto, A-B-jakson uudelleentoisto ja virkkeen uudelleentoisto.

• Raidan uudelleentoisto (TRK Rep)

Tässä tilassa soitin toistaa raitoja jatkuvasti viidellä seuraavalla tavalla.

Raidan uudelleentoistotila	Toisto
All Repeat (Kaikki)*1	Kaikki raidat jatkuvasti.
Single Repeat (Yksi)	Nykyinen raita jatkuvasti.
Group Repeat (Ryhmä)	Nykyinen ryhmä jatkuvasti.
Group Shuffle Repeat (Ryhmä satunnaisessa järjestyksessä)	Nykyinen ryhmä jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä.
All Groups Shuffle Repeat (Kaikki ryhmät satunnaisessa järjestyksessä)*2	Kaikki ryhmät jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä. Samaan ryhmään kuuluvat raidat toistetaan järjestyksessä.

• A-B-jakson uudelleentoisto (A-B Rep)

Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä osaa jatkuvasti.

• Virkkeen uudelleentoisto (SENTENCE Rep)


Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä puheosuutta jatkuvasti.

*1 Kaikkien raitojen uudelleentoistojärjestys (vain NW-E99):

SonicStage-ohjelmiston avulla flash-muistiin 1 siirretyt raidat → MP3 File Manager -ohjelmiston avulla flash-muistiin 1 siirretyt raidat → SonicStage-ohjelmiston avulla flash-muistiin 2 siirretyt raidat → MP3 File Manager -ohjelmiston avulla flash-muistiin 2 siirretyt raidat

*2 All Groups Shuffle Repeat -tila koskee kumpaakin flash-muistia (vain NW-E99).

Uudelleentoistotilan valitseminen

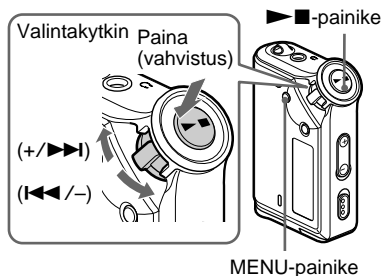

1 Kun soitin on pysäytettyä, paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "REPEAT MODE >" (UUELLEENTOISTOTILA) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

3 Valitse haluamasi uudelleentoistotila kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.



Voit valita tilan "TRK Rep", "A-B Rep" tai "SENTENCE Rep".

Uudelleentoistotila

4 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

Alla on mainittu tämän käyttöohjeen kohdat, joissa on selostettu kunkin uudelleentoistotilan käyttö.

- TRK Rep: katso ”Raitojen jatkuva toisto (raitojen uudelleentoisto)”.
- A-B Rep: katso ”Tietyn osan jatkuva toisto (A-B-jakson uudelleentoisto)”.
- SENTENCE Rep: katso ”Tietyn virkkeen jatkuva toisto (virkkeen uudelleentoisto)”.

Valikkotilan peruuttaminen



Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Huomautuksia

- Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.
- Jos sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole audiotiedostoja, mitään uudelleentoistotilaa ei voi valita.
- Kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen, valittu tila peruuntuu.
- Uudelleentoistotilan voi valita vain, kun soitin on pysäytettynä.

Raitojen jatkuva toisto (raitojen uudelleentoisto)


Raidan uudelleentoistotilaa muutetaan painamalla REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNTI). Nykyisen raidantoistotilan kuvake näkyy näytössä.

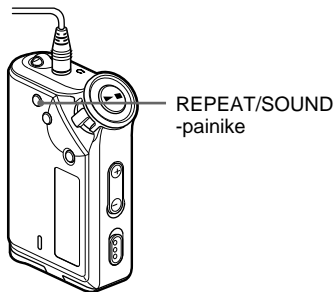

Raidan uudelleentoistotilan kuvake


Valitse raidan uudelleentoistotila (TRK Rep) ensin (sivu 17). Valitse sitten haluamasi uudelleentoistotila painamalla REPEAT/SOUND-painiketta toistuvasti.

Raidan uudelleentoistotilan kuvake muuttuu jokaisella painalluksella seuraavasti:

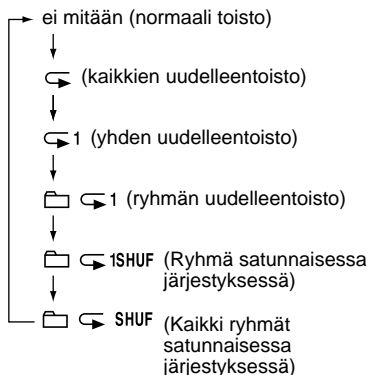

Tietyn osan jatkuva toisto (A-B-jakson uudelleentoisto)

Raidan toiston aikana voit määrittää jatkuvasti toistettavan osan aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan (B).

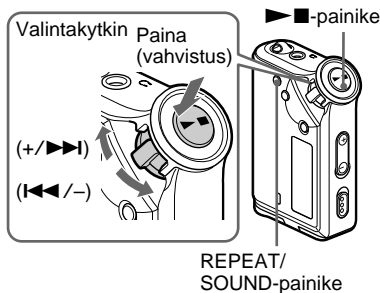


1 Valitse A-B-jakson uudelleentoistotila (A-B Rep) (sivu 17).

2 Aloita toisto painamalla ►■-painiketta.


3 Aseta toiston aikana aloituskohta (A) painamalla REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI).

”B” alkaa vilkkua.



4 Aseta lopetuskohta (B) painamalla REPEAT/SOUND.

”A B” tulee näyttöön, ja soitin toistaa asetettua osaa jatkuvasti.



Huomautuksia

- A-B-jakson uudelleentoistoa varten ei voi asettaa jaksoa, johon sisältyy osia vähintään kahdesta raidasta.
- Jos et aseta lopetuskohtaa (B), soitin asettaa sen automaattisesti raidan loppuun.
- A-B-jakson uudelleentoistoa ei voi käyttää Group (Ryhmä) -tilassa tai kun näytössä näkyy nykyinen aika.

Vihjeitä

- Kun aloituskohta (A) on asetettu, voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin kääntämällä valintakytkintä. Jos nopeasti eteenpäin siirryttäessä saavutetaan raidan alku tai loppu, soitin asettaa loppukohdan kohdaksi (B) ja nopea siirtyminen eteenpäin jatkuu. A-B-jakson uudelleentoisto alkaa, kun valintakytkin vapautetaan. Jos nopeasti taaksepäin siirryttäessä saavutetaan raidan alku, soitin siirtyy raidan loppuun ja asettaa loppukohdan kohdaksi (B). Sitten nopea siirtyminen taaksepäin jatkuu.
- A-B-jakson uudelleentoiston aikana voi siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin kääntämällä valintakytkintä. Jos nopeasti eteen- tai taaksepäin siirryttäessä saavutetaan raidan alku tai loppu, toisto pysähtyy (soitin siirtyy valmiustilaan). A-B-jakson uudelleentoisto alkaa uudelleen, kun valintakytkin vapautetaan.

Aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan (B) poistaminen

- Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana REPEAT/SOUND.
 - Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana MENU (VALIKKO).
 - Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana Group (Ryhmä) -tila painamalla GROUP (RYHMÄ).
 - Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana edellinen tai seuraava raita kääntämällä valintakytkintä.
- (A-B-jakson uudelleentoistotila pysyy käytössä.)

A-B-jakson uudelleentoistotilan peruuttaminen

Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu 17).


Uudelleentoistotila

Tietyn virkkeen jatkuva toisto (virkkeen uudelleentoisto)

Tämä toiminto havaitsee automaattisesti puhetta sisältävän osuuden ja toistaa sitä määritettyjen kertojen verran aloituskohdasta alkaen. Tämä toiminto on hyödyllinen vieraita kieliä opiskeltaessa, jos puheessa ei ole taustamusiikkia.

Vihje

Oletusasetus on, että kukin virke toistetaan kaksi kertaa. Oletusasetusta voi kuitenkin muuttaa. Katso kohtaa ”Toistokertojen asettaminen” sivulla 21.

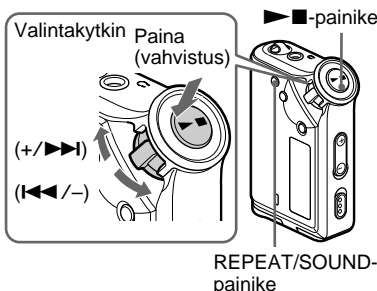


1 Valitse virkkeen uudelleentoistotila (SENTENCE Rep) (sivu 17).

2 Aloita toisto painamalla ▶■.

3 Aseta aloituskohta painamalla toiston aikana REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI).

Network Walkman tunnistaa asetetusta kohdasta puhetta sisältävät osat ja muuta kuin puhetta sisältävät osat, ja virkkeen uudelleentoisto käynnistyy. (Puhetta sisältävä osa toistetaan kerran (tunnistuksen aikana), ja määritetyt toistokerrat lasketaan.)



Huomautuksia

- Virkkeen uudelleentoistoa ei voi käyttää Group (Ryhmä) -tilassa tai kun näytössä näkyy nykyinen aika.
- Alle 1 sekunnin pituista puhetta sisältävää osaa tai kokonaan puhetta sisältämätöntä osaa ei tunnisteta.
- Jos puhetta sisältämätöntä osaa ei havaita ennen raidan loppumista, raidan loppukohta tunnistetaan puhetta sisältämättömäksi osaksi ja virkkeen uudelleentoisto alkaa edellisestä puheosasta.

Asetuskohdan poistaminen

- Paina virkkeen uudelleentoiston aikana REPEAT/SOUND.
- Paina virkkeen uudelleentoiston aikana MENU (VALIKKO).
- Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana Group (Ryhmä) -tila painamalla GROUP (RYHMÄ).
- Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana edellinen tai seuraava raita kääntämällä valintakytkintä.


(Virkkeen uudelleentoistotila pysyy käytössä.)

Virkkeen uudelleentoistotilan peruuttaminen

Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu 17).

Toistokertojen asettaminen

Voit määrittää yhden virkkeen uudelleentoistokertojen määrän (1–9) virkkeen uudelleentoistotilaa varten.

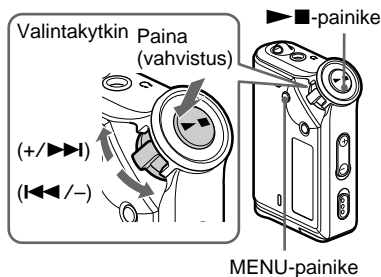

- Valitse haluamasi toistokertojen määrä kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

5 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



REPEATMODE >

- Valitse "REPEAT MODE >" (UDELLEENTOISTOTILA) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

- Valitse "SENTENCE Rep" (Virkkeen uudelleentoisto) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"COUNT:" (KERRAT:) tulee näyttöön.




COUNT: 2

Näyttötilan muuttaminen

Näyttöön saa näkyviin esimerkiksi raidan numeron tai nimen, kun soitin toistaa ääntä tai on pysäytettyinä. Näyttötilaa voi muuttaa valikkotilassa valintakytkimellä.


- Lap Time (Kulunut aika): kuluneen ajan näyttötila

Seuraavat tiedot näkyvät kappaleen ja artistin nimen jälkeen.

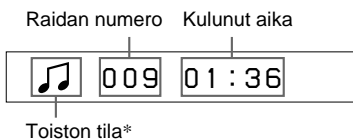


- * Toisto: ja näkyvät vuorotellen. Pysäytys: näkyy. Raidan haku: tai näkyy. Nopea toisto eteen- tai taaksepäin: tai näkyy.


- Nimike: nimikkeen näyttötila
Jos musiikkinimikkeessä on yli 12 merkkiä, nimike vierii automaattisesti näytössä.



- Track info (Raitatiedot): raitatietojen näyttötila
Raidan nimike, CODEC ja bittinopeus näkyvät. Jos tiedoissa on yli 12 merkkiä, ne vierivät automaattisesti näytössä.



Raidan haun tai nopean eteen- tai taaksepäin suuntautuvan toiston aikana näkyy kulloinkin toistokohta.

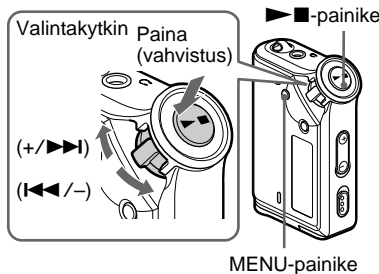


1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.




2 Valitse "DISPLAY >" (NÄYTTÖ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Valittu näyttötila vilkkuu.



3 Valitse haluamasi näyttötila kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Näyttö siirtyy valittuun näyttötilaan.



4 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

Valikkotilan peruuttaminen


Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Huomautus

Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.

Ryhmänäyttötilan valitseminen

Ryhmänäytön voi valita kaikissa valikkotiloissa painamalla GROUP (RYHMÄ).

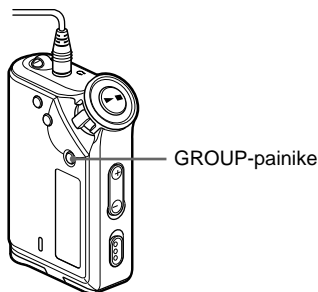

Ryhmätilan peruuttaminen

Paina ryhmätilan näytössä GROUP.

Huomautus

Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.


Diskantti- ja bassotoiston säätäminen (digitaalisen äänen esivalinta)

Diskantti- ja bassotoistoa voi säätää. Soittimessa on kaksi asetusta, jotka voi esiasettaa ja valita sitten käyttöön toiston aikana.

Äänenlaadun valitseminen


Oletusasetukset

Äänen laatu	SOUND 1 (ÄÄNI 1) (S1)	SOUND 2 (ÄÄNI 2) (S2)	SOUND OFF (ÄÄNI POIS) (NORMAL SOUND) (NORMAALI ÄÄNI)
Basso	+1	+3	±0
Diskantti	±0	±0	±0

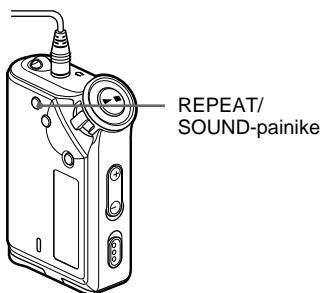

Pidä REPEAT/SOUND (JUDELLEENTOISTO/ÄÄNI) painettuna puoli sekuntia.

Äänenlaadun asetus muuttuu seuraavasti:



Normaalin äänenlaadun palauttaminen

Valitse "SOUND OFF" (ÄÄNI POIS).

jatkuu


Diskantti- ja bassotoiston säätäminen (digitaalisen äänen esivalinta)

Äänenlaadun säätäminen

Basso- ja diskanttitoiston äänenlaatua voi säätää.

Äänenlaatu	Korostustaso
Basso	-4 – +3
Diskantti	-4 – +3

Äänenlaadun asetuksiksi voi esiasettaa vaihtoehdot ”Sound 1” (Ääni 1) ja ”Sound 2” (Ääni 2). Musiikin toiston aikana voi sitten valita musiikille sopivan esiasetuksen.

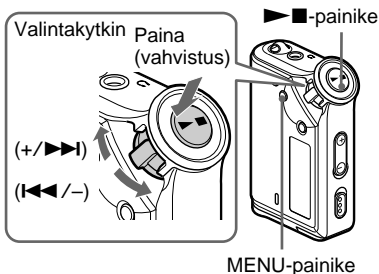

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

 REPEATMODE >

2 Valitse ”SOUND >” (ÄÄNI) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.



3 Valitse ”SOUND 1” (ÄÄNI 1) -asetukset.

- ① Valitse ”SOUND 1” (ÄÄNI 1) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.
- ② Näyttöön tulee ”BASS:+1” (BASSO:+1). Säädä bassoiston korostusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.
- ③ Näyttöön tulee ”TREBLE: 0” (DISKANTTI: 0). Säädä diskanttitoiston korostusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

4 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

”SOUND 2” -asetuksen säätäminen


Valitse ”SOUND 2” (ÄÄNI 2) vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Painikkeiden lukitseminen (HOLD)

Network Walkman -soittimen voi esimerkiksi kävelymatkan ajaksi suojata tahattomalta käytöltä HOLD-toiminnon avulla.

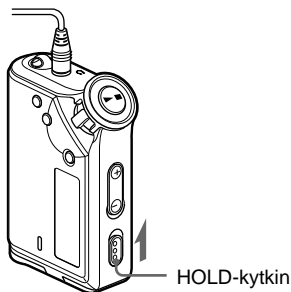

Siirrä HOLD (LUKITUS) -kytkintä nuolen suuntaan.

Kaikki käyttöpainikkeet poistuvat käytöstä. Jos painat painikkeita, kun HOLD-toiminto on käytössä, näyttöön tulee vilkkuva teksti "HOLD" (LUKITUS).

HOLD-toiminnon poistaminen käytöstä

Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan.

Muun kuin audiodatan tallentaminen

Dataa voi siirtää tietokoneen kiintolevyltä soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin Windows Explorerin (Resurssienhallinnan) kautta.

Sisäänrakennettu flash-muisti näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa) ulkoisena asemana (esimerkiksi D-asemana).

Huomautuksia

- Jos sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennetaan paljon muuta kuin audiodataa, audiodatalle käytettävissä oleva tila vähenee vastaavasti.
- Mallissa NW-E99 on kaksi flash-muistia. Kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen, Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa) näkyy kaksi irrotettavaa levyä. Ensimmäinen irrotettava levy on flash-muisti 1 ja toinen flash-muisti 2.


► Network Walkman -asetusten säätäminen

Network Walkmanin ajan säätäminen tietokoneen sisäisen kellon mukaan

Jos toiminnon asetuksena on "ON" (KÄYTTÖSSÄ), Network Walkmanin aika-asetus säädetään automaattisesti tietokoneen sisäisen kellon mukaan, kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen ja audiotiedosto siirretään (SonicStage-ohjelmiston tulee olla käynnissä). "ON" on valittu oletusarvoisesti.

Et voi toistaa kappaletta, jonka toistoaika on rajoitettu, ilman Network Walkmanin aika-asetusta. Muista säätää aika-asetus.

Katso Network Walkmanin päivän ja ajan asettaminen kohdasta "Nykyisen aika-asetuksen säätäminen (DATE-TIME)" sivulla 27.

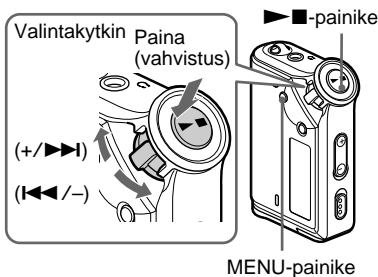

Asetuksen vaihtaminen "OFF" (EI KÄYTTÖSSÄ)-asetukseen

Network Walkmanin aika ei muutu, vaikka Network Walkman kytketään tietokoneeseen.

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee esiin.



2 Valitse "PC CLK:" (TIETOKONEEN KELLO) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.



3 Valitse "OFF" (EI KÄYTTÖSSÄ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

4 Paina MENU.

Näyttö palaa normaalinäyttöön.

Asetuksen vaihtaminen "ON"-asetukseen


Valitse "ON" vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytöstä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU-painiketta.

Nykyisen aika-asetuksen säätäminen (DATE-TIME)

Voit säätää ja näyttää nykyisen kellonajan. Voit säätää Network Walkmanin ajan myös tietokoneen sisäisen kellon mukaan kytkemällä Network Walkmanin tietokoneeseen (sivu 26).

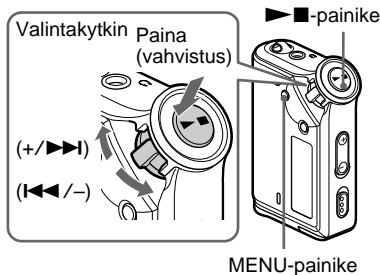



1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee esiin.



 REPEATMODE >

2 Valitse "DATE-TIME" (PÄIVÄMÄÄRÄ-AIKA) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"Vuosilukema" vilkkuu.


 2004  1m 1d

3 Muuta vuoden asetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■. "Kuukausilukema" vilkkuu.

 2004  1m 1d

4 Säädä "kuukauden" ja "päivän" asetusta vaiheen 3 ohjeiden mukaan.

Kun muutat päivämäärän asetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvistat valinnan painamalla ►■, ajanasetusnäyttö tulee näkyviin.

 0 : 00


5 Muuta tuntiasetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"Minuutit" vilkkuvat.

 0 : 00

6 Säädä "minuutit" vaiheen 5 ohjeiden mukaan.

Kun muutat minuuttiasetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvistat valinnan painamalla ►■, ajanasetusnäyttö tulee näkyviin.

 DATE-TIME

7 Paina MENU.

Näyttö palaa normaalinäyttöön.

Nykyisen aika-asetuksen säätäminen (DATE-TIME) (PÄIVÄMÄÄRÄ-AIKA)

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytöstä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU-painiketta.

Nykyisen ajan näyttäminen


Paina MENU-painiketta ja pidä se painettuna. Voit näyttää nykyisen ajan painaessasi painiketta.

Huomautuksia

- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, päiväyksen ja ajan asetukset saattavat nollautua.
- Jos nykyistä aikaa ei ole asetettu, päiväyksen ja ajan näyttönä on "-- --".
- Jos PC CLK -asetuksena on "ON" (sivu 26), Network Walkmanin aika-asetus säädetään automaattisesti tietokoneen sisäisen kellon mukaan, kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen.
- Toimitusalueesta riippuen laite näyttää ajan 12-tunnin tai 24-tunnin muodossa.
Et voi vaihtaa laitteen näyttöä 12-tunnin näytön ja 24-tunnin näytön välillä.
Tässä käyttöohjeessa käytetään 24-tunnin näyttöä.

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)

AVLS-toiminnon (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) avulla äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn herpaantumisen estämiseksi. AVLS-toiminnon ansiosta musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.

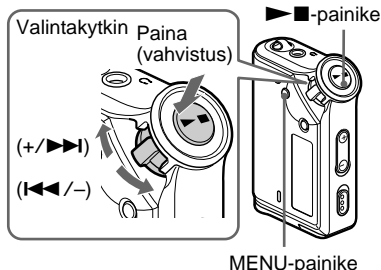

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "AVLS" kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"OFF" (EI KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.



3 Valitse "ON" (KÄYTÖSSÄ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

☺ (AVLS) -ilmaisimien tulee näyttöön. Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.

4 Paina MENU.

"OFF"-asetuksen valitseminen

Valitse "OFF" vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Äänenvoimakkuuden säätäminen esiasetustilan avulla

Äänenvoimakkuutta voi säätää kahdella tavalla.

Manuaalisesti:


Painamalla VOLUME +/-

äänenvoimakkuuden voi valita väliltä 0–31.

Esiasetustila:

Painamalla VOLUME +/-

äänenvoimakkuuden voi valita kolmesta esiasetetusta tilasta: LO (PIENI), MID (KESKISUURI) tai HI (SUURI).

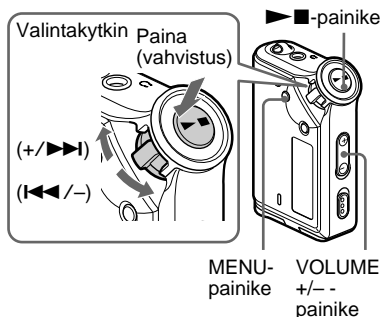

Esiasetustilan äänenvoimakkuuksien asettaminen

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

REPEATMODE >

2 Valitse "VOL: MAN"

(ÄÄNENVOIMAKKUUS: MANUAALINEN) kääntämällä valintakytkintä.

VOL : MAN

jatkuu

Äänvoimakkuuden säätäminen esiasetustilan avulla

3 Vahvista valinta painamalla ►■.

"MAN" (MANUAALINEN) alkaa vilkkua.

4 Valitse "SET>" (ASETA) kääntämällä valintakytkintä.



5 Vahvista valinta painamalla ►■.

"VOL LO xx"*
(ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENI xx)
alkaa vilkkua.

* "xx"-merkkien tilalla näkyy
äänenvoimakkuuden numeroarvo.



6 Aseta kolmen esivalitun tason äänenvoimakkuus: LO, MID tai HI.

- 1 Aseta LO-esiasetuksen äänenvoimakkuus painamalla VOLUME +/-.
- 2 Valitse "VOL MID xx" (ÄÄNENVOIMAKKUUS KESKISUURI xx) kääntämällä valintakytkintä. Aseta sitten MID-esiasetuksen äänenvoimakkuus painamalla VOLUME +/-.
- 3 Valitse "VOL HI xx" (ÄÄNENVOIMAKKUUS SUURI xx) kääntämällä valintakytkintä. Aseta sitten HI-esiasetuksen äänenvoimakkuus painamalla VOLUME +/-.

7 Vahvista valinta painamalla ►■.

8 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Näillä asetuksilla voi säätää
äänenvoimakkuuden mitä tahansa kolmea
esiasetusta varten: LO, MID tai HI.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.

Huomautus

Jos AVLS (sivu 28) on käytössä, todellinen
äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia
pienempi.


AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä palauttaa
esiasetetun äänenvoimakkuuden.

Siirtyminen manuaaliseen tilaan

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.


2 Valitse "VOL: MAN" (ÄÄNENVOIMAKKUUS: ASETA) kääntämällä valintakytkintä.



3 Vahvista valinta painamalla ►■.

"SET >" (ASETA) alkaa vilkkua.

4 Valitse "MAN" (MANUAALINEN) kääntämällä valintakytkintä.




5 Vahvista valinta painamalla ►■.

6 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Tämän asetuksen ollessa käytössä
äänenvoimakkuutta voi säätää
VOLUME +/- painikkeella.

Äänimerkin poistaminen käytöstä (BEEP)

Network Walkman -soittimen äänimerkit voi poistaa käytöstä.

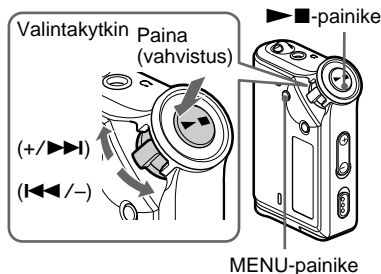

"ON"-asetuksen valitseminen

Valitse "ON" (KÄYTÖSSÄ) vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

1 Paina MENU.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

 REPEATMODE >

2 Valitse "BEEP:" (ÄÄNIMERKKI:) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

"ON" (KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.

 BEEP: ON 

3 Valitse "OFF" (EI KÄYTÖSSÄ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

 BEEP: OFF


4 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

Taustavaloasetuksen muuttaminen

Asetukseksi voi valita vaihtoehdon ON (KÄYTTÖSSÄ) tai OFF (EI KÄYTTÖSSÄ).

Valikko	Taustavalon tila
OFF	Aina poissa käytöstä.
ON	Sytytty kolmeksi sekunniksi jokaisen toiminnon käytön jälkeen (tai kunnes vieritys on päättynyt).

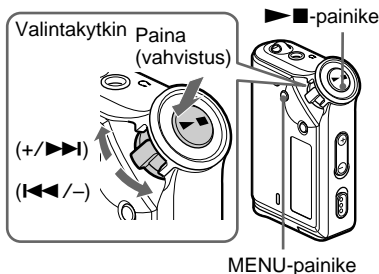

”ON”-asetuksen valinta



1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

 REPEATMODE >

2 Valitse ”LIGHT:” (VALO:) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

”OFF” (EI KÄYTTÖSSÄ) alkaa vilkkua.

 LIGHT: OFF 

3 Valitse ”ON” (KÄYTTÖSSÄ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

 LIGHT: ON

4 Paina MENU (VALIKKO).

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

”OFF”-asetuksen valitseminen

Valitse ”OFF” (EI KÄYTTÖSSÄ) vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen


Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Kappaleiden uudelleenryhmitys (REGROUP)

— vain NW-E95


Kappaleen ryhmätoiminto saattaa olla poissa käytöstä*, jos kappale on poistettu sisäänrakennetusta flash-muistista tai lisätty muistiin tietokoneella, johon ei ole asennettu SonicStage-ohjelmistoa (sivu 12). Tällaisessa tilanteessa ryhmätoiminnon voi ottaa käyttöön ryhmittämällä audiotiedoston uudelleen. Jos audiotiedostoa on muokattava, kytke Network Walkman tietokoneeseen ja muokkaa kappaletta SonicStage-ohjelmistossa.

* Kappaleiden järjestys ei muutu, vaikka kappaleiden ryhmätoiminto ei olisi käytössä.

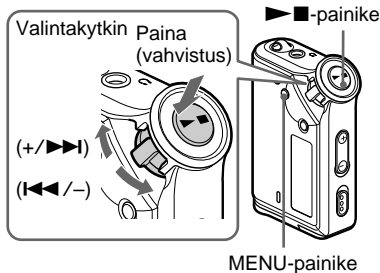

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.




2 Valitse "REGROUP" (RYHMITÄ UUELLEEN) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.



Audiotiedostoa ei voi ryhmittää uudelleen musiikin toiston aikana.

3 Valitse "Y" (KYLLÄ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"Really?" (Vahvistatko?) tulee näyttöön.



4 Paina ►■.

Uudelleenryhmitys käynnistyy, ja "REGROUPING" (UUELLEENRYHMITYS) alkaa vilkkua. Kun audiotiedosto on ryhmitelty uudelleen, "COMPLETE" (VALMIS) tulee näyttöön, ja näyttö palaa vaiheen 2 mukaiseen näyttöön.

5 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Huomaus


Kappaleita ei voi ryhmittää uudelleen musiikin toiston aikana. ("REGROUP"-toimintoa ei ole valikkonäytössä.)

🔦 Vihje

Edellistä ryhmittelyä ei ehkä voi aina palauttaa. Jos audiotiedostoa on muokattava, kytke Network Walkman tietokoneeseen ja muokkaa kappaletta SonicStage-ohjelmistossa.

Muistin alustaminen (FORMAT)

Network Walkman -soittimen sisäänrakennetun flash-muistin voi alustaa. Kun muisti alustetaan, kaikki muistiin aiemmin tallennettu data katoaa. Tarkasta muistiin tallennettu data ennen alustamista.

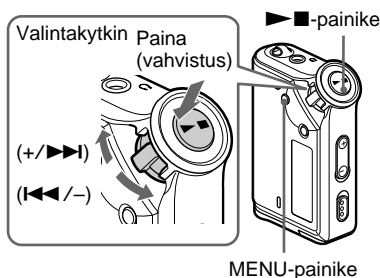

1 Paina MENU (VALIKKO).

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "FORMAT" (ALUSTA) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.


– Malli NW-E95

Siirry vaiheeseen 4.



– Malli NW-E99

Siirry seuraavaan vaiheeseen.



Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana.

3 Valitse "1" (flash-muisti 1) tai "2" (flash-muisti 2) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■ (vain NW-E99).



4 Valitse "Y" (KYLLÄ) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"Really?" (Vahvistatko?) tulee näyttöön.

5 Paina ►■.

"FORMATTING" (ALUSTETAAN) alkaa vilkkua, ja alustus alkaa.

Kun alustus on valmis, "COMPLETE" (VALMIS) tulee näyttöön, ja näyttö palaa vaiheen 2 mukaiseen näyttöön.

6 Paina MENU.

Näyttö palaa normaaliin tilaan.

Valikkotilan peruuttaminen

Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai paina MENU.

Alustuksen peruuttaminen

Valitse "N" (EI) vaiheessa 4.

Huomautuksia

- Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana. ("FORMAT"-toimintoa ei ole valikkonäytössä.)
- MP3 File Manager -ohjelmisto ja sen avulla siirretyt MP3-audiotiedostot katoavat alustuksessa. Jos MP3 File Manager -ohjelmisto katoaa, sen voi palauttaa soittimen mukana toimitettavalta CD-ROM-levyltä tai ladata Sonyn asiakaspalvelun Internet-sivustosta. Lisätietoja on kohdassa "MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö" sivulla 45.

Varotoimet

Asennus

- Älä käytä Network Walkman -soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle.
- Älä jätä Network Walkman -laitetta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.

Kuulokkeet

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla, muulla moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä. Kuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on myös kiellettyä monilla alueilla. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet Network Walkman -soitinta suurella äänenvoimakkuudella. Näin on varsinkin suojatietä ylittäessäsi. Ole erittäin varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.

Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.

Muiden ottaminen huomioon

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Varoitus

Jos Network Walkman -soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.

Käyttö

- Jos käytät hihnaa, varo, ettei se tartu kulkiessasi ohittamiisi esineisiin.
- Älä käytä Network Walkman -laitetta lentokoneessa.
- Älä käytä Network Walkman -laitetta julkisissa sisätiloissa, sillä laite voi häiritä tiloissa olevien henkilöiden mahdollisia sydämentahdistimia.

Puhdistaminen

- Puhdista Network Walkman -soittimen kotelo miettoon pesuaineliukseen kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.

Huomautus

Älä käytä puhdistukseen hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä, sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.

Jos sinulla on Network Walkman -soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vianetsintä

Jos Network Walkman -soittimen käytössä esiintyy jokin seuraavista ongelmista, yritä ratkaista ongelma näiden vianetsintäohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Jos ongelma liittyy soittimen toimintaan sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, lue myös soittimen mukana toimitetun ohjelmiston online-ohjeen kohta ”Vianetsintä”.

Soittimen alkuasetusten palauttaminen

Jos Network Walkman ei toimi normaalisti tai ääntä ei kuulu alla ehdotettujen korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, poista paristo ja aseta se uudelleen soittimeen.

Mahdolliset ongelmat

Soittimen käyttö

Oire	Syy/korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu. Kuuluu kohinaa.	<ul style="list-style-type: none">• Äänenvoimakkuus on nollassa. → Lisää äänenvoimakkuutta (sivu 14).• Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (sivu 14).• Kuulokkeiden pistoke on likainen. → Puhdista kuulokkeiden pistoke pehmeällä, kuivalla liinalla.• Soitin yrittää toistaa toistoajaltaan rajoitettuja kappaleita. → Toistoajarakajoituksen ylittäneitä kappaleita ei voi soittaa.• Muistiin ei ole tallennettu audiotiedostoja. → Jos näytössä näkyy teksti ”NO DATA” (EI DATAA), siirrä audiotiedosto(ja) tietokoneesta.
Painikkeet eivät toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Painikkeet on lukittu HOLD-kytkimellä. → Vapauta painikkeet HOLD-kytkimellä (sivu 25).• Network Walkman -soittimeen on tiivistynyt kosteutta. → Älä käytä Network Walkman -soitinta muutamaan tuntiin.• Paristossa ei ole enää tarpeeksi varausta. → Vaihda paristo (sivu 9).
Äänenvoimakkuus on liian pieni.	<p>AVLS-toiminto on käytössä. → Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 28).</p>
Kuulokkeiden oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (sivu 14).• Kuulokejatkajohto on kytketty huonosti Network Walkman -soittimen kuulokeliitäntään tai kuulokkeiden johtoon. → Liitä pitävästi (sivu 14).
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.	<p>Paristossa ei ole enää tarpeeksi varausta. → Vaihda paristo (sivu 9).</p>

Näyttö

Oire	Syy/korjaustoimenpide
Taustavalo ei pala.	LIGHT (VALO) -asetuksena on "OFF" (EI KÄYTÖSSÄ). → Valitse valikkotilassa "LIGHT"-asetukseksi "ON" (KÄYTÖSSÄ) (sivu 32).
"□" näkyy nimikkeenä.	Nimessä on kirjaimia, joita Network Walkman ei pysty näyttämään. → Nimeä nimike uudelleen soittimen mukana toimitetulla SonicStage-ohjelmistolla näyttökelpoisia kirjaimia käyttäen.

Yhteys tietokoneeseen tai soittimen mukana toimitettu ohjelmisto

Oire	Syy/korjaustoimenpide
Ohjelmistoa ei voi asentaa.	Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa. → Katso lisätietoja erillisestä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
"CONNECT" (KYTKETTY) ei tule näkyviin, kun soitin kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla.	<ul style="list-style-type: none">• Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta.• Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa. → Odota hetki ja kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli uudelleen.• USB-kaapeli on irronnut. → Kytke USB-kaapeli.• USB-keskitin on käytössä. → Yhteyden toimivuutta USB-keskittimen kautta ei voi taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
Tietokone ei tunnista siihen kytkettyä Network Walkman -soitinta.	USB-kaapeli on irronnut. → Kytke USB-kaapeli.
Kappaletta ei voi siirtää Network Walkman -soittimeen.	<ul style="list-style-type: none">• USB-kaapelia ei ole kytketty oikein. → Kytke USB-kaapeli oikein.• Sisäänrakennetussa flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. → Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat kappaleet takaisin tietokoneeseen.• Sisäänrakennettuun flash-muistiin on jo siirretty 400 kappaletta tai 400 ryhmää SonicStage-ohjelmiston avulla. → Sisäänrakennettuun flash-muistiin voi siirtää SonicStage-ohjelmiston avulla enintään 400 kappaletta tai ryhmää.* * Mallin NW-E99 kumpaankin flash-muistiin mahtuu 400 kappaletta tai ryhmää.• Sisäänrakennettuun flash-muistiin on jo siirretty 40 000 kappaletta tai 400 ryhmää MP3 File Manager -ohjelmiston avulla. → Sisäänrakennettuun flash-muistiin voi siirtää MP3 File Manager -ohjelmiston avulla enintään 40 000 kappaletta ja 400 ryhmää.* (Yhdessä ryhmässä voi olla enintään 100 kappaletta.) * Mallin NW-E99 kumpaankin flash-muistiin mahtuu 40 000 kappaletta tai 400 ryhmää.

Vianetsintä

Oire	Syy/korjaustoimenpide
Kappaletta ei voi siirtää Network Walkman -soittimeen.	<ul style="list-style-type: none">• Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja audiotiedostoja ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin audiotiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.
Audiotiedostoja voi siirtää vain rajallisen määrän. (Käytettävissä oleva tallennusaika on lyhyt.)	<ul style="list-style-type: none">• Sisäänrakennetussa flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi tilaa kyseisille tiedostoille.<ul style="list-style-type: none">→ Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat audiotiedostot takaisin tietokoneeseen.→ Yritä siirtää audiotiedostot toiseen flash-muistiin (vain NW-E99).• Sisäänrakennettuun flash-muistiin, johon yrität siirtää audiotiedostoja, on tallennettu muuta kuin äänidataa.<ul style="list-style-type: none">→ Vapauta tilaa siirtämällä muu kuin äänidata tietokoneeseen.
Network Walkman -soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on kytketty tietokoneeseen.	USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli on käytössä. → Yhteyden toimivuutta USB-keskitimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voi taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
Ilmoitus "Failed to authenticate Device/Media" (Laitteen/tallennusvälineen varmennus epäonnistui) tulee tietokoneen näyttöön, kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen.	Network Walkman on kytketty tietokoneeseen väärin. → Sulje SonicStage-ohjelmisto ja tarkasta USB-kaapelin kytkentä. Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.

Muut

Oire	Syy/korjaustoimenpide
Äänimerkkejä ei kuulu Network Walkman -soitinta käytettäessä.	BEEP (ÄÄNIMERKKI) -asetuksena on "OFF" (EI KÄYTÖSSÄ). → Valitse valikkotilassa "BEEP"-asetukseksi "ON" (KÄYTÖSSÄ) (sivu 31).
Network Walkman lämpenee.	Soitin voi joskus normaaleissa olosuhteissa lämmetä hieman.

Ilmoitukset

Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee ilmoitus.

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
ACCESS (LUKU)	Sisäänrakennettua flash-muistia luetaan.	Odota, että lukeminen päättyy. Tämä ilmoitus tulee näyttöön audiotiedostojen siirron ja sisäänrakennetun flash-muistin alustuksen aikana.
AVLS (ÄÄNENVOIMAKKUUS RAJOITETTU)	AVLS-toiminto on käytössä, ja äänenvoimakkuus ylittää määrätyn rajan.	Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista AVLS-toiminto käytöstä.
CANNOT PLAY (EI VOI TOISTAA)	<ul style="list-style-type: none">• Network Walkman ei voi toistaa tiettyjä tallennusmuodoltaan yhteensopimattomia tiedostoja.• Siirto on keskeytetty väkisin.	Jos tiedostoa ei voi toistaa, voit poistaa sen sisäänrakennetusta flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" (sivu 40).
CONNECT (KYTKETTY)	Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.	Voit käyttää Network Walkman -soitinta SonicStage- tai MP3 File Manager -ohjelmiston avulla, mutta et voi käyttää Network Walkman -soittimen painikkeita.
ERROR (VIRHE)	On ilmennyt toimintavirhe.	Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
EXPIRED (VANHENTUNUT)	<ul style="list-style-type: none">• Toistorajoitetun kappaleen toisto-aika on päättynyt.• Nykyistä kellonaikaa ei ole asetettu, ja toistorajoitetun kappaleen toisto edellyttää sitä.• Kappaletta suojaa toistorajoitus, joka ei ole yhteensopiva Network Walkman -soittimen kanssa.	<ul style="list-style-type: none">• Jos kellonaikaa ei ole vielä asetettu, aseta aika valikkotilassa (sivu 27).• Jos kappaletta ei voi toistaa, voit poistaa sen sisäänrakennetusta flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" (sivu 40).• Network Walkman ei tue sisältöjä, joiden toistokertojen määrää on rajoitettu. Katso lisätietoja kohdasta "Huomautus toistokerroiltaan rajoitettujen kappaleiden toistosta" (sivu 13).
FILE ERROR (TIEDOSTOVIKHE)	<ul style="list-style-type: none">• Tiedostoa ei voi lukea.• Tiedosto on epänormaali.	Siirrä normaali audiotiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" sivulla 40.
HOLD (LUKITUS)	Kaikki käyttöpainikkeet ovat poissa käytöstä, koska ne on lukittu HOLD (LUKITUS) -kytkimellä.	Vapauta painikkeet HOLD-kytkimellä.

Vianetsintä

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
LOW BATT (HEIKKO VARAUS)	Paristossa on vain vähän jännitettä.	Vaihda paristo (sivu 9).
MEMORY FULL* (MUISTI TÄYNNÄ)	Muisti on täynnä tai siinä on 400 ryhmää.	Poista kappaleita tai ryhmiä. Myös tyhjä ryhmä, jossa ei ole kappaleita, katsotaan ryhmäksi. Poista SonicStage-ohjelmistolla ryhmät, joissa ei ole kappaleita.
MG ERROR (MG-VIRHE)	Tekijänoikeuksia suojaava toiminto on havainnut luvattoman jakelutiedoston.	Siirrä normaali audiotiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalien datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" sivulla 40.
NO DATA (EI AUDIOTIEDOSTOJA)	Sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole audiotiedostoja.	Jos sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole audiotiedostoja, siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelman avulla.

* Tämä ilmoitus koskee erikseen kumpaakin flash-muistia (vain NW-E99).

Epänormaalien datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista

Jos näytössä on ilmoitus "CANNOT PLAY" (EI VOI TOISTAA), "EXPIRED" (VANHENTUNUT), "FILE ERROR" (TIEDOSTOVIRHE) tai "MG ERROR" (MG-VIRHE), sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettuun dataan tai sen osaan liittyy jokin ongelma.

Poista toistokelvoton data seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1** Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage-ohjelmisto.
- 2** Jos olet jo määrittänyt ongelmallisen datan (kuten toistoajaltaan vanhentuneet kappaleet), poista data SonicStage-ohjelmiston Portable Player (Kannettava soitin) -ikkunassa.
- 3** Jos ongelma ei ratkea, siirrä kaikki ongelmaton data takaisin tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston avulla, kun Network Walkman on kytkettyä tietokoneeseen.
- 4** Irrota Network Walkman tietokoneesta ja alusta sitten soittimen sisäänrakennettu flash-muisti FORMAT (ALUSTA) -valikon kautta (sivu 34).

Tekniset tiedot

Pisin tallennusaika (noin)

NW-E95

ATRAC3*

8 h 20 min (132 kbps)
10 h 30 min (105 kbps)
16 h 50 min (66 kbps)

ATRAC3plus*

4 h 00 min (256 kbps)
17 h 10 min (64 kbps)
23 h 20 min (48 kbps)

MP3

4 h 00 min (256 kbps)
8 h 00 min (128 kbps)

NW-E99

ATRAC3*

16 h 40 min (132 kbps)
21 h 00 min (105 kbps)
33 h 40 min (66 kbps)

ATRAC3plus*

8 h 00 min (256 kbps)
34 h 20 min (64 kbps)
46 h 40 min (48 kbps)

MP3

8 h 00 min (256 kbps)
16 h 00 min (128 kbps)

* ATRAC3- ja ATRAC3plus-muodoille ilmoitetut arvot pitävät paikkansa, kun MP3 File Manager -ohjelmisto on poistettu sisäänrakennetusta flash-muistista.

Näytteenottotaajuus

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz

Audiopakkaustekniikka

Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus (ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 8-320 kbps, muuttuva bittinopeus

Taajuusvaste

20–20 000 Hz (yhden signaalin mittaus)

Lähtöliitäntä

Kuulokkeet: stereominipistoke

Häiriötäisyys (S/N):

Vähintään 80 dB (paitsi ATRAC3 66 kbps)

Dynaaminen alue

Vähintään 85 dB (paitsi ATRAC3 66 kbps)

Käyttölämpötila

5 °C–35 °C

Virtalähde

AAA-kokoinen (LR03) -alkaliparisto

Pariston käyttöaika (jatkuva toisto)

ATRAC3-muoto: noin 70 tuntia (toisto siirtonopeudella 105 kbps)
ATRAC3plus-muoto: noin 60 tuntia (toisto siirtonopeudella 48 kbps)
MP3-muoto: noin 50 tuntia (toisto siirtonopeudella 128 kbps)

Mitat

56 × 37,3 × 15 mm
(l/k/s), ilman ulkonevia osia)

Paino

Noin 40 g (ilman paristoa)

Toimitetut varusteet

Kuulokkeet (1)
USB-kaapeli (1)
Suojapussi (1)
Kaulahihna (1)
Kuulokejatkajohto (1)
CD-ROM-levy, joka sisältää SonicStage-ohjelmiston (1)
Käyttöohje (1)
SonicStage-ohjelmiston Käyttöohje (1)
CD-ROM-levy, joka sisältää käyttöohjeet ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet (1)

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Patentit USA:ssa ja muissa maissa Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Sanasto

MagicGate

Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka koostuu varmennus- ja salaustekniikasta. Varmennus takaa, että suojattua sisältöä voi siirtää ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja tallennusvälineiden välillä ja että suojattu sisältö tallennetaan ja siirretään salattuna luvattoman kopioinnin tai toiston estämiseksi.

Huomautus

MAGICGATE on tunnus, joka liittyy Sonyn kehittämään tekijänoikeuksia suojaavaan tekniikkaan. Se ei takaa, että muuntaminen toiseen mediamuotoon onnistuu.

OpenMG

Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka käsittelee EMD-palvelun kautta tai audio-CD-levyiltä tietokoneeseen siirrettyä musiikkisisältöä turvallisesti. Tietokoneeseen asennettu sovellusohjelmisto salaa digitaalisen musiikkidatan, kun se tallennetaan kiintolevyille. Näin musiikkisisältöä voi kuunnella tietokoneella, mutta sisältöä ei voi siirtää luvattomasti verkossa (tai muualle). Tämä tietokoneissa käytettävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka on "MagicGate"-yhteensopiva, joten sen avulla voi siirtää digitaalista musiikkisisältöä tietokoneen kiintolevyltä yhteensopivaan laitteeseen.

ATRAC3

ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3. Se on äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkaussuhteen. ATRAC3:n pakkaussuhde on noin 10 kertaa suurempi kuin audio-CD-levyn, minkä ansiosta tallennusvälineelle mahtuu enemmän dataa.

ATRAC3plus

ATRAC3plus on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3plus. Se on äänenpakkaustekniikka, jossa käytetään suurempaa pakkaussuhdetta kuin ATRAC3-tekniikassa. ATRAC3plus on uusi äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa vähintään yhtä hyvän äänenlaadun kuin ATRAC3.

Bittinopeus

Ilmoittaa bittinä datamäärän, joka siirretään yhdessä sekunnissa. Yksikkö on bps (bittinä sekunnissa).

64 kbps (kilobittinä sekunnissa) tarkoittaa, että sekunnissa siirretään 64 000 bittinä dataa. Suuri bittinopeus tarkoittaa, että musiikin toistossa käytetään paljon dataa. Kun vertaillaan samassa tallennusmuodossa (esimerkiksi ATRAC3plus) olevaa musiikkia 64 kbps:n bittinopeus tuottaa paremman äänenlaadun kuin 48 kbps. Erilaisissa audiotiedostojen tallennusmuodoissa (kuten MP3) käytetään erilaisia koodausmenetelmiä, joten äänenlaatua ei voi päätellä pelkästään bittinopeutta vertailemalla.

MP3

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on musiikkiedostojen pakkaamisessa käytettävä muotostandardi. Sen on määritellyt ISO (International Organization for Standardization) -organisaation alainen Motion Picture Experts Group -työryhmä.

Sen avulla audio-CD-levyn data pakataan noin kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Koska MP3-koodausalgoritmi on julkinen, on olemassa useita tämän standardin kanssa yhteensopivia koodaus- ja dekodausohjelmia.

Valikkoluettelo

Siirry valikkotilaan painamalla MENU (VALIKKO). Sen jälkeen voit muuttaa Network Walkman -soittimen asetuksia valintakytkimellä (kääntäminen: valinta / painaminen: vahvistus).

Lisätietoja valikoista on sulkeissa mainituilla sivuilla. Kun valitaan ">"-merkin sisältävä valikko ja valinta vahvistetaan painikkeella ►■, näyttöön tulee yksityiskohtainen asetussyöttö.

Näyttö (valikkotila)	Tarkoitus
REPEAT MODE > (uudelleentoistotila)	Halutun uudelleentoistotilan valinta (sivu 17).
DISPLAY > (näyttötila)	Halutun näyttötilan valinta (sivu 22).
VOL: (äänenvoimakkuuden esivalinta)	Halutun äänenvoimakkuuden esivalinta (sivu 29).
SOUND > (digitaaliseen esivalinta)	Halutun äänenlaadun esivalinta (sivu 23).
AVLS: (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin)	Vaihtoehdot "ON" (käytössä) tai "OFF" (ei käytössä) (sivu 28).
BEEP: (äänimerkkien asetus)	Vaihtoehdot "ON" tai "OFF" (sivu 31).
LIGHT: (nestekidenäytön taustavalon asetus)	"OFF": aina poissa käytöstä. "ON": Tulee käyttöön kolmeksi sekunniksi jokaisen toiminnon käytön jälkeen (sivu 32).
DATE-TIME (Nykyisen ajan asetus)	Voit säätää ja näyttää nykyisen kellonajan (sivu 27).
PC CLK: (Ajan asetuksen säätäminen tietokoneen sisäisen kellon mukaan)	Voit säätää Network Walkmanin ajan tietokoneen sisäisen kellon mukaan (sivu 26).

Näyttö (valikkotila)	Tarkoitus
FORMAT > (muistin alustus)	Sisäänrakennetun flash- muistin alustus (sivu 34).
REGROUP > (datan uudelleenryhmitys) (vain NW-E95)	Ryhmätoiminnon palautus (sivu 33).
[RETURN] (PALAA)	Siirtyminen normaalitilaan valitsemalla [RETURN] (PALAA) ja painamalla ►■.

MP3 File Manager -ohjelmiston käyttötarkoitus

MP3 File Manager -ohjelmiston avulla MP3-auditiedostot on helppo siirtää MP3-muotoisina Network Walkman -soittimeen. Ohjelmisto poikkeaa siten SonicStage-ohjelmistosta, joka muuntaa MP3-auditiedostot ATRAC3plus-muotoon.

MP3 File Manager -ohjelmisto on esiasennettu Network Walkman -soittimeen, joten sitä ei tarvitse asentaa erikseen.

Asenna SonicStage-ohjelmisto kuitenkin soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tietokoneeseen, ennen kuin käytät MP3 File Manager -ohjelmistoa. Tietokone ei tunnista Network Walkman -soitinta, ellei SonicStage-ohjelmistoa (soittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä) asenneta ensin. Jos tietokoneeseen ei ole asennettu SonicStage-ohjelmistoa, asenna ohjaintiedosto Network Walkman -soitinta varten. Tiedosto on saatavissa Sonyn asiakaspalvelun Web-sivustosta [<http://www.support-nwwalkman.com>].

Järjestelmävaatimukset

• Käyttöjärjestelmä:

Windows XP Media Center Edition
2005
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition

- **Suoritin:** Pentium II 400 MHz tai nopeampi
- **RAM-muisti:** vähintään 64 megatavua
- **Kiintolevy:** vähintään 5 megatavua
- **Näyttö:** vähintään 16-bittinen värinäyttö, vähintään 800 × 600 kuvapistettä
- **USB-portti** (USB-tuki (kutsutaan myös nimellä USB 1.1))

Erikielisten tekstien näyttö


Erikielisten tekstien näkyminen oikein MP3 File Manager -ohjelmistossa riippuu tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän kielestä. Siksi on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

- Kaikkien kielten näkymistä oikein MP3 File Manager -ohjelmistossa ei voida taata.
- Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.

MP3- audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen

1 Kytke Network Walkman tietokoneeseen.

Kytke soittimen mukana toimitetun USB-kaapelin pieni liitin Network Walkman -soittimen USB-liittimeen. Kytke sitten kaapelin suuri liitin tietokoneen USB-porttiin. "CONNECT" (KYTKETTY) tulee näyttöön.

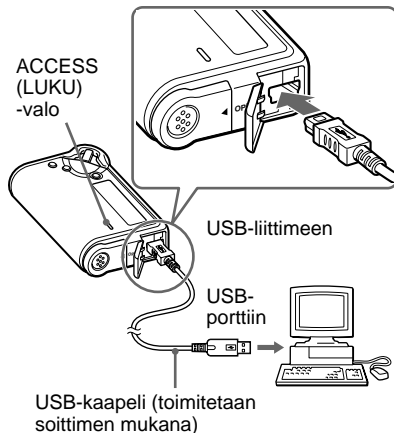

2 Kaksoinapsauta tietokoneessa [My Computer] (Oma tietokone) ja valitse [removable disk]:* (Siirrettävä levy:).

* vain NW-E95

[Network Walkman] käyttöjärjestelmissä Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional ja Windows XP Home Edition.

* vain NW-E99

Mallissa NW-E99 on kaksi flash-muistia. Kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen, Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa) näkyy kaksi irrotettavaa levyä. MP3 File Manager -ohjelmisto on esiasennettu ensimmäiselle irrotettavalle levyille (flash-muistiin 1).

3 Avaa siirrettävän levyn [Esys]-kansio napsauttamalla sitä.

4 Käynnistä [MP3FileManager.exe]-tiedosto kaksoinapsauttamalla sitä.

5 Valitse flash-muisti siirtokohteiden luettelosta (sivu 48) (vain NW-E99).

6 Vedä ja pudota MP3 File Manager -ikkunaan ne MP3-audiotiedostot, jotka haluat siirtää Network Walkman -soittimeen. Voit siirtää MP3-muotoiset audiotiedostot Network Walkman -soittimeen myös vetämällä ja pudottamalla kansion.



Näyttö liittyi malliin NW-E99.

Huomautuksia

- Älä irrota USB-kaapelia tai Network Walkman -soitinta, kun MP3 File Manager -ohjelmisto on käynnissä. Muutoin oikea toiminta ei ole varmaa.
- ACCESS (LUKU) -valo vilkkuu, kun Network Walkman -soittimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto on käynnissä.
- Älä irrota USB-kaapelia tai Network Walkman -soitinta, kun ACCESS-valo vilkkuu. Siirrettävä data saattaa muutoin tuhoutua.
- Älä siirrä tietokonetta lepo- tai valmiustilaan, kun MP3 File Manager -ohjelmisto on käynnissä.
- Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 2000, asenna Service Pack 3 tai uudempi.
- Network Walkman -soittimessa ID3 Tag -tietojen näyttö on ensisijainen ominaisuus. (ID3 Tag -tekniikka on tapa lisätä MP3-tiedostoihin tiettyjä tietoja, esimerkiksi kappaleen ja esittäjän nimi. Network Walkman tukee versioita 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3 ja 2.4.)
- Network Walkman -soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida taata. Kytke Network Walkman aina suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä Network Walkman -soittimen toimintaa.
- Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
- Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.
- MP3 File Manager -ohjelmiston kanssa yhteensopivien MP3-audiotiedostojen näyteenottotaajuus on 44,1 kHz ja bitinopeus 8–320 kbps.

Jos MP3 File Manager -ohjelmisto katoaa vahingossa esimerkiksi alustuksessa, sen voi palauttaa soittimen mukana toimitettavalta CD-ROM-levyltä toimimalla seuraavasti:


- 1** Kytke Network Walkman tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2** Aseta soittimen mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneeseen.
- 3** Avaa CD-ROM-levy Windows Explorerissa (Resurssienhallinta) ja avaa [MP3FileManager]-kansio.
- 4** Valitse ja avaa Windows Explorerissa (Resurssienhallinta) kansio ([English] (englanti), [French]*¹ (ranska)).
- 5** Kaksoisnapsauta asennustiedostoa [MP3FileManager_1.x_Update_ENU.exe]*², [MP3FileManager_1.x_Update_FRA.exe]*¹.
Asennus alkaa.
Noudata ohjeita, jotka ohjattu toiminto tuo näyttöön.

*¹ Ohjevalikko (Help) näkyy ranskaksi; käyttövalikko (Operation) englanniksi.

*² "1.x" viittaa MP3 File Manager -ohjelmiston versioon.
NW-E95: versio 1.1
NW-E99: versio 1.2

(Myös MP3 File Manager -ohjelmiston voi ladata Sonyn asiakaspalvelun Web-sivustosta [<http://www.support-nwwalkman.com>].)

MP3 File Manager -ohjelmiston ikkuna

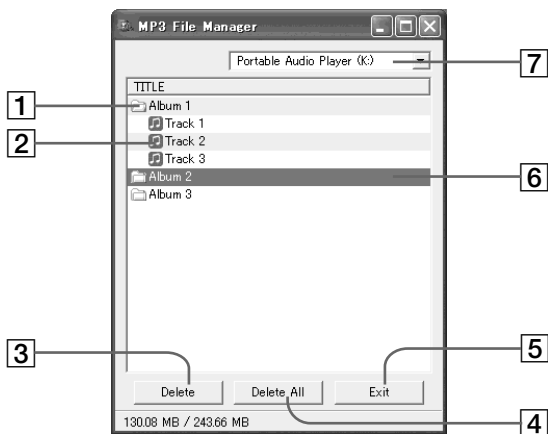

Näyttö liittyy malliin NW-E99.

1 Albumiluettelo
Kaksoisnapsauttamalla tätä saat näkyviin albumin raitaluettelon. Kaksoisnapsauttamalla uudelleen voit piilottaa raitaluettelon.

2 Raitaluettelo

3

Napsauttamalla tätä voit poistaa valitut albumit tai raidat.

4

Napsauttamalla tätä voit poistaa kaikki albumit tai raidat.

5

Napsauttamalla tätä voit lopettaa MP3 File Manager -ohjelmiston.

6 Valittuna oleva rivi näkyy sinisenä
Voit valita useita albumeja tai raitoja samalla kertaa pitämällä Ctrl- tai vaihtonäppäintä painettuna napsauttaessasi.


7 Siirtokohdeluettelo (vain NW-E99)
Voit valita yhden flash-muistin tästä luettelosta.

Huomautus

SonicStage-ohjelmiston avulla sisärakenteiseen flash-muistiin siirretyt audiotiedostot eivät näy MP3 File Manager -ikkunassa. MP3 File Manager -ohjelmiston avulla sisärakenteiseen flash-muistiin siirretyt audiotiedostot eivät vastaavasti näy SonicStage-ohjelmiston ikkunassa.

Audiotiedoston poistaminen


Sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennetun kappaleen tai albumin voi poistaa MP3 File Manager -ohjelmiston avulla.

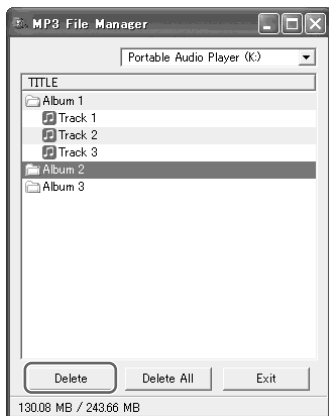

Näyttö liittyy malliin NW-E99.

Audiotiedostojen järjestyksen muuttaminen

Sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettujen kappaleiden tai albumien järjestystä voi muuttaa MP3 File Manager -ohjelmiston avulla.

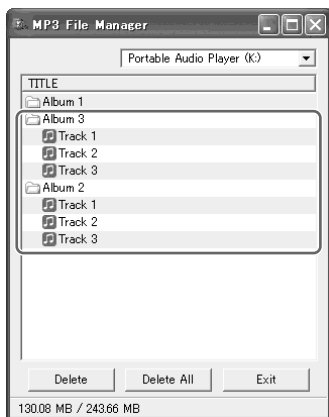

Näyttö liittyy malliin NW-E99.

1 Avaa MP3 File Manager -ohjelmisto.

2 Valitse flash-muisti siirtokohteiden luettelosta (vain NW-E99).

3 Valitse poistettava kappale.

4 Napsauta ikkunan painiketta



Vihje

Voit valita useita albumeja tai raitoja samalla kertaa pitämällä Ctrl- tai vaihtonäppäintä painettuna napsauttaessasi. Sekä albumeita että raitoja ei kuitenkaan voi valita samanaikaisesti.

1 Avaa MP3 File Manager -ohjelmisto.

2 Valitse flash-muisti siirtokohteiden luettelosta (vain NW-E99).

3 Valitse kappale, jonka haluat siirtää toiseen paikkaan.

4 Siirrä kappale uuteen paikkaan vetämällä ja pudottamalla.

Hakemisto

A

A-B-jakson uudelleentoisto	19
ACCESS (LUKU) -valo	12, 46
ajan asettaminen	26, 27
alkuasetusten palauttaminen	36
alustaminen	34
ATRAC3	42
ATRAC3plus	42
audio-CD-levyt	6
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoittaminen)	11, 28

B

BEEP (äänimerkki)	31
bittinopeus	42

C

CD-levyt (audio-CD-levyt)	6
CD-ROM	8, 12

D

DATE-TIME	27
-----------	----

E

EMD-palvelu	6, 13
-------------	-------

H

HOLD (painikkeiden lukitseminen)	25
----------------------------------	----

K

kello	26, 27
kuulokkeet	8, 14, 35
kuunteleminen	14

L

lataaminen	6
LIGHT (TAUSTAVALO)	32

M

MENU (VALIKKO) -painike	16–22, 24, 26–34
MP3	6, 12, 43, 45
MP3 File Manager -ohjelmisto	45

N

nimike	22
nopea toisto eteenpäin	16
nopea toisto taaksepäin	16
näyttö	11, 18, 39
näyttötila	22

O

OpenMG	42
--------	----

P

painikkeiden lukitseminen (HOLD)	25
paristo	9
pariston jäännösvarauksen ilmaisin	9
PC CLK	26

R

raidan uudelleentoisto	18
Resurssienhallinta (Windows Explorer)	13, 25, 47
RETURN (PALAA)	44
ryhmä	15, 23

S

sarjanumero	8
siirtyminen raidan alkuun	16
siirtäminen	6, 12, 46
SonicStage	12

T

taustavalo	32
tietokone	6, 12, 45
toisto	14

U

USB-kaapeli	8, 12, 46
uudelleenryhmitys (vain NW-E95)	33
uudelleentoisto	17
uudelleentoisto satunnaisessa järjestyksessä	17
uudelleentoistokerrat	21

V

valikkoluettelo	44
varusteet	8
vianetsintä	36
virkkeen uudelleentoisto	20

W

WAV-muoto	6
Windows Explorer (Resurssienhallinta)	13, 25, 47

Ä

äänien esivalinta (digitaaliäänien esivalinta)	23
äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)	28
äänenvoimakkuus	28

