


FM/AM Portable CD Player

Käyttöohjeet



D-FJ787

©2003 Sony Corporation Printed in Malaysia




Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.


http://www.sony.net/

"WALKMAN" on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka edustaa kuulokestereotuotteita. **WALKMAN** on Sony Corporationin tavaramerkki.



CD-soitin (etuosa)

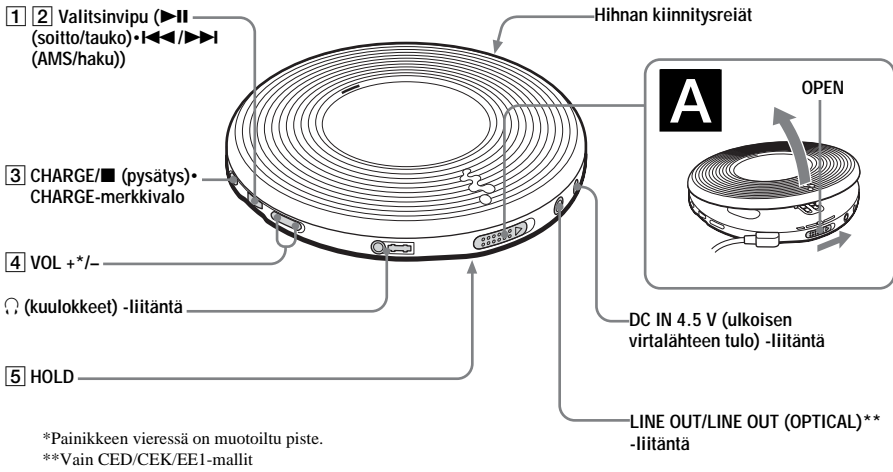

CD-soitin (sisäosa)

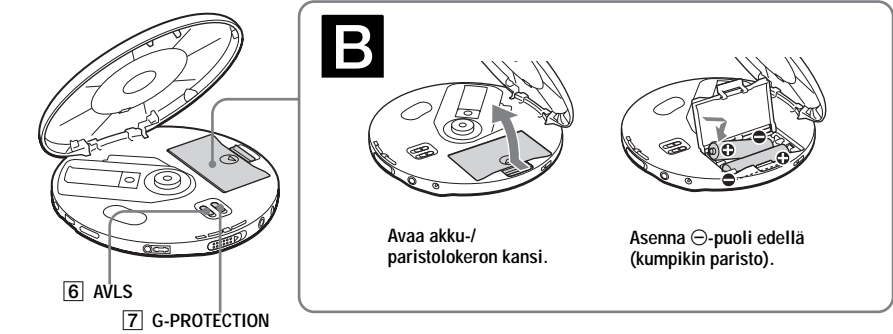



Kaukosäädin

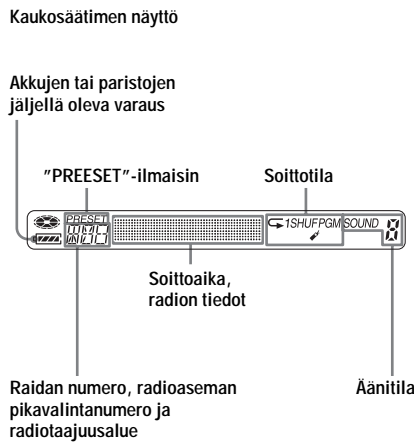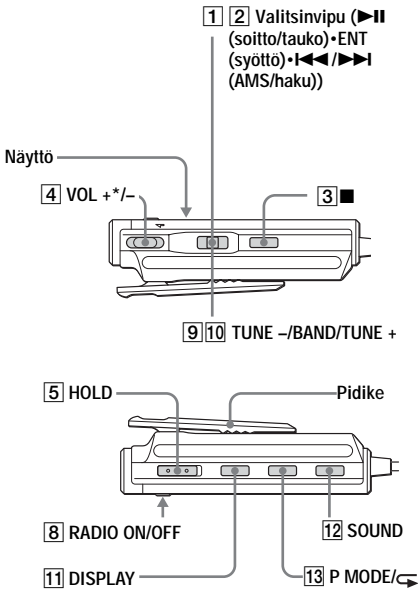

*Painikkeen viereissä on nuotoiltu piste.

Huomautus

Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla kaukosäätimillä.

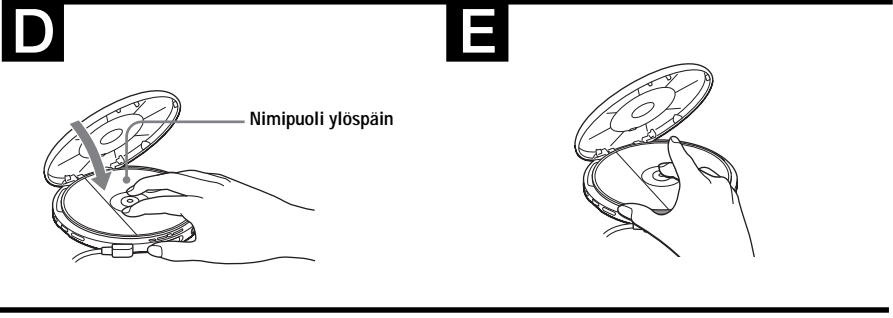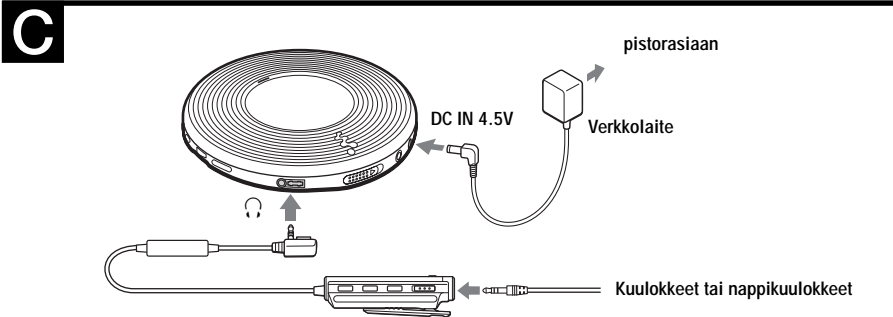

Suomi																			
VAROITUS																			
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.																			
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms.																			
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim. sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne. Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.																			
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten esimerkiksi kukkamaljakoita.																			
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän laitteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustelee asiaa paikallisilta viranomaisilta.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>G-PROTECTION käytössä</th> <th>pois käytöstä</th> <th>RADIO ON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kaksi NH-7WMAA: ta (ladattu noin 2 tuntia**)</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>NH-WM2AA (ladattu noin 4 tuntia**)</td> <td>32</td> <td>24</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Kaksi Sony-alkali-paristoa LR6(SG) (valmistettu Japanissa)</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>					G-PROTECTION käytössä	pois käytöstä	RADIO ON	Kaksi NH-7WMAA: ta (ladattu noin 2 tuntia**)	15	10	8	NH-WM2AA (ladattu noin 4 tuntia**)	32	24	16	Kaksi Sony-alkali-paristoa LR6(SG) (valmistettu Japanissa)	50	35	20
	G-PROTECTION käytössä	pois käytöstä	RADIO ON																
Kaksi NH-7WMAA: ta (ladattu noin 2 tuntia**)	15	10	8																
NH-WM2AA (ladattu noin 4 tuntia**)	32	24	16																
Kaksi Sony-alkali-paristoa LR6(SG) (valmistettu Japanissa)	50	35	20																

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo.
** Latausaika riippuu akun käyttötavasta.

Akkujen tai paristojen jäljellä olevan varauksen tarkistaminen (vain soitettaessa CD-levyä)
Voit tarkistaa varauksen näyttöä. Vaihda paristot, kun " " -ilmaisain vilkkuu.

VAARA

- AVATTUNA SÄTEILEE NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
- ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA

CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue) maihin.

Virtalähteet

Verkkolaitteen käyttäminen (C)

- Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Akkujen tai paristojen käyttäminen (E)

Käytä vain seuraavia akkuja tai paristoja CD-soittimessa:

- Akut**
- Lataa akut ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa.
 - NH-7WMAA (sisältyy vakiovarusteisiin)
 - NH-WM2AA (NH-WMAA x 2) (ei kuulu varusteisiin)

- Kuivaparistot**
- LR6 (koko AA) -alkali-paristot

Akkujen tai paristojen asentaminen

- Avaa CD-soittimen sisällä oleva akku-/paristolokeron kansi.
- Aseta kaksi akkuja tai paristoa lokeroon -pää edellä niin, että -merkillä varustettu toinen pää tulee samalle puolelle lokeron sisällä olevan vastaavan merkin kanssa. Sulje kansi sitten niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Kun käytät akkuja, liitä verkkolaite CD-soittimen DC IN 4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan. Käynnistä lataus sitten painamalla CHARGE -painiketta. CD-soitin alkaa ladata akkuja. Sana "Charging" vilkkuu kaukosäätimen näyttössä, ja -ilmaisimen osat syttyvät yksitellen. Kun akut ovat täysin latautuneet, CHARGE-merkkivalo ja -ilmaisain sammuvat. Jos painat CHARGE -painiketta, kun lataus on jo päättynyt, -ilmaisain alkaa vilkkua ja sana "FULL" (täynnä) tulee näyttöön.
- Irrota verkkolaite.


Akkujen/paristojen varauksen kestoaika* (keskim. tuntia)

(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla.)
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan mukaan.

	G-PROTECTION käytössä	pois käytöstä	RADIO ON
Kaksi NH-7WMAA: ta (ladattu noin 2 tuntia**)	15	10	8
NH-WM2AA (ladattu noin 4 tuntia**)	32	24	16
Kaksi Sony-alkali-paristoa LR6(SG) (valmistettu Japanissa)	50	35	20

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo.
** Latausaika riippuu akun käyttötavasta.

Akkujen tai paristojen jäljellä olevan varauksen tarkistaminen (vain soitettaessa CD-levyä)
Voit tarkistaa varauksen näyttöä. Vaihda paristot, kun " " -ilmaisain vilkkuu.



* Laite antaa äänimerkin.

Huomautuksia

- ilmaisinosat näyttävät akuissa tai paristoissa jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosia ei aina välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen neljäsosaa.
- Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan -ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.
- Kun kuuntelet radiota, paristojen tai akkujen jäljellä oleva varaus ei näy.

Milloin akut on vaihdettava?

Jos akkujen varauksen kestoaika lyhenee noin puoleen alkuperäisestä, korvaa akut uusilla akuilla.

Akkuja koskevia huomautuksia

- Jotta akkujen alkuperäinen kapasiteetti säilyisi pitkään, lataa akut vasta, kun niiden varaus on täysin purkautunut.
- Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen, ennen kuin olet ladannut ja purkanut varauksen useita kertoja.
- Kun kuljetat akkuja, käytä vakiovarusteisiin sisältyvää akkukoteloä akkujen odottamattoman kuumenemisen estämiseksi. Jos akut pääsevät koskettamaan metalliesineitä, voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa akkujen kuumenemisen tai tulipalon.

Kuivaparistojen käyttöä koskevia huomautuksia

- Irrota verkkolaite.
- Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda molemmat paristot uusiin.

CD-soitin

CD-levyn soittaminen

- Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä (A).
- Aseta CD-levy paikalleen ja sulje kansi (D).

Huomautuksia

- Tämä CD-soitin pystyy soittamaan Compact Disc Digital Audio (Audio CD) -muotoa käyttäen äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetyn laitteen tilasta.
- Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

CD-soittimen käyttäminen

Painike/kytkin	Toiminto/käyttö
1 Valitsinvipu ▶▶ (soitto/tauko)	Paina, kun haluat aloittaa soiton. Kytke soitin taukotilaan painamalla uudelleen. Jos haluat aloittaa soiton ensimmäisestä raidasta, paina painiketta vähintään 2 sekuntia, kun CD-soitin on pysäytetty.
2 Valitsinvipu ◀◀▶▶ (AMS*/haku)	Siirrä asentoon ◀◀ tai ▶▶ kerran, jos haluat siirtyä nykyisen tai seuraavan raidan alkuun. Siirrä asentoon ◀◀ tai ▶▶ toistuvasti, jos haluat siirtyä edellisten tai seuraavien raitojen alkuun. Pidä asennossa ◀◀ tai ▶▶, jos haluat siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin.
3 CHARGE (pysäytys)	Paina, kun haluat lopettaa soiton.
4 VOL +/-	Paina tätä, kun haluat säätää äänenvoimakkuutta.
5 HOLD	Voit lukita CD-soittimen tai kaukosäätimen painikkeet niin, että et voi painaa niitä vahingossa. CD-soittimen HOLD-painike vaikuttaa vain soittimeen. Kaukosäätimen HOLD-painike vaikuttaa vain kaukosäätimeen. CHARGE-merkkivalo vilkkuu, jos painat jotakin painiketta, kun HOLD-toiminto on käytössä.
6 AVLS*	Aseta asentoon "LIMIT", kun haluat rajoittaa suurinta mahdollista äänenvoimakkuutta kuulosi suojaamiseksi.
7 G-PROTECTION	Äänen katkonaisuuden estäminen.* ³
8 RADIO ON/OFF	Paina, kun haluat kytkeä tai katkaista radion virran.
9 Valitsinvipu BAND	Paina, kun haluat vaihtaa taajuusalueita.
10 Valitsinvipu TUNE -/+	Paina radiota kuunnellessasi, kun haluat viritellä jonkin aseman. Paina myös, kun haluat valita jonkin esiviritetyn aseman.
11 DISPLAY	Paina, kun haluat nähdä jäljellä olevan ajan ja jäljellä olevat raidat.
12 SOUND	Voit korostaa äänen matalia taajuuksia. Painamalla toistuvasti voit valita asetuksen SOUND 1 tai SOUND 2. SOUND 2 korostaa matalia taajuuksia enemmän kuin SOUND 1.* ⁴ Radio: Voit vaihdella asetusten "Stereo" ja "Mono" välillä.
13 P MODE (soittoila/jatkuva soitto)	Paina toistuvasti, kunnes haluamasi soittotila näkyy näyttössä. Ei ilmaisinta: Normaali soitto "1"; Yhden raidan soitto "SHUF": Satunnaissoitto " " : Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto "PGM": Ohjelmoitu (PGM) soitto. Jos haluat soittaa jatkuvasti käyttäen valitsemaasi soittotilaa, pidä painiketta alas painettuna, kunnes " " tulee näyttöön. Radio: Paina, kun haluat siirtyä viritystilasta pikavalintatilaan tai päinvastoin.

*¹ AMS = Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*² AVLS = Automatic Volume Limiter System
AVLS-toiminto ei toimi radion kuuntelun aikana.
*³ Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
- CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku.
- soitetava CD-levy on likaantunut tai naruntuunut
- CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelmia.
*⁴ Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön aikana, pienennä äänenvoimakkuutta.
SOUND-toiminto ei toimi radion kuuntelun aikana.

CD-levyn poistaminen

Paina keskustaa ja poista CD-levy (E).

Toimintaäänimerkin poistaminen käytöstä

Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista käyttäessäsi CD-soitinta.

Radion kuuntelun aikana et voi poistaa radion äänimerkkiä käytöstä.

- Irrota virtalähde (verkkolaite, akut tai kuivaparistot) CD-soittimesta.
- Pidä CD-soittimen CHARGE -painiketta tai kaukosäätimen -painiketta alas painettuna ja liitä virtalähde.

Äänimerkin ottaminen käyttöön

Irrota virtalähde ja liitä se sitten takaisin painamalla painiketta CHARGE tai .

Raitojen soittaminen halutussa järjestyksessä kirjanmerkkejä lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen soitto)

Voit lisätä kirjanmerkin enintään 99 raitaan CD-levylle. Voit käyttää tätä toimintoa enintään 10 CD-levylle.

Kirjanmerkkien lisääminen

- Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin, pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes " " (kirjanmerkki) vilkkuu näyttössä.
Kun kirjanmerkki on lisätty, " " -ilmaisimen vilkkuminen hidastuu.
- Lisää kirjanmerkki muihin haluamaisi raitoihin toistamalla vaihetta 1.

Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soittaminen

- Paina P MODE -painiketta toistuvasti, kunnes " " vilkkuu näyttössä.
- Paina valitsinvipua.
" " -ilmaisain syttyy näyttöön, ja kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soitto alkaa.

Kirjanmerkkien poistaminen

Pidä kirjanmerkillä varustetun raidan soiton aikana valitsinvipua alas painettuna, kunnes " " katoaa näyttöstä.

Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen tarkistaminen

Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa, " " -ilmaisain vilkkuu hitaasti näyttössä.

Huomautuksia

- Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja, soitin soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä, ei kirjanmerkkien lisäsjärjestyksessä.
- Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:melle CD-levylle, ensimmäisen kirjanmerkeillä varustetun CD-levyn kirjanmerkit katoavat muistista.
- Jos irrotat kaikki virtalähteet, kaikki tallennetut kirjanmerkit katoavat muistista.
- Jos käytät CD-soitinta akuilla etkä lataa akkuja, vaikka "Lobatt" -ilmaisain tulee näyttöön, kaikki tallennetut kirjanmerkit katoavat muistista.

Raitojen soittaminen halutussa järjestyksessä (ohjelmoitu soitto)

Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan enintään 64 raitaa haluamassasi järjestyksessä.

- Paina soiton aikana P MODE -painiketta toistuvasti, kunnes "PGM" näkyy näyttössä.
- Valitse raita siirtämällä valitsinvipua asentoon ◀◀ tai ▶▶.
- Siirry valittuun raitaan painamalla valitsinvipua.
"000" tulee näyttöön ja soittojärjestysnumero suurenee yhdellä.
- Valitse muut haluamasi raidat toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- Pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes ohjelmoitu soitto alkaa.

Ohjelman tarkistaminen

Ohjelmoinnin aikana:


Paina valitsinvipua toistuvasti ennen vaihetta 5.

Ohjelmoidun soiton aikana:


Paina P MODE -painiketta toistuvasti, kunnes "PGM" vilkkuu näyttössä, ja paina sitten valitsinvipua toistuvasti. Joka kerta kun painat valitsinvipua, raidan numero tulee näyttöön.

Huomautuksia

- Kun olet valinnut 64:n raidan vaiheessa 3, ensimmäinen valitsemasi raita tulee näyttöön.
- Jos valitset yli 64 raitaa, ensimmäiset valitsemasi raidat poistuvat.

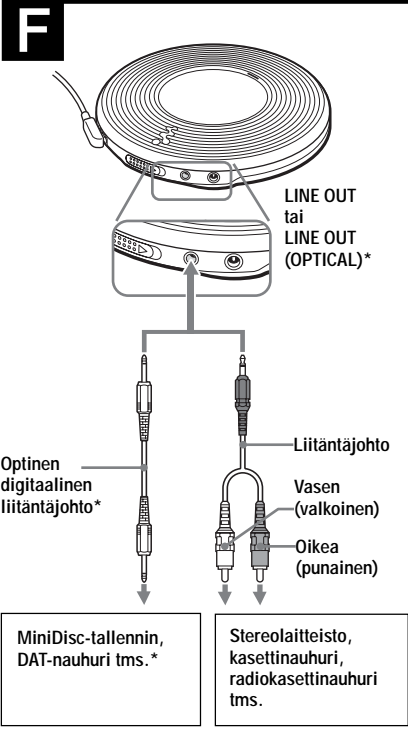

*Vain CED/CEK/EE1-mallit

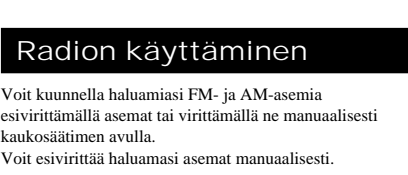

Voit kuunnella haluamiasi FM- ja AM-asemia esivirittämällä asemat tai virittämällä ne manuaalisesti kaukosäätimen avulla.

Voit esivirittää haluamasi asemat manuaalisesti.

Radion kuunteleminen

1 Kytke radioon virta painamalla RADIO ON/OFF -painiketta.

Jos ”PRESET”-ilmaisin näkyy näyttössä, paina P MODE/↵ -painiketta niin, että ilmaisain katoaa näyttöstä.

2 Paina kaukosäätimen valitsinvipua, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näyttössä.

Joka kerta painiketta painaessasi kaukosäätimen näyttö muuttuu seuraavasti:

→ FM → AM

3 Viritä haluamasi asema siirtämällä kaukosäätimen valitsinvipu asentoon TUNE + tai TUNE – ja säädä äänenvoimakkuus.

Virran katkaiseminen radiosta

Paina RADIO ON/OFF -painiketta uudelleen.

Aseman virittäminen nopeasti


Pidä vaiheessa 3 valitsinvipua asennossa TUNE + tai TUNE –, kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näyttössä. CD-soitin selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman.

Vastaanoton äänenlaadun parantaminen

Jos kuuntelet FM-asemaa, vedä kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden johto suoraksi.




Jos kuuntelet AM-asemaa, mutta kaukosäätimen asentoa.

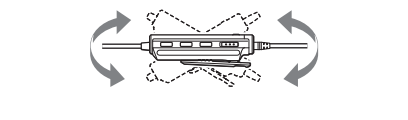

Huomautus

Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden johdossa on tasavirtamuunnin.



Kun kuuntelet AM-asemaa, pidä kaukosäädin etäällä tasavirtamuuntimesta. Muutoin ääneen voi tulla häiriöitä.

Jos FM-asema kuuluu huonosti

Paina SOUND-painiketta toistuvasti, kunnes ”Mono” tulee näyttöön.

Kohina vähenee, mutta radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.

Radioasemien esivirittäminen

Voit esivirittää jopa 40 asemaa: 30 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.

1 Kytke radioon virta painamalla RADIO ON/OFF -painiketta.

2 Valitse taajuusalue painamalla valitsinvipua.

3 Viritä haluamasi asema siirtämällä valitsinvipu asentoon TUNE + tai TUNE –.

4 Pidä valitsinvipua alas painettuna vähintään 2 sekuntia niin, että ”PRESET” tulee näyttöön. Pikavalintanumero ja ”M” alkavat vilkkua näyttössä.

Suurita tästä vaiheesta alkaen seuraava toimenpide aina 15 sekunnin kuluessa edellisen toimenpiteen suorittamisesta. Jos toimenpiteiden välillä kuluu 15 sekuntia, ”PRESET” ja pikavalintanumero katoavat sen merkiksi, että CD-soitin on poistunut esiviritystilasta. Jos näin käy, aloita uudelleen vaiheesta 4.

5 Valitse valitsinvipua asentoon TUNE + tai TUNE – toistuvasti siirtämällä se pikavalintanumero, johon haluat tallentaa aseman.

6 Paina valitsinvipua.

Kun asema on esiviritetty onnistuneesti, laite antaa äänimerkin ja ”PRESET”-ilmaisin katoaa näytöstä. Jos kyseiseen pikavalintanumeroon on aiemmin tallennettu jokin asema, uusi asema korvaa entisen.

Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen

1 Kytke radioon virta painamalla RADIO ON/OFF -painiketta.

2 Valitse radiotaajuusalue painamalla kaukosäätimen valitsinvipua.

3 Kytke CD-soitin esiviritystilaan painamalla P MODE/↵ -painiketta.

4 Viritä haluamasi musiitin tallennettu asema siirtämällä valitsinvipu asentoon TUNE + tai TUNE –.

Jos painat P MODE/↵ -painiketta uudelleen, ”PRESET” katoaa näytöstä ja voit virittää aseman manuaalisesti.

Stereolaitteiston liittäminen (F)

Voit kuunnella CD-levyjä stereolaitteiston kautta ja äänittää CD-levyjä kasetille ja minilevyllle*. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta. Katkaise jokaisesta liitettävästä laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä.

*Vain CED/CEK/EE1-mallit

Huomautuksia

- Ennen kuin aloitat CD-levyn soittamisen, pienennä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta liitetyt kaiuttimet eivät vahingoitu.
- Käytä äänityksen aikana verkkolaitetta. Jos käytät akkuja tai kuivaparistoja virtalähteenä, niiden varaus voi purkautua kokonaan äänityksen aikana.
- Säädä liitetyistä laitteesta äänenvoimakkuus sopivaksi niin, ettei äänessä ole säröä.
- Radiota ei voi kuunnella, kun CD-soitin on liitettynä stereolaitteistoon.

Liitäntäjohtoa käytettäessä

Jos äänessä on säröä, liitä laite ↵-liitäntään.

Optisen digitaalisen liitäntäjohdon käyttäminen (vain CED/CEK/EE1-mallit)

Kun haluat äänittää CD-levyltä minilevyille, DAT-nauhalle tms., varmista, että CD-soitin on taukotilassa, ennen kuin aloitat äänityksen.

G-PROTECTION- ja SOUND-toiminnot käytettäessä liitäntäjohtoa tai optista digitaalista liitäntäjohtoa*

- Jos haluat äänittää laadukasta CD-ääntä, aseta G-PROTECTION-kytkin asentoon ”OFF”.
- SOUND-toiminto vaikuttaa vain ↵-liitännästä lähtevään ääneen. Se ei siis vaikuta LINE OUT- tai LINE OUT (OPTICAL)* -liitännästä lähtevään ääneen.

*Vain CED/CEK/EE1-mallit

Varotoimet

Turvallisuus

- Jos jokin esine tai nestettä joutuu CD-soittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN 4.5 V -liitäntään (ulkaisen virran tuloliitäntä).

Virtalähteet

- Jos et käytä CD-soitinta pitkään aikaan, irrota CD-soittimesta kaikki virtalähtet.

Verkkolaite

- Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta. Jos sitä ei ole toimitettu CD-soittimen mukana, käytä verkkolaitetta AC-E45HG. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Muutoin laite voi vioittua.



- Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
- Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.

Akut ja kuivaparistot

- Älä lataa kuivaparistoja.
- Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja polttamalla.
- Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja kolkikoiden tai muiden metalliesineiden yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos akun tai pariston positiivinen ja negatiivinen napa koskettavat metalliesinettä.
- Älä käytä ladattavia akkuja ja kuivaparistoja sekaisin.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
- Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan, pyyhi akkulokero tai paristokotelo puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot. Jos saat akusta tai paristoista vuotanutta ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.

CD-soitin

- Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Älä sijoita mitään painavaa esinettä CD-soittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy voivat vahingoittua.
- Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle, kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
- Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise CD-soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
- Tällä CD-soittimella ei voi soittaa muodoltaan tavallista poikkeavia (esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa CD-soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.

Kuulokkeet/nappikuulokkeet

Ajoturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella, varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.

Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.

Muiden henkilöiden ottaminen huomioon

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Kunnossapito

Kotelon puhdistaminen

Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti veteen tai mietoon pesuaineliuokseen kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.

Liittimien puhdistaminen

Jos liittimet likaantuvat, ääntä ei kuulu tai kuuluu häiriöäänä. Puhdista liittimet aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla.

Vianmääritys

Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

CD-soittimen CHARGE-merkkivalo vilkkuu, kun painat jotain painiketta, eikä CD-levy soi.

→Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkin takaisin.

CD-soitin ei ala ladata akkuja.
→Kun soitto on pysäytettyinä, paina CHARGE/■ -painiketta.

→Painoit kaukosäätimen ■-painiketta. Paina CD -soittimen CHARGE/■-painiketta.


→Radioon kytkettyy virta.

Äänenvoimakkuus ei suurene, vaikka painat painiketta VOL + toistuvasti.

→Aseta AVLS-kytkin asentoon ”NORM”.

Akku-/paristolokeron kansi on irronnut esimerkiksi soittimen pudotessa tai liiallisen voimankäytön takia.

→Kiinnitä se alla olevan kuvan mukaan.

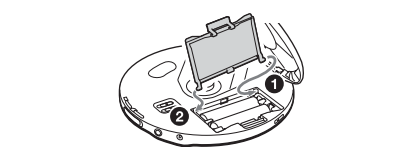

Tekniset tiedot

CD-soitin

Järjestelmä

Digitaalinen CD-äänijärjestelmä

Laserdiodin ominaisuudet

Materiaali: GaAlAs

Aallonpituus: λ = 780 nm

Säteilyn kesto: Jatkuva

Laserlähdeho: Alle 44,6 µW (Tämä lähdeho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen lukupäälöhkön objektiivilinsin pinnalta 7 mm:n aukolla.)

Radio

Viritystaajuusalue

FM: 87,5 - 108,0 MHz

AM: 531 - 1 602 kHz

Antennit

FM: Kuulokkeiden/nappikuulokkeiden johtoantenni

AM: Kaukosäätimen sisäinen ferrititsauva-antenni

Yleistät

Käyttöjännite

Näet ostamasi mallin aluekoodin pakkauksessa olevan viivakoodin vasemmasta yläkulmasta.

- Kaksi Sony NH-7WMAA -akut: 1,2 V DC × 2
- Sony NH-WM2AA -akut: 1,2 V DC × 2
- Kaksi LR6 (koko AA) -paristoa: 1,5 V DC × 2
- Verkkolaite (DC IN 4.5 V -liitäntä): U-, U2-, CA-, CA2-, E92-, MX2-, TW2- ja CA2/C-malli: 120 V, 60 Hz CED-, CED/4-, CE7-, CE7/C-, EE-, EE1-, E-, E13- ja E13/2-malli: 220 - 230 V, 50/60 Hz CEK-malli: 230 V, 50 Hz AU2-malli: 240 V, 50 Hz EU8-, EU8/C-, JE.W-, E18-, KR4- ja EE8-malli: 100 - 240 V, 50/60 Hz HK4-malli: 230 V, 50 Hz CNA-malli: 220 V, 50 Hz

Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia eikä säätimiä)

Noin 136,0 × 19,6 × 136,0 mm

Paino (ilman varusteita)

Noin 158 g

Käyttölämpötila

5 °C - 35 °C

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Vakiovarusteet

Verkkolaite (1)

Kuulokkeet/nappikuulokkeet (1)

Sisäisellä virittimellä varustettu kaukosäädin (1)

Akut (2)

Akkujen/paristojen kantokotelo (1)

Kantolaukku (1)