

Varotoimet

Turvallisuus

- CD-soittinosassa oleva lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
- Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan tavallista poikkeavia (esimerkiksi sydämen, nelion tai tähden muotoisia) CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat voittaa soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.

Kotelon puhdistaminen

- Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet miedolla pesuainoksella kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai luottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.

Virtalähteet

- Jos aiot käyttää laitetta verkkovirralla, tarkista, että laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan (katso kohta ”Tekniset tiedot”). Käytä laitetta vain verkkojännitteen mukaisella jännitteellä. Jännitteenvalintakytkin on soitinten pohjassa (vain Saudi-Arabiassa myytävä malli).
- Laitte on kytkettyinä verkkovirtaan aina, kun verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimellä.
- Jos käytät laitetta paristoilla, käytä kuutta R20-paristoa (koko D).
- Jos et aio käyttää paristoja, poista ne laitteesta, jotta mahdolliset paristovuodot tai korrosio eivät aiheuta vahinkoja.
- Käyttöjännitteen, tehonkulutuksen ja muita tietoja sisältävä tyyppikilpi on laitteen pohjassa.

Laitteen sijoittaminen


- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle, auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta kaltevaan tai epävakaiseen paikkaan.
- Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm vapaata tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa peittää, jotta laite toimii oikein ja sen osien käyttöikä säilyy pitkänä.
- Jos jätät laitteen auringonvaloon pysäköityn autoon, sijoita laite autossa paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonvalolle.
- Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti, pidä magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.

Käyttö

- Jos siirät laitteen kylmästä ympäristöstä lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan tilaan, CD-soittinosan sisällä oleviin linssiëihin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, soitin ei toimi oikein. Poista tällöin CD-levy ja anna kosteuden haihtua noin tunnin ajan.
- Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke kasettisoitin soitotilaan ja anna sen lämmetä muutama minuutti, ennen kuin asetat siihen kasetin.

Huomautuksia kaseteista


- Poista kasetin A- tai B-puolen suojakieleke vahingossa tehtävin äänityksen estämiseksi. Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille uudelleen, peitä suojakielekkeen paljastama kolo teipillä.

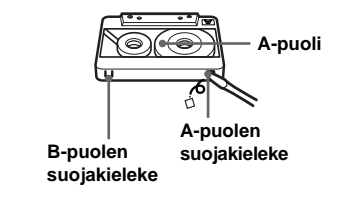

- Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttö ei ole suositeltavaa, paitsi jos haluat poikkeuksellisen pitkän jatkuvan soiton tai äänityksen mahdollisuuden.

Huomautuksia CD-levyistä

- Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä ennen sen soittamista. Pyyhi CD-levyä keskiöstä ulospäin.

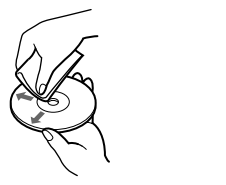

- Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita luottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä LP-levyjen hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
- Älä jätä CD-levyjä alttiiksi auringonvalolle tai muulle kuumuudelle äläkä jätä niitä auringonvaloon pysäköityyn autoon, sillä auton lämpötila voi nousta huomattavasti.
- Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai tarraa äläkä naarmuta sitä.
- Sijoita CD-levy omaan koteloonsa soiton jälkeen.

Jos CD-levyssä on naarmu, likaa tai sormenjälkiä, levyn soittosa voi olla häiriöitä.

Tietoja CD-R- ja CD-RW-levyistä

Tämä soitin pystyy soittamaan CD-DA-muotoa* käyttäen äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetystä laitteesta.

- * CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Yleistä

Laitteeseen ei tule virtaa.

- Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
- Ei voi kytkä läitteeseen virtaa kaukosäätimellä, kun käytät laitetta paristoilla.

Laitteessa ei ole virtaa, ja sanat ”bAttErY” ja ”Error” näkyvät näytössä vuoroitellen.

- Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaituttimista.

Äänessä on häiriöitä.

- Joku käyttää matkapuhelinta tai muita radioaaltoja lähettäviä laitteita soittimen lähellä. →Siirrä matkapuhelin tai muu laite kauemmas soittimesta.

CD-soitin

CD-levy ei soi tai ilmaisim ”no dISC” näkyy näytössä, vaikka soittimessa on CD-levy.

- Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista CD-levy.
- Ota CD-levy pois CD-levylokerosta ja jätä levylokero avoimeksi noin tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
- CD-R- tai CD-RW-levyä ei ole suljettu. Sulje CD-R- tai CD-RW-levy tallennukseen käyttämälläsi laitteella.
- CD-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovelussohjelmassa on ongelma.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.


Äänessä on katkoja.

- Pienennä äänenvoimakkuutta.
- Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on pahasti vahingoittunut.
- Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina tärinälle.
- Puhdista linssi alan liikkeistä saatavalla puhaltimella.
- Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovelussohjelmassa on ongelma.


Radio

Vastaanotettavan äänen laatu on huono.

- Suuntaa antenni niin, että FM-vastaanoton laatu on paras.

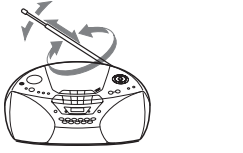

- Suuntaa koko soitin niin, että AM- tai MW/LW-vastaanoton laatu on paras.



Ääni on heikko tai huonolaatuinen.

- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
- Siirrä laite kauemmas televisiosta.

Television kuvaan tulee häiriöitä.

- Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet sisäntennin avulla FM-asemaa, siirrä laite kauemmas televisiosta.

Kasettisoitin

Nauha ei pyöri, kun painat jotain toimintopainiketta.



- Sulje kasettipesä pitävästi.

Painike REC ● ei toimi, tai kasettia ei voi soittaa tai sille ei voi äänittää.

- Varmista, että kasetin suojakieleke on paikallaan.

Soitettavan tai äänitetyn äänen laatu on huono, tai äänityksen poisto ei poista ääntä kokonaan.

- Puhdista äänipää, vetorulla ja vetoakseli pumpulipuikolla, joka on kostutettu kevyesti puhdistusnesteseen tai alkoholiin.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
- Kasetissa olevan nauhan tyyppi on TYPE II (high position) tai TYPE IV (metal). Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Poista äänipäästä magneettisuus demagneetointilaitteella, joita on saatavissa alan liikkeistä.

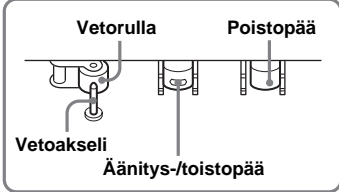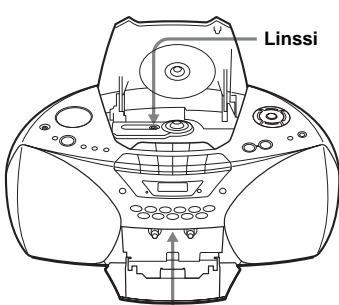

Kaukosäädin

Kaukosäädin ei toimi.

- Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda ne uusiin.

- Varmista, että suuntaat kaukosäätimen laitteessa olevaan kaukosäätimen vastaanottimeen.
- Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
- Varmista, ettei kaukosäädin ole alttiina voimakkaalle valolle, kuten auringonvalolle tai loistevalaisimen valolle.
- Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä käyttäessäsi.

Jos edellä kuvatut korjausohdotukset eivät auta, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista kaikki paristot. Kun kaikki ilmaisimet katoavat näytöstä, liitä virtajohto uudelleen pistorasiaan ja asenna paristot takaisin. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

CD-soittinosa

Järjestelmä

Laserdiodin ominaisuudet

Materiaali: GaAlAs

Aallonpituus: 780 nm

Säteilyn kesto: Jatkuva

Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW

(Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 m:n etäisyydellä optisen lukupäälohkon objektiivilinsin pinnalta 7 m:n aukolla.)

- Kierrosluku 200-500 kerr./min (vakolieneaarinopeus)

Kanavavalku

2

Taajuusvaste

20-20 000 Hz +/-2 dB

Huojunta ja värinä

Alle mittausrajan

Radio-osa

| Taajuusalue | |
|------------------|---|
| CFD-S550 | |
| FM | 87,5-108 MHz |
| AM | 531-1 611 kHz (9 kHz:n askel) <p>530-1 610 kHz (10 kHz:n askel)</p> |
| CFD-S550L | |
| FM | 87,5-108 MHz |
| MW | 531-1 611 kHz (9 kHz:n askel) <p>530-1 610 kHz (10 kHz:n askel)</p> |
| LW | 153-279 kHz |

Välitaajuus

FM: 10,7 MHz

AM/MW/LW-alue: 450 kHz

Antennit

FM: Teleskoopiantenni

AM/MW/LW-alue: Sisäänrakennettu

ferrittisauva-antenni

Kasettinauhuriosa

Äänitysjärjestelmä

4 raataa, 2 kanavaa, stereo

Pikakelaus aika

Noin 120 sekuntia Sonyn C-60-kasetilla

Taajuusvaste

Normaalinauha (TYPE I): 80-10 000 Hz

5,2 W

Käyttöjännite

CD-soitin/radiokasettinauhuri:

Etelä-Koreassa myytävä malli:
220 V AC, 60 Hz

Saudi-Arabiassa myytävä malli:

Valittavissa 110-127 V, 220-240 V AC, 50/60 Hz

Muut mallit:

230 V AC, 50 Hz

9 V DC, kuusi R20-paristoa (koko D)

Kaukosäädin:

3 V DC, kaksi R6 (koko AA) -paristoa

Muut mallit:

20 W AC

Akun käyttöikä

CD-soitin/radiokasettinauhuri:

FM-aseman äänitys

Sony R20P: noin 13,5 h

Sony-alkaliparisto LR20: noin 20 h

Kasetin soitto

Sony R20P: noin 7,5 h

Sony-alkaliparisto LR20: noin 15 h

CD-levyn soitto

Sony R20P: noin 2,5 h

Sony-alkaliparisto LR20: noin 7 h

SONY®

CD Radio Cassette-Corder

Käyttöohjeet

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR

1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

110 220
127 240
VOLTAGE SELECTOR


1 AC IN-liitäntään
2 pistorasiaan

Suomi

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kost

Painikkeiden ja säätimien sijainti

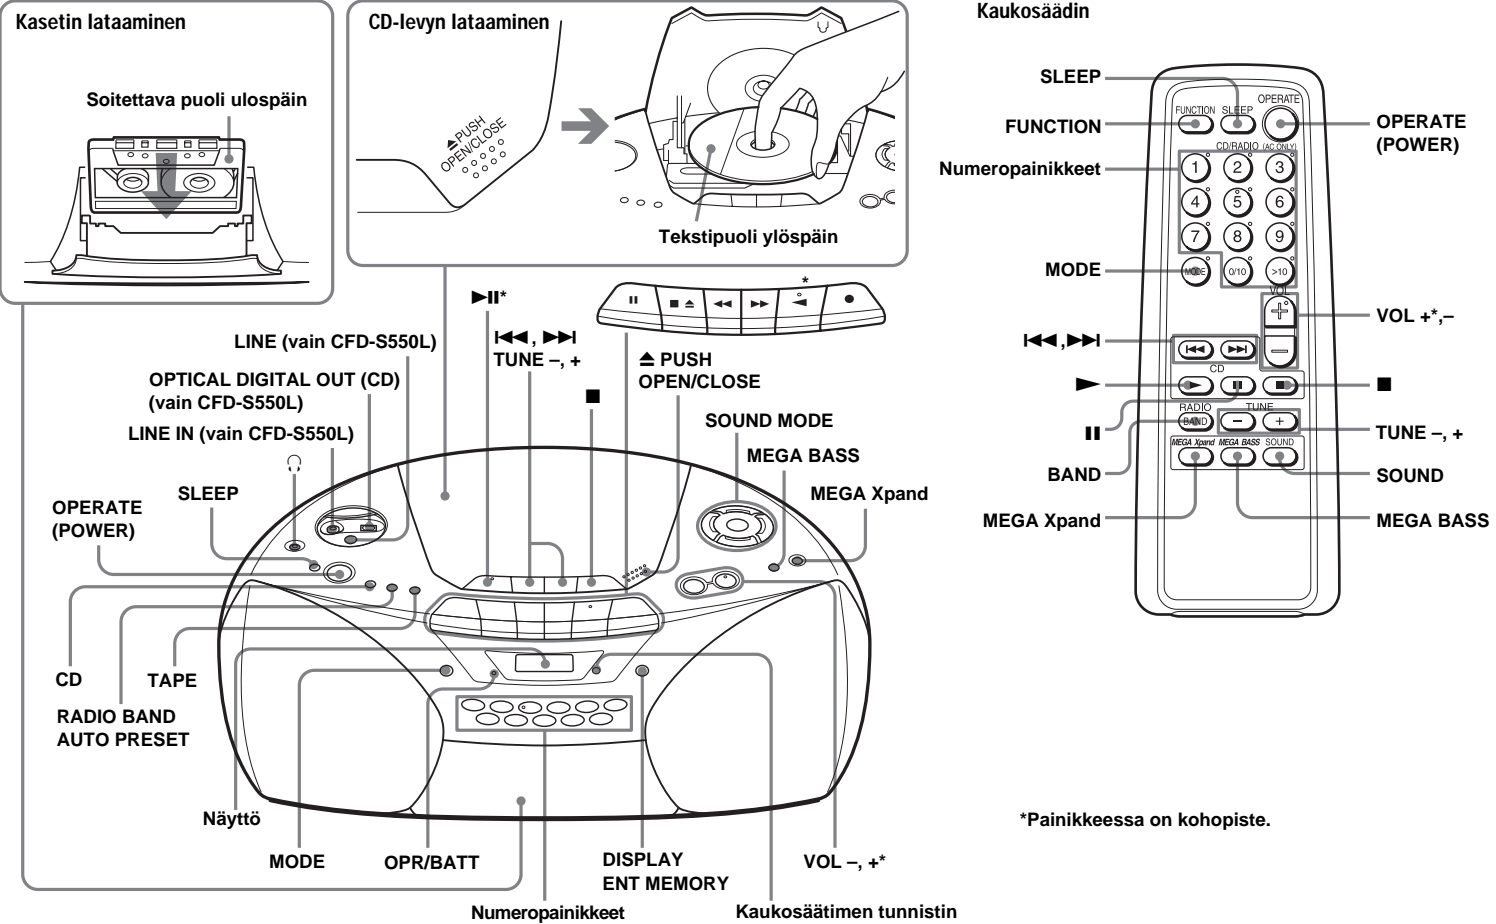

Vasen kuva näyttää kaukosäätimen painikkeiden sijainnin. Oikea kuva näyttää kaukosäätimen näyttöä ja ohjelmoitua raitaa.

Virran kytkeminen tai katkaisu

CFD-S550L: Paina OPERATE-painiketta.

CFD-S550: Paina POWER-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina painiketta VOL +, –.

Kuunteleminen kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet (kuulokkeet) -liitäntään.

| | |
|---|--|
| Äänen esikorostuksen säätäminen | |
| Valitse haluamasi äänen esikorostus painamalla jotakin SOUND MODE -painiketta. (Kaukosäätimestä: paina SOUND-painiketta toistuvasti.) | |
| Painike | |
| Vaikutus | |
| ROCK | Voimakas, puhdas ääni, matalien ja korkeiden taajuuksien korostus. |
| POP | Keveä, kirkas ääni, korkeiden ja keskitaajuuksien korostus. |
| JAZZ | Iskevä ääni, matalien taajuuksien korostus. |
| VOCAL | Selkeitä lauluäänet, keskitaajuuksien korostus. |
| FLAT | Musiikin koko dynamiikka toistuu esimerkiksi klassisessa musiikissa. |

| | |
|---|--|
| Äänenvärin valinta | |
| Valitse haluamasi äänen esikorostus painamalla jotakin SOUND MODE -painiketta. (Kaukosäätimestä: paina SOUND-painiketta toistuvasti.) | |
| Painike | |
| Vaikutus | |
| ROCK | Voimakas, puhdas ääni, matalien ja korkeiden taajuuksien korostus. |
| POP | Keveä, kirkas ääni, korkeiden ja keskitaajuuksien korostus. |
| JAZZ | Iskevä ääni, matalien taajuuksien korostus. |
| VOCAL | Selkeitä lauluäänet, keskitaajuuksien korostus. |
| FLAT | Musiikin koko dynamiikka toistuu esimerkiksi klassisessa musiikissa. |

| |
|--|
| Matalien äänen voimistaminen |
| Paina MEGA BASS -painiketta. "MEGA BASS" tulee näyttöön. Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen. |
| MEGA Xpand -tehosteen käyttäminen |
| Paina MEGA Xpand -painiketta. "MEGA Xpand" -ilmaisain tulee näyttöön. Tehoste luo äänikenttään avaran tilavaikutelman. Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen. |

CD-levyn soittaminen

- Paina CD-painiketta (virran suorakytkenä). (Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes "Cd" näkyy näytössä.)
- Aseta CD-levylokeroon CD-levy.
- Sulje CD-levylokero painamalla PUSH OPEN/CLOSE -painiketta.
- Paina painiketta (kaukosäätimestä). Soitin soittaa kaikki raidat kerran.

| Toiminto | Paina |
|---------------------------------------|--|
| Soiton keskeyttäminen | (kaukosäätimestä) |
| Soiton kytkeminen taukotilaan | (kaukosäätimestä) <p>Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.</p> |
| Siirtyminen seuraavaan raitaan | |
| Siirtyminen edelliseen raitaan | |
| CD-levyn poistaminen | PUSH OPEN/CLOSE |
| Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan* | Raitaa vastaavaa numeropainiketta. |
| Tietyn kohdan haku kuuntelun aikana | Painiketta (eteenpäin) tai (taaksepäin) soiton aikana, kunnes kohta löytyy. |
| Tietyn kohdan haku näytön avulla | Painiketta (eteenpäin) tai (taaksepäin) taukotilassa, kunnes kohta löytyy. |

* Et voi etsiä tiettyä raitaa, jos "SHUF"- tai "PGM"-ilmaisain palaa näytössä. Sammuta ilmaisain painamalla painiketta .

Vihje

Jos etsit kappaleen, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten vastaavia numeropainikkeita.

Esimerkki: Jos haluat soittaa raidan 23, paina ensin >10-painiketta ja sitten numeropainikkeita 2 ja 3.

Näytön käyttäminen

Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen

Kun laite on pysäytettynä, paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta (katso kuvaa).

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen

Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:

| | |
|--|--|
| | Soitettavan raidan numero ja sen soittoaika |
| | ↓ |
| | Soitettavan raidan numero ja sen jäljellä olevan aika* |
| | ↓ |
| | Jäljellä olevien raitojen määrä ja CD-levyn jäljellä olevan aika |

* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika näkyy näytössä muodossa "- -: -".

| Toiminto | Valitse | Toimi sitten näin |
|---------------------------------------|------------|--|
| Yhden raidan jatkuva soitto | "REP 1" | Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla vastaavaa numeropainiketta. |
| Koko levyn jatkuva soitto | "REP ALL" | Paina -painiketta. |
| Satunnaissoitto | "SHUF" | Paina -painiketta. |
| Koko levyn satunnaissoitto | "SHUF REP" | Paina -painiketta. |
| Ohjelmoitu soitto | "PGM" | Paina ohjelmoitavien raitojen numeropainikkeita haluamassasi järjestyksessä (enintään 20 raitaa) (katso kuvaa). Paina sitten -painiketta. |
| Ohjelmoitujen raitojen jatkuva soitto | "PGM REP" | Paina ohjelmoitavien raitojen numeropainikkeita haluamassasi järjestyksessä (enintään 20 raitaa). Paina sitten -painiketta. |

Valitun soittotilan peruuttaminen
Paina MODE-painiketta, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisain katoaa näytöstä.

Ohjelmoitujen raitojen ja soittajärjestyksen tarkistaminen näytöstä
Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta.

Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.

Nykyisen ohjelman muuttaminen

Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina -painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalisti ohjelmointitavalla.

Vihje

Voit äänittää oman ohjelmani. Kun olet luonut ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita äänitys painamalla -painiketta.

Radion kuunteleminen

- Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä (virran suorakytkenä). Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisain muuttuu seuraavasti: CFD-S550: "FM" → "AM" CFD-S550L: "FM" → "MW" → "LW"

- Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näytössä. Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman. Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla painiketta toistuvasti.

Vihje

Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana "Mono" ja radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.

| |
|---|
| AM/MW-virityskelen muuttaminen |
| AM/MW-virityskelen tehdasasetus on 9 kHz. Jos haluat muuttaa AM/MW-virityskelen kokoa, toimi seuraavasti: |
| 1 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja alas painettuina ja irrota verkkojohto pistorasiasta. |
| 2 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja alas painettuina ja kytkie verkkojohto uudelleen pistorasiaan. Virityssakel vaihtuu ja ilmaisain "AM 9" "MW 9" tai "AM 10" "MW 10" tulee näyttöön 2 sekunniksi. Kun olet muuttanut virityskelta, sinun on esiviritettävä radioasemat uudelleen. |

Radioasemien esiviritäminen

Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit esiviritätä muistiin enintään 30 radioasemaa (CFD-S550) eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa mihin tahansa järjestykseen; tai 40 radioasemaa (CFD-S550L) eli 20 FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa mihin tahansa järjestykseen.

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes "AUTO"-ilmaisain vilkkuu näytössä.
- Paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta. Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.

Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti

Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä noin 2 sekuntia alas painettuina niitä numeropainikkeita, joita vastaavaan pikavalintanumeroon haluat esiviritää uuden aseman. Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numero-/merkkipainikkeita. Pidä viimeistä numeropainiketta noin 2 sekuntia alas painettuna. (Esimerkki: Jos haluat valita pikavalintanumeron 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja pidä sitten painiketta 2 alas painettuna noin 2 sekuntia.)

Vihje

Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisit verkkojohdon tai poistaisit paristot.

Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla numeropainikkeita.

Jos haluat viritää esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita. (Esimerkki: Jos haluat viritää esiviritetyn aseman numero 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja siten painiketta 2.)

Nauhan toistaminen

- Paina TAPE-painiketta (virran suorakytkenä). (Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes "TAPE" näkyy näytössä.)
- Avaa kasettipesä painamalla -painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti. Sulje kasettipesä. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Paina -painiketta.

| Toiminto | Paina |
|---|---|
| Soiton keskeyttäminen | |
| Nauhan pikakelaus eteen- tai taaksepäin | tai |
| Soiton kytkeminen taukotilaan | <p>Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.</p> |
| Kasetin poistaminen | |

Äänittäminen

- Avaa kasettipesä painamalla -painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Valitse äänitettävä ohjelmalähde.

Äänittäminen CD-soittimesta

Paina CD-painiketta ja aseta soittimeen CD-levy (katso "CD-levyn soittaminen").

Äänittäminen radiosta

Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta ja viritä haluamasi asema (katso "Radion kuunteleminen").
- Aloita äänitys painamalla -painiketta. (Painike kytkettyty toimintaan automaattisesti.)

| Toiminto | Paina |
|-----------------------------------|---|
| Äänityksen keskeyttäminen | |
| Äänityksen kytkeminen taukotilaan | <p>Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa äänitystä.</p> |

Vihjeitä

- Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
- Jos AM- tai MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltäviä ääni painettuasi -painiketta vaiheessa 3, valitse MODE-painiketta painamalla se ISS (Interference Suppress Swich) -häiriöpoiston asetus, jossa häiriö on pienin.
- Saat parhaan tuloksen, kun käytät äänityksen aikana verkkovirtaa virtalähteenä.
- Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
 - Aseta kasettipesään kasetti, jossa olevan ohjelman haluat poistaa.
 - Paina TAPE-painiketta.
 - Paina -painiketta.

Lisälaitteiden liittäminen (vain CFD-S550L)

Voit äänittää CD-levyltä minilevyllle ja kuunnella esimerkiksi kannettavan minilevysoittimen, CD-soittimen, television tai kuvanauhurin ääntä tämän laitteen käuittimien kautta. Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.

CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella tai DAT-nauhurilla

- Liitä tämän soittimen OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä minilevytallentimen tai DAT-nauhurin digitaaliseen tuloliitäntään digitaalisella liitäntäkaapelilla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).

* Valitse liitäntäkaapeli, joka sopii tähän laitteeseen liitettäväsä nauhurissa olevaan digitaaliseen tuloliitäntään. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta. Tässä soittimessa oleva OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä on neljän muotoinen.

| | |
|---|-------------------------------|
| Liitettävän laitteen liitäntän tyyppi | Liitäntäkaapelin malli |
| Optinen miniiliitin (esim. minilevytallennin) | POC-5AB |
| L-tyypin 7-nastainen liitäntä (esim. DAT-nauhuri) | POC-DA12P |
| Neljän muotoinen optinen liitäntä (esim. minilevytallennin tai DAT-nauhuri) | POC-10A |

- Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn laitteeseen.
- Valmistele liitetty laite äänitystä varten.
- Aloita CD-levyn toisto painamalla -painiketta.

Liitettyjen laitteiden äänen kuunteleminen

- Liitä tämän soittimen LINE IN -liitäntä liitetyn laitteen linjalähtöliitäntään tai kuulokeliitäntään audioliitäntäjohdolla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).
 - Minilevytallennin: kaapeli, jonka kummassakin päässä on stereominiliitin.
 - Television tai kuvanauhuri: kaapeli, jonka toisessa päässä on stereominiliitin ja toisessa kaksi RCA-liitäntä.

- Paina LINE-painiketta, kunnes näytössä näkyy "LInE"-ilmaisain.

- Kytke tämän laitteen LINE IN -liitäntään liitetty lisälaite toistoon.

| |
|---|
| Vihje |
| Voit äänittää liitetyn toisen laitteen ääntä. Aseta kasettlokeroon tyhjä kasetti ja paina -painiketta. |
| Huomautuksia |
| • Liitä kaapelit pitävästi toimintahäiriöiden välttämiseksi. |
| • Jos et aio liittää muita laitteita, sulje OPTICAL DIGITAL OUT (CD)- ja LINE IN -liitäntöjen kansi, jotta liitännät ovat suojassa pölyltä. |