

Varotoimet

Turvallisuus

- CD-soittinosasa oleva lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
- Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan tavallisista poikkeavia (esimerkiksi sydämen, nelion tai tähden muotoisia) CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.

Kotelon puhdistaminen

- Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet miedolla pesuliuoksella kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.

Virtalähteet

- Jos aiot käyttää laitetta verkkovirralla, tarkista, että laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan (katso kohtaa ”Tekniset tiedot”). Käytä laitetta vain verkkojännitteen mukaisella jännitteellä.
- Laitte on kytkettyinä verkkovirtaan aina, kun verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimellä.
- Jos käytät laitetta paristoilla, käytä kuutta R20-paristoa (koko D).
- Jos et aio käyttää paristoja, poista ne laitteesta, jotta mahdolliset paristovuodot tai korrosio eivät aiheuta vahinkoja.
- Käyttöjännitteen, tehonkulutuksen ja muita tietoja sisältävä tyyppikilpi on laitteen pohjassa.

Laitteen sijoittaminen


- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle, auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta kaltevaan tai epävakaaseen paikkaan.
- Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm vapaata tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa peittää, jotta laite toimii oikein ja sen osien käyttöikä säilyy pitkään.
- Jos jätät laitteen auringonvaloon pysäköityyn autoon, sijoita laite autossa paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonvalolle.
- Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti, pidä magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.

Käyttö

- Jos siirrät laitteen kylmästä ympäristöstä lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan tilaan, CD-soittinosan sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, soitin ei toimi oikein. Poista tällöin CD-levy ja anna kosteuden hähtyä noin tunnin ajan.
- Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke kasettisoitin soittotilaan ja anna sen lämmetä muutama minuutti, ennen kuin asetat siihen kasetin.

Huomautuksia kaseteista


- Poista kasetin A- tai B-puolen suojakieleke vahingossa tehtävän äänityksen estämiseksi. Jos haluat myöhemmin äänittää kaselle uudelleen, peitä suojakielekkeen paljastama kolo teipillä.

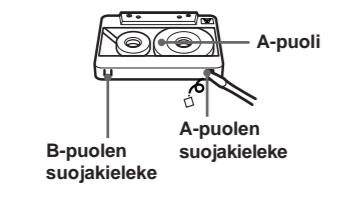

- Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttö ei ole suositeltavaa, paitsi jos haluat poikkeuksellisen pitkän jatkuvan soiton tai äänityksen mahdollisuuden.

Huomautuksia CD-levyistä

- Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä ennen sen soittamista. Pyyhi CD-levyjä keskistä ulospäin.

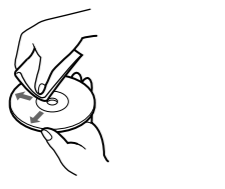

- Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä LP-levyjen hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
- Älä jätä CD-levyjä allttiiksi auringonvalolle tai muulle kuumuudelle äläkä jätä niitä auringonvaloon pysäköityyn autoon, sillä auton lämpötila voi nousta huomattavasti.
- Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai tarraa äläkä naarmuta sitä.
- Sijoita CD-levy omaan koteloonsa soiton jälkeen.

Jos CD-levyissä on naarmu, likaa tai sormenjälkiä, levyn soitossa voi olla häiriöitä.

Tietoja CD-R- ja CD-RW-levyistä
Tämä soitin pystyy soittamaan CD-DA-muotoa* käyttäen äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetyistä laitteesta.

* CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Yleistä

Laitteeseen ei tule virtaa.

- Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
- Et voi kytkeä laitteeseen virtaa kaukosäätimellä, kun käytät laitetta paristoilla.

Laitteessa ei ole virtaa, ja sanat "BATTÉRy" ja "Error" näkyvät näyttössä vuorotellen.

- Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.

Äänessä on häiriöitä.

- Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta radioaaltoja lähettävää laitetta soittimen lähellä. →Siirrä matkapuhelin tai muu laite kauemmas soittimesta.

CD-soitin

CD-levy ei soi tai ilmaisim "no dISC" näkyy näyttössä, vaikka soittimessa on CD-levy.

- Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista CD-levy.
- Ota CD-levy pois CD-levylokerosta ja jätä levylokerο avoimeksi noin tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
- CD-R- tai CD-RW-levyjä ei ole suljettu. Sulje CD-R- tai CD-RW-levy tallennukseen käytämälläsi laitteella.
- CD-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.
- CD-R- tai CD-RW-levy on tyhjä.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.

Äänessä on katkoja.

- Pienennä äänenvoimakkuutta.
- Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on pahasti vahingoittunut.
- Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina värinälle.
- Puhdista linsssi alan liikkeistä saatavalla puhaltimella.
- Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.


Radio

Vastaanotettavan äänen laatu on huono.

- Suuntaa antenni niin, että FM-vastaanoton laatu on paras.



- Suuntaa koko soitin niin, että AM- tai MW/LW-vastaanoton laatu on paras.

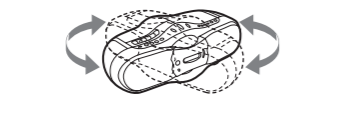

Ääni on heikko tai huonolaatuinen.

- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
- Siirrä laite kauemmas televisiosta.

Television kuvaan tulee häiriöitä.

- Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet sisikantennin avulla FM-asemaa, siirrä laite kauemmas televisiosta.

Kasettisoitin

Nauha ei pyöri, kun painat jotain toimintopainiketta.



- Sulje kasettipesä pitävästi.

Painike ● ei toimi, tai kasettia ei voi soittaa tai sille ei voi äänittää.

- Varmista, että kasetin suojakieleke on paikallaan.

Soitettavan tai äänitetyн äänen laatu on huono, tai äänityksen poisto ei poista ääntä kokonaan.

- Puhdista äänpäätä, vetorullaa ja vetoakseli pumppuliikkuilla, joka on kostutettu kevyesti puhdistusnesteeseen tai alkoholiin.
- Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
- Kasetissa olevaan nauhan tyyppi on TYPE II (high position) tai TYPE IV (metal). Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Poista äänpäistä magneettisuus demagnetointilaitteella, joita on saatavissa alan liikkeistä.

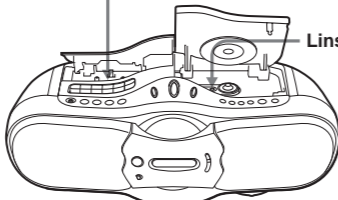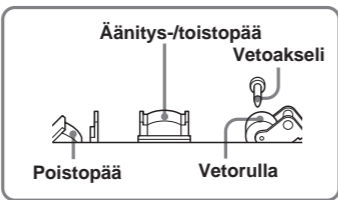

Kaukosäädin

Kaukosäädin ei toimi.

- Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda ne uusiin.
- Varmista, että suuntaat kaukosäätimen laitteessa olevaan kaukosäätimen vastaanottimeen.
- Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
- Varmista, ettei kaukosäädin ole alttiina voimakkaalle valolle, kuten auringonvalolle tai loistevalaisimen valolle.
- Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä käytettäessä.

Jos edellä kuvatut korjausehdotukset eivät auta, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista kaikki paristot. Kun kaikki ilmaisimet katoavat näytöstä, liitä virtajohto uudelleen pistorasiiaan ja asenna paristot takaisin. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

CD-soittinosa

Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähdeho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähdeho on mitattu noin 200 mm:n etäisyydellä optisen lukupäällökhön objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Kierrosluku
200-500 kierr./min (vakoliinearinopeus)
Kanavaluku
2
Taajuusvaste
20-20 000 Hz +1/-2 dB
Huojutta ja värinä
Alle mittausrajan

Radio-osa

Taajuusalue	
CFD-F10	
FM	87,5-108 MHz
AM	531-1 611 kHz (9 kHz:n askel) <p>530-1 710 kHz (10 kHz:n askel)</p>
CFD-F10L	
FM	87,5-108 MHz
MW	531-1 611 kHz (9 kHz:n askel) <p>530-1 610 kHz (10 kHz:n askel)</p>
LW	153-279 kHz

Välitaajuus

FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz

Antennit

FM: Teleskoopiantenni
AM/MW/LW: Sisäinen ferriittisauva-antenni

Kasettinauhuriosa

Äänitysjärjestelmä
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Pikakelausaika
Noin 110 sekuntia Synyn C-60-kasetilla
Taajuusvaste
Normaalinauha (TYPE I): 80-13 000 Hz

Yleistä

Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 10 cm, 6 Ω, kartiotyyppinen (2)
Diskanttielementti: halkaisija 2 cm (2)
Passiivisäteilijä: halkaisija 10 cm (1)
Tuloliitännät
LINE IN -liitäntä (stereominiliitäntä) (vain CFD-F10L):
Pienen tulotaso 330 mV

Lähtöliitännät

Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä):
Impedanssiltaan 16-68 Ω kuulokkeille
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optinen lähtöliitäntä) (vain CFD-F10L):
Aallonpituus: 630 - 690 nm

Suurin lähdeho

8 W

Käyttöjännite

CD-soitin/radiokasettinauhuri:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, kuusi R20-paristoa (koko D)
Kaukosäädin:
3 V DC, kaksi R03 (koko AAA) -paristoa

Tehonkulutus

25 W AC

Akun käyttöikä

CD-soitin/radiokasettinauhuri:	
FM-aseman äänitys	
Sony R20P: noin 3,5 h	
Sony-alkaliparisto LR20: noin 10 h	
Kasetin soitto	
Sony R20P: noin 1,5 h	
Sony-alkaliparisto LR20: noin 5 h	
CD-levyn soitto	
Sony R20P: noin 1 h	
Sony-alkaliparisto LR20: noin 4 h	

Mitat

Noin 515 × 201 × 287 mm (l/k/s)
(ulkonevat osat mukaan lukien)

Paino

Noin 5,1 kg (paristot mukaan lukien)

Vakiovarusteet

Verkkojohto (1)
Kaukosäädin (1)

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Lisävarusteet

Sony MDR -kuulokesarja

SONY®

CD Radio Cassette-Corder

Käyttöohjeet

CFD-F10 CFD-F10L


CFD-F10 CFD-F10L

©2004 Sony Corporation

3-264-046-91 (1)

http://www.sony.net/

Virtalähteet

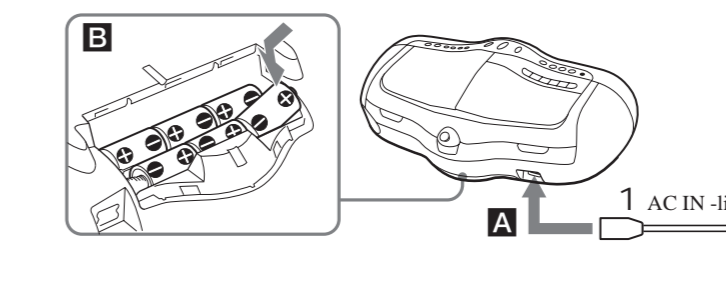

Liitä verkkojohto **A** tai asenna kuusi R20 (koko D) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin) paristolokeroon **B**.

Huomautuksia

- Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisim on himmeä tai laite lakkaa toimimasta. Vaihda kaikki paristot uusiin. Ota CD-levy pois soittimesta ennen paristojen vaihtamista.
- Jos haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkojohto laitteesta.
- Kun käytät laitetta paristoilla, et voi kytkeä laitteeseen virtaa kaukosäätimellä.

Kaukosäätimen valmistelu **C**

Asenna paikoilleen kaksi R03 (koko AAA) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin).

Paristojen vaihtaminen

Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata laitetta, vaihda kaikki paristot uusiin.

Suomi

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.


Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.

VAROITUS

Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms.

Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.

Painikkeiden ja säätimien sijainti

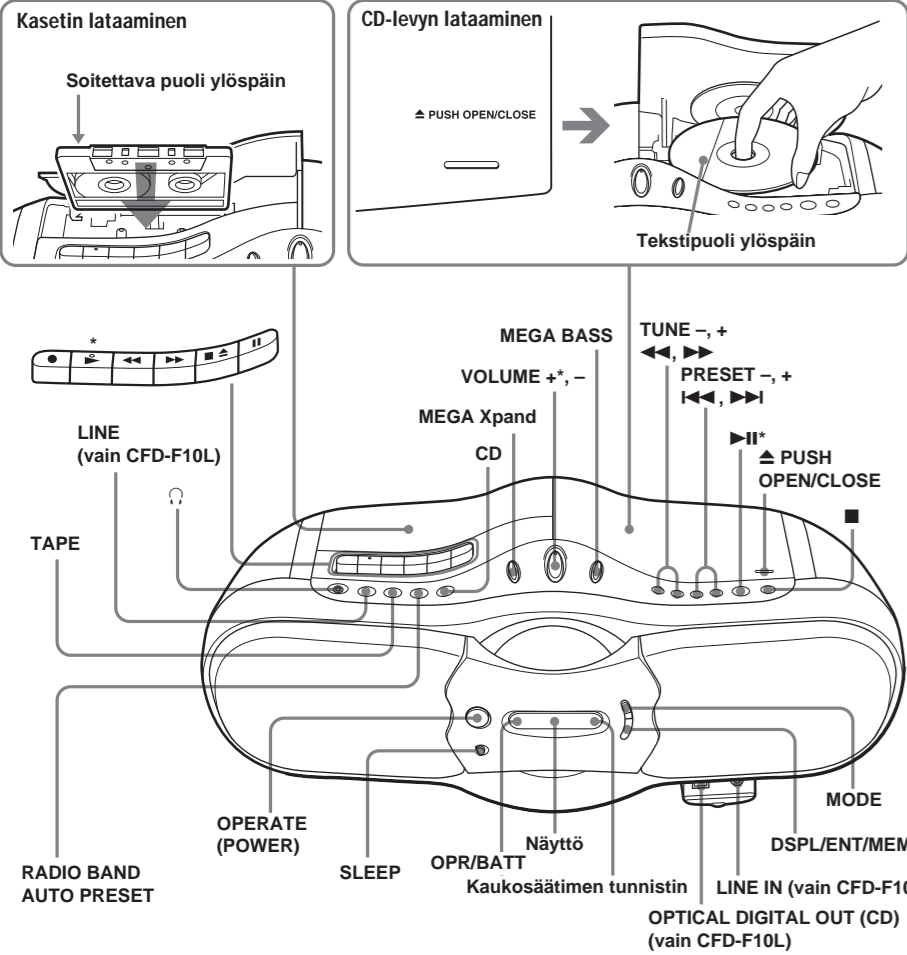

Virran kytkeminen tai katkaisu

CFD-F10L: Paina OPERATE-painiketta.

CFD-F10: Paina POWER-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina painiketta VOLUME +, – (VOL +, – kaukosäätimestä).

Kuunteleminen kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet 🔌 (kuulokkeet) -liitäntään.

Äänen esikorostuksen säätäminen

Matalien äänen voimistaminen

Paina MEGA BASS -painiketta.

”MEGA BASS” tulee näyttöön.

Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.

MEGA Xpand -vaikutelman lisääminen ääneen


Paina MEGA Xpand -painiketta.

”MEGA Xpand” tulee näyttöön.

Tehoste luo äänikenttään avaran tilavaikutelman.

Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.

Kaukosäädin

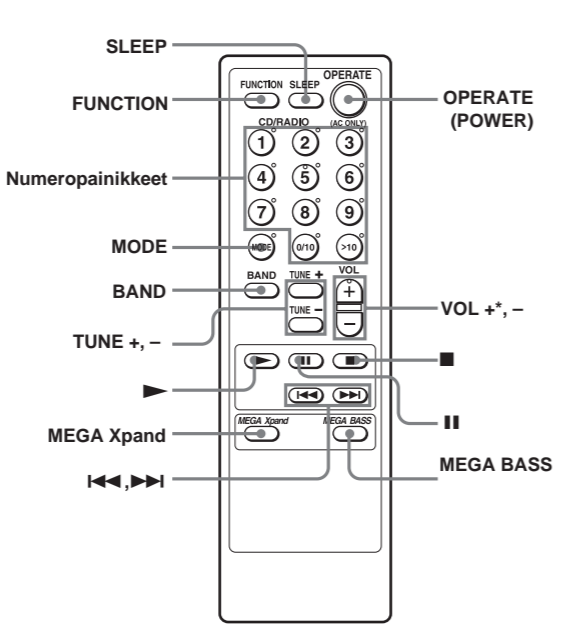

*Painikkeessa on kohopiste.

CD-levyn soittaminen

1 Paina CD-painiketta (virran suorakytkentä).

(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes ”Cd” näkyy näyttössä.)

2 Aseta CD-levylokeroon CD-levy.

3 Sulje CD-levylokero painamalla ▲ PUSH OPEN/CLOSE -painiketta.

4 Paina painiketta ▶II (▶ kaukosäätimestä).

Soitin soittaa kaikki raidat kerran.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	■
Soiton kytkeminen taukotilaan	▶ II (▶ kaukosäätimestä)
	Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa taoun jälkeen.

Siirtyminen seuraavaan raitaan	▶ ▶
Siirtyminen edelliseen raitaan	◀ ◀
Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan	▲ PUSH OPEN/CLOSE

Tietyn kohdan haku kuuntelun aikana

Painiketta ▶▶ (eteenpäin) tai ◀◀ (taaksepäin) soiton aikana, kunnes kohta löytyy. (▶▶ tai ◀◀ kaukosäätimestä)

Tietyn kohdan haku näytön avulla

Painiketta ▶▶ (eteenpäin) tai ◀◀ (taaksepäin) taukotilassa, kunnes kohta löytyy. (▶▶ tai ◀◀ kaukosäätimestä)

Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan* Raitaa vastaavaa numeropainiketta kaukosäätimestä.

* Et voi etsiä tiettyä raitaa, jos ”SHUF”- tai ”PGM”-ilmaisn palaa näyttössä. Sammuta ilmaisn painamalla painiketta ■.

Vihje

Jos haluat etsiä raidan, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin kaukosäätimen painiketta >10 ja sitten raitaa vastaavia numeropainikkeita.

Esimerkki: Jos haluat soittaa raidan 23, paina ensin >10-painiketta ja sitten numeropainikkeita 2 ja 3.

Näytön käyttäminen

Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen

Kun laite on pysäytettyä, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta (katso kuvaa 📺).

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen

Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:

☐	Soitettavan raidan numero ja sen soittoaika
☐	Soitettavan raidan numero ja sen jäljellä olevan aika*
☐	Jäljellä olevien raitojen määrää ja CD-levyn jäljellä olevan aika

* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika näkyy näyttössä muodossa ”- -: -”.

Soittotilan valinta

Paina MODE -painiketta toistuvasti, kunnes ”REP 1” ”REP ALL” ”SHUF” ”SHUF REP”

”PGM” ”PGM REP” tulee näyttöön. Toimi sitten seuraavasti:

Toiminto	Valitse	Toimi sitten näin
Yhden raidan jatkuva soitto	”REP 1”	Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla painiketta ▶ ▶ tai ▶ ▶ ▶ ja paina sitten painiketta ▶ II .

Koko levyn jatkuva soitto	”REP ALL”	Paina ▶ II -painiketta.
Satunnaissoitto	”SHUF”	Paina ▶ II -painiketta.
Koko levyn satunnaissoitto	”SHUF REP”	Paina ▶ II -painiketta.
Ohjelmoitu soitto	”PGM”	Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20) haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta ◀ ◀ tai ▶ ▶ ja painamalla sitten painiketta DSPL/ENT/MEM (katso kuvaa 📺). Paina sitten ▶ II -painiketta.

Ohjelmoitujen raitojen jatkuva soitto	”PGM REP”	Valitse ohjelmoitavat raidat haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta ◀ ◀ tai ▶ ▶ ja painamalla sitten painiketta DSPL/ENT/MEM (enintään 20 raitaa). Paina sitten ▶ II -painiketta.
---------------------------------------	-----------	--

Kaukosäätimestä

Kun olet valinnut vaihtoehdon ”PGM” tai ”PGM REP”, valitse raidat (enintään 20) painamalla numeropainikkeita ja paina sitten ▶-painiketta.

Valitun soittotilan peruuttaminen

Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisn katoaa näytöstä.

Ohjelmoitujen raitojen ja soittojärjestyksen tarkistaminen näytöstä

Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta.

Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.

Nykyisen ohjelman muuttaminen

Jos CD-soitin on pysäytettyä, paina ●-painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla ohjelmointivallalla.

Vihjeitä

• Voit soittaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy muistissa, kunnes avaat CD-levylokeron.

• Voit äänittää oman ohjelmani. Kun olet luonut ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita äänitys painamalla ●-painiketta.

Radion kuunteleminen

1 Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näyttössä (virran suorakytkentä). Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisn muuttuu seuraavasti: CFD-F10: ”FM” → ”AM” CFD-F10L: ”FM” → ”MW” → ”LW”.

2 Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näyttössä. Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman. Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla painiketta toistuvasti.

Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman.

Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla painiketta toistuvasti.

Vihje

Jos FM-lähteyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana ”Mono” ja radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.

AM/MW-virityskaskelen muuttaminen
AM/MW-virityskaskelen tehdasasetus on 9 kHz.
Jos haluat muuttaa AM/MW-virityskaskelen kokoa, toimi seuraavasti:
1 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja TAPE alas painettuina ja irrota verkkojohto pistorasiasta.
2 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja TAPE alas painettuina ja kytke verkkojohto uudelleen pistorasiaan. Virityskaskel vaihtuu ja ilmaisn ”AM 9” ”MW 9” tai ”AM 10” ”MW 10” tulee näyttöön 2 sekunniksi.
Kun olet muuttanut virityskaskelta, sinun on esiviritettävä radioasemat uudelleen.

Radioasemien esiviritäminen

Voit tallentaa radioasemia laiteen muistiin. Voit esiviritää muistiin enintään 30 radioasemaa (CFD-F10) eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa mihin tahansa järjestykseen; tai 40 radioasemaa (CFD-F10L) eli 20 FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa mihin tahansa järjestykseen.

1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.

2 Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes ”AUTO”-ilmaisn vilkkuu näyttössä.

3 Paina DSPL/ENT/MEM -painiketta. Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.

Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti

Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.

1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.

2 Viritä haluamasi asema.

3 Pidä DSPL/ENT/MEM -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes pikavalintanumero vilkkuu näyttössä.

4 Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle haluamasi pikavalintanumero vilkkuu näyttössä.

5 Paina DSPL/ENT/MEM-painiketta. Uusi asema korvaa entisen.

Kaukosäätimestä

1 Paina painiketta BAND, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näyttössä.

2 Viritä haluamasi asema.

3 Pidä noin 2 sekuntia painettuina niitä numeropainikkeita, joita vastaavaan pikavalintanumeroon haluat esiviritää uuden aseman.

Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita.

Pidä viimeistä numeropainiketta noin 2 sekuntia painettuna.

(Esimerkki: Jos haluat valita pikavalintanumeron 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja pidä sitten painiketta 2 painettuna noin 2 sekuntia.)

Vihje

Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisit verkkojohdon tai poistaisit paristot.

Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen

1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.

2 Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai –.

Kaukosäätimestä

1 Paina BAND-painiketta.

2 Viritä muistiin tallennettu asema painamalla numeropainikkeita.

Jos haluat virittää esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita.

(Esimerkki: Jos haluat virittää esiviritetyn aseman numero 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja sitten painiketta 2.)

Nauhan toistaminen

1 Paina TAPE-painiketta (virran suorakytkentä).

(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes ”TAPE” näkyy näyttössä.)

2 Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti. Sulje kasettipesä. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.

3 Paina ▶-painiketta.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	■ ▲
Nauhan pikakelaus eteen- tai taaksepäin	▶ ▶ tai ◀ ◀
Soiton kytkeminen taukotilaan	II
	Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa taoun jälkeen.

Kasetin poistaminen	■ ▲
---------------------	-------------------------------

Äänittäminen

1 Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.

2 Valitse äänitettävä ohjelmalähde.

Äänittäminen CD-soittimesta

Paina CD-painiketta ja aseta soittimeen CD-levy (katso ”CD-levyn soittaminen”).

Äänittäminen radiosta

Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta ja viritä haluamasi asema (katso ”Radion kuunteleminen”).

3 Aloita äänitys painamalla ●-painiketta.

(Painike ▶ kytkettyy toimintaan automaattisesti.)

Toiminto	Paina
Äänityksen keskeyttäminen	■ ▲
Äänityksen kytkeminen taukotilaan	II
	Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa äänitystä.

Vihjeitä

• Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.

• Vain CFD-F10L: Jos AM- tai MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltävä ääni painettuasi ●-painiketta vaihessa 3, valitse MODE-painiketta painamalla se ISS (Interference Suppress Switch) -häiriönpoiston asetus, jossa häiriö on pienin.

• Saat parhaan tuloksen, kun käytät äänityksen aikana verkkovirtaa virtalähteenä.

• Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:

- Aseta kasettipesään kasetti, jossa olevan ohjelman haluat poistaa.
- Paina TAPE-painiketta.
- Paina ●-painiketta.

Lisälaitteiden liittäminen (vain CFD-F10L)

Voit äänittää CD-levyltä minilevyllä ja kuunnella esimerkiksi kannettavan minilevysoittimen, CD-soittimen, television tai kuvanauhurin ääntä tämän laitteen kaittimitien kautta.

Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.

CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella tai DAT-nauhurilla

1 Liitä tämän soittimen OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä minilevytallentimen tai DAT-nauhurin digitaaliseen tuloliitäntään digitaalisella liitäntäkaapelilla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).

* Valitse liitäntäkaapeli, joka sopii tähän laitteeseen liitettävässä nauhurissa olevaan digitaaliseen tuloliitäntään. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta. Tässä soittimessa oleva OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä on nelion muotoinen.

Liitettävän laitteen liitäntän tyyppi	Liitäntäkaapelin malli
Optinen miniliitin (esim. minilevytallennin)	POC-15AB
Nelion muotoinen optinen liitäntä (esim. minilevytallennin tai DAT-nauhuri)	POC-15A

2 Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn laitteeseen.

3 Valmistele liitetty laite äänitystä varten.

4 Aloita CD-levyn toisto painamalla ▶II-painiketta.

Liitettyjen laitteiden äänen kuunteleminen

1 Liitä tämän soittimen LINE IN -liitäntä liitetyn laitteen linjalähtöliitäntään tai kuulokeliitäntään audioliiitäntäjohdolla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).

* Minilevytallennin: kaapeli, jonka kummassakin päässä on stereominiliitin.

* Televisio tai kuvanauhuri: kaapeli, jonka toisessa päässä on stereominiliitin ja toisessa kaksi RCA-liitäntä.

2 Paina LINE-painiketta, kunnes näyttössä näkyy ”LnE”-ilmaisn.

3 Kytke tämän laitteen LINE IN -liitäntään liitetty lisälaitte toistoon.

Vihje

Voit äänittää liitetyn toisen laitteen ääntä. Aseta kasettilokeroon tyhjä kasetti ja paina ●-painiketta.

Huomautus

Liitä kaapelit pitävästi toimintahäiriöiden välttämiseksi.