




Valmistelu

Akku

- 1 Lataa akkua, kunnes CHARGE-valo sammuu.

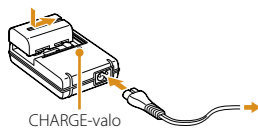

- 2 Aseta akku kameraan.

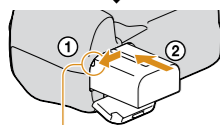

Työnnä akku paikalleen perille asti ja paina samalla lukitusvipua akun kärjellä.

Linssi

- 1 Irrota suojukset.





- Älä koske sisäosia.
- Jos kameraan pääsee pölyä, se voi näkyä kuvissa. Säilytä kameraa ja linssiä aina suojukset kiinnitettyinä. Vaihda linssiä aina nopeasti pölyttömässä paikassa.

- 2 Kiinnitä linssi.



- ① Kohdistista merkit.
-
- ② Kierrä linssiä, kunnes se naksahtaa.


Muistikortti

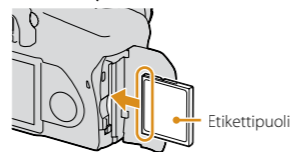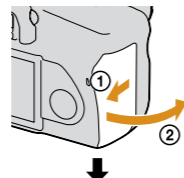




- Kytke kamera pois päältä ennen muistikortin asentamista.
- Katso käytettävissä olevien muistikorttien tiedot Käyttöoppaasta.

Päivämäärä/aika-asetus

- 1 Kytke kamera päälle.

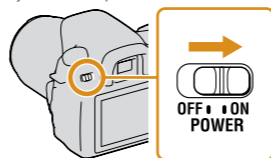


- 2 Aseta päivämäärä/aika.

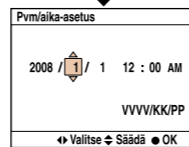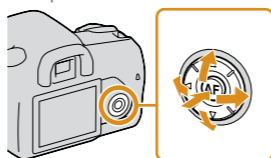

Kuvaaminen

- 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon AUTO.

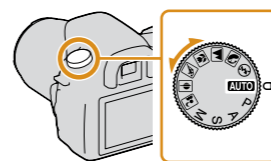


- 2 Katso etsimeen.

- Säädä diopterin säädintä, jos etsimessä näkyvä kuva ei tarkennu riittävästi.




- 3 Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin asti.

- Automaattitarkennus kytkeytyy päälle, kun suljinpainiketta pidetään painettuna puoliväliin asti.


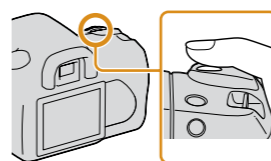


- 4 Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan asti.

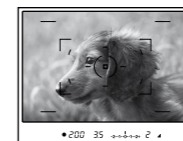

Toisto

- Paina .

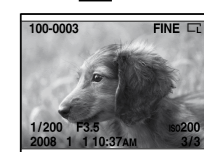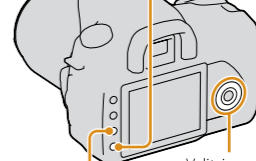

Edellisen tai seuraavan kuvan toisto: paina valitsimessa .

Kuvaustilaan palaaminen: .

Kuvan poisto

Paina .

Lue "Käyttöopas" saadaksesi täyden hyödyn digitaalisen järjestelmäkameran ominaisuuksista.