





## Muut toiminnot


### Näytön käyttäminen

CD-levyn tieto näkyy näytössä.

### Ääni-CD-levyn tietojen tarkastaminen

**CD-levyn raitojen kokonaismäärän ja toistojen tarkastaminen**


Pysäytä CD-levyn toisto painamalla ■ [9].

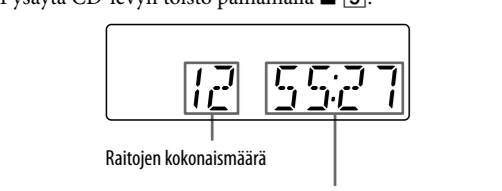

### MP3-/WMA-levyn tietojen tarkastaminen


### CD-levyen kansioiden kokonaismäärän tarkastaminen

Pysäytä CD-levyn toisto painamalla ■ [9].

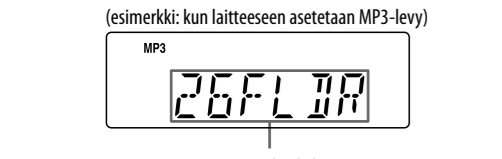

### Tiedoston tietojen tarkastaminen

Paina laitteen DISPLAY/ENTER -painiketta [5] MP3-/WMA-levyn toiston aikana. Näyttö muuttuu seuraavasti:

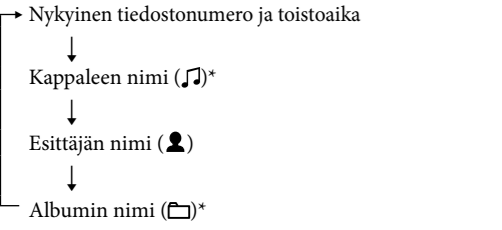

\*Jos tiedosto ei sisällä ID3-tietoja, tiedoston tai kansion nimi näkyy näytössä.

## Raitojen tai MP3-/WMA-tiedostojen toistaminen toistuvasti (toistuva toisto)

Voit toistaa raitoja tai MP3-/WMA-tiedostoja toistuvasti normaalisti, satunnaisesti tai ohjelmudivasta toistoluokasta.

- Paina laitteen CD -painiketta [3]. Näytössä näkyy "CD".
- Toimi seuraavasti:

Toistuva toisto	Toimi näin
Yksittäinen raita tai MP3-/WMA-tiedosto	1 Paina laitteen REPEAT -painiketta <span>[</span> <span>6</span> <span>]</span> , kunnes näytössä näkyy "1".
WMA-tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	2 Valitse toistuvasti toistettava raita tai tiedosto <span>[</span> <span>4</span> <span>]</span> , kunnes näytössä näkyy "PGM".
WMA-tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	3 Paina <span>▶</span> <span>[</span> <span>11</span> <span>]</span> .

CD-levyn 1 Aloita laitteen REPEAT -painiketta kaikkii raidat tai MP3-/WMA-tiedostot

Valittu kansion 1 Paina MODE [4] kunnes näytössä (vain MP3-/WMA-levy) näkyy "CD" ja paina sitten REPEAT [6], kunnes näytössä näkyy "REP".

- Valitse kansion painamalla [+] tai [-].
- 3 Paina ▶ [11].
- 1 Aloita satunnainen toisto (katso kohdasta "Raitojen tai MP3-/WMA-tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä").
- 2 Paina laitteen REPEAT -painiketta [6], kunnes näytössä näkyy "CD".
- 3 Paina ▶ [11].

Raidat tai MP3-/WMA-tiedostot 1 Ohjelmoit raitoja tai MP3-/WMA-tiedostoja (katso kohdasta "Oman ohjelman luominen").

Ohjelmoit raidat tai MP3-/WMA-tiedostot 2 Paina laitteen REPEAT -painiketta [6], kunnes näytössä näkyy "CD".

3 Paina ▶ [11].

### Toistuvan toiston peruuttaminen

Paina laitteen REPEAT -painiketta [6], kunnes "CD" katoaa näytöstä.

## Övriga funktioner

## Använda teckenfönstret

Du kan kontrollera informationen om cd-skivan i teckenfönstret.

## Granska informationen för en ljud-cd-skiva

Så här kontrollerar du det totala antalet spår och speltiden för en cd-skiva


Tryck på ■ [9] för att stoppa uppspelningen av cd-skivan.



## Granska informationen för en MP3-/WMA-skiva


Så är kontrollerar du det totala antalet mappar på cd-skivan

Tryck på ■ [9] för att stoppa uppselningen av cd-skivan.

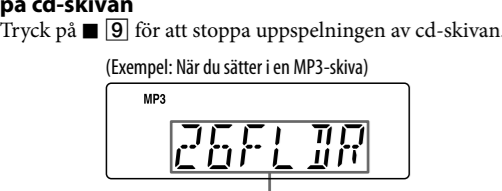

## Så här kontrollerar du filnformation

Tryck på DISPLAY/ENTER [5] på enheten under uppspelning av en MP3/WMA-skiva. Vinstigen ändras enligt följande:

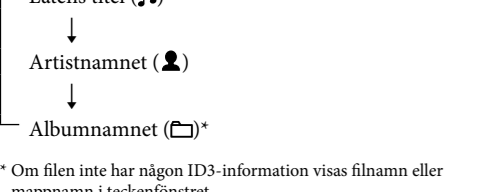

\*Om filen inte har någon ID3-information visas filnämner och mappnamn i teckenfönstret.

## Upprepå spår eller MP3/WMA-filer

Det går att spela spår eller MP3/WMA-filer upprepade gånger vid normal uppspelning, blandad uppspelning eller uppspelning av program.

- Tryck på CD [3] på enheten. "CD" visas i teckenfönstret.
- Fortsätt på följande sätt:

<b>För att upprepa ett spår eller MP3/WMA-fil</b>	1 Tryck på REPEAT <span>[</span> <span>6</span> <span>]</span> på enheten tills "1" visas.
	2 Tryck på <span>▶</span> <span>[</span> <span>11</span> <span>]</span> eller <span>▶</span> <span>[</span> <span>12</span> <span>]</span> för att välja spåret eller MP3/WMA-filen som du vill repetera.
	3 Tryck på <span>▶</span> <span>[</span> <span>11</span> <span>]</span> .

alla spår eller MP3/WMA-filer på cd-skivan

en vald mapp (endast MP3/WMA-skiva)

- Tryck på MODE [4] tills "CD" visas och därefter på REPEAT [6] tills "REP" visas.
- Välj mappen genom att trycka på [+] eller [-].
- Tryck på ▶ [11].

spår eller MP3/WMA-filer i ett slumpmässig ordning

1 Starta blandad uppspelning (se "Spela spår eller MP3/WMA-filer i slumpmässig ordning").

- Tryck på REPEAT [6] på enheten tills "CD" visas.
- Tryck på ▶ [11].
- Tryck på ▶ [11].

1 Starta blandad uppspelning av mapp (se "Spela spår eller MP3/WMA-filer i slumpmässig ordning").

- Tryck på REPEAT [6] på enheten tills "CD" visas.
- Tryck på ▶ [11].
- Tryck på ▶ [11].

## Raitojen tai MP3-/WMA-tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaiosto)

Voit toistaa raitoja tai MP3-/WMA-tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

- Paina laitteen CD -painiketta [3]. Näytössä näkyy "CD".
- Paina MODE [4], kunnes näytössä näkyy "SHUF". Kun valitset kansion satunnaioston (vain MP3-/WMA-levy), paina laitteen MODE -painiketta [4], kunnes näytössä näkyy "CD" ja "SHUF". Valitse sitten haluamasi kansio painamalla laiteta [+] r -painiketta [3].
- Aloita satunnaiosto painamalla ▶ [11] [5].

### Satunnaioston peruuttaminen

Lopeta ensin toisto, Paina sitten MODE [4], kunnes "SHUF" katoaa näytöstä.

**Vaihtaja**

Satunnaioston aikana ei voi valita edellisiä raitoja tai MP3-/WMA-tiedostoja satunnaisesti, vaan sinun on valittava toistettava raita tai tiedosto.

\*Toiston jatkamistoinnissa ei voi käyttää satunnaioston aikaa.

## Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto)

Voit valita toistojärjestyksen enintään 25lle CD-levyltä olevalle raidalle tai MP3-/WMA-tiedostolle.


- Paina laitteen CD -painiketta [3]. Näytössä näkyy "CD".
- Paina MODE [4], kunnes näytössä näkyy "PGM".

Voit lisätä muita raitoja ohjelmaan haluamaasi järjestyksessä.

Kun ensimmäinen raita on ohjelmoitu, näkyyin tulee "STEP 1" ja valittu raita tai MP3-/WMA-tiedosto.

Kullekin lisätylle raidalle tai MP3-/WMA-tiedostolle annetaan edellistä suurempi numero.

Ääni-CD-levy (ohjelmoitu toisto)
Valittujen raitojen kokonaistiedostonäyttö

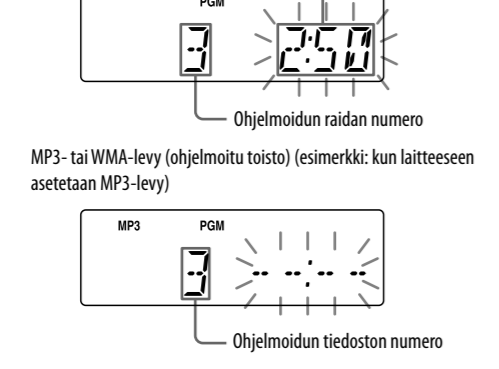

MP3- tai WMA-levyn (ohjelmoitu toisto) näyttö. Näytöllä näkyy kelloaika 12:55:27.

Ohjelman poistaminen
Paina ■ [9]. Näytössä näkyy 2 sekunnin ajan "NO STEP", jonka jälkeen näkyyin tulee samat tiedot kuin CD-levyllä asetusta.

**Vaihtaja**
\*Ohjelmit tallennet, joten voit toistaa sen. Ohjelma poistuu muuttaja, jos painat ■ [9] tai etälyvytköön.
\*Toiston jatkamistoinnissa ei voi käyttää ohjelmudivoston aikaa.

## Radioasemien esiviritys

Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit tallentaa enintään 30 radioasema: 20 FM-asemia ja 10 AM-asema haluamaasi järjestyksessä.

1 Valitse taajuusalue painama toistuvasti laitteen RADIO -painiketta [3].

2 Pidä laitteen RADIO-painike [3] painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes "AUTO" vilkkuu näytössä.

3 Paina laitteen DISPLAY/ENTER -painiketta [5].

Asemat tallennetaan laitteen muistiin järjestyksessä alkaen pienimmästä tajuudesta.

Jos asemaa ei voi tallentaa automaattisesti

### Voit joutua viritämään heikosti kuuluvan aseman manuaalisesti.

1 Valitse taajuusalue painama toistuvasti laitteen RADIO -painiketta [3].

2 Viritä haluamaasi asema.

3 Pidä laitteen DISPLAY/ENTER-painike [5] painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes tallennusnumero näkyy näytössä.

4 Pidä PRESET + tai - [7] painettuna, kunnes haluamasi aseman tallennusnumero vilkkuu näytössä.

5 Paina laitteen DISPLAY/ENTER -painiketta [5]. Uusi asema korvaa vanhan aseman.

Vihje
Tallennetut radioasemat säilyvät muistissa, vaikka virtajohto irrotetaan tai paristot poistetaan.

## Tallennettujen radioasemien kuunteleminen

1 Valitse taajuusalue painama toistuvasti laitteen RADIO -painiketta [3].

2 Viritä tallennettu asema kuuluvien painamalla PRESET + tai - [7].

## Nukakattaminen musiikkia kuunnellen

- Toista haluamaasi musiikkia.
- tuo "SLEEP" näkyyin painamalla SLEEP [3].
- Valitse laitteen virran katkeamiseen kuluvia minuuttimäärä painamalla SLEEP [3].

Näyttö muuttuu jokaisella paininkekä painalluksella seuraavasti:

"AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".

\* Kun valitset "AUTO" CD-levyn tai USB-laitteen toisto pysähtyy viimeistään 90 minuuttia kuluttua ja laitteesta sammuu virto.

Jos kuuntelit radioa tai audiotallennettua ääntä, laitteen virta katkeaa 90 minuuttia kuluttua.

Laitteen virta katkeaa automaattisesti valitun ajan kuluttua. Jos SLEEP-painikkeen [3] painamistaan kuluu 4 sekuntia, näytössä näkyy aika otetaan käyttöön.

### Unijästoiminnon peruuttaminen

Katkaise virta painamalla OPERATE [1] tai valitse unijästoiminnon asetukseksi "OFF" painamalla toistuvasti SLEEP [3] vahvessa 3.

### Yhteensopivat USB-laitteet

Voit käyttää seuraavia Sony USB-laitteita tässä laitteessa. Tässä laitteessa ei voi käyttää muita USB-laitteita.

### Vahvistetut Sonyn digitaaliset musiikkisoittimet (alkunimistua 2008 alkaen)

Tuotteen nimi	Mallin nimi
Walkman®	NWD-B103 / B103F / B105 / B105F
	NWZ-AR15/AR16/AR18
	NWZ-SS15/S16/S615F/S616F/ S618F/S716F

Alia olevista verkkosivustoista saat uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista.
Eurooppalaiset asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisamerikkalaisille asiakkaille:
<http://www.sony-latin.com/pa/info/>
Asiakkaalle Aasiassa ja Oseaniassa:
<http://www.sony-asia.com/section/support/>

**Huomautuksia**
\* Kun ahutat yllä mainittuja laitteita, tee alustava käyttäen itse laitetta tai kytetyn mallin alustaminen tarkoitettuihin ohjelmudiva.
\* Älä käytä muita kuin näitä USB-laitteita. Muiden kuin tässä mainittujen mallien toiminta ei taata.
\* Eides tässä mainittujen USB-laitteiden toiminta ei ole varmaa kaikissa tilanteissa.
\* Jotakin tässä mainittuja USB-laitteita ei ehkä ole saatavilla joillakin alueililla.
\* Käyttöolosuhteissa on varustettujen Windows Media Audio- ja AAC-tiedostojen toisto ei taata.
\* Muutkin latauspalvelusta ladattuihin tiedostoihin ei ehkä voi toistaa.
\* Rekkitiimin kautta muodostettavaa yhteyttä ei taata.

**Virraltäytyminen**
\* Älä jätä laitetta kuuman ilman lähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon tai altista sitä suurelle pölymäärälle tai iskulle. Älä myöskään jätä laitetta aukeam, joka on hieman kostutettu laimella puhdistusaineluoksella. Älä käytä hankausiäniä, hankauslappuja tai liuotteita, esimerkiksi alkoholia tai bensiiniä.
\* Tänä laite voi toistaa vain vakioääntäisiä levyjä (pöytäitä). Muiden kuin pyöreiden levyjen toistaminen saattaa vahingoittaa laitetta. Älä siis laita läitteeseen esimerkiksi sydämen-, tähden- tai nelikulmionmuotoisia levyjä.
**Virtalähde**
\* Varmista, että soittimen käyttöönlle vastaa verkojohdennetta (ue "Tekniset tiedot"). Käytä aina vain soittimen mukana toimitettua virtalähdettä.
\* Laite on kytkettyä virtalähtötilheeseen (päävirtälähde), jos virtajohto on kytketty senäipistorsiasaan, vaikka laitteesta olisivin sammuttu virta.
\* Irrota virtajohto senäipistorsiasaasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
\* Jos paristot eivät ole käytössä, poista ne laitteesta paristonien mahdollisen voimien tai korroosion aiheuttamien vauriokojen estämiseksi.
\* Nimittära ja tärkeät turvallisuustiedot ovat pohjassa.

**Laitteen sjoittaminen**
\* Älä jätä laitetta kuuman ilman lähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon tai altista sitä suurelle pölymäärälle tai iskulle. Älä myöskään jätä laitetta aukeam, joka on hieman kostutettu laimella puhdistusaineluoksella. Älä käytä hankausiäniä, hankauslappuja tai liuotteita, esimerkiksi alkoholia tai bensiiniä.
\* Tänä laite voi toistaa vain vakioääntäisiä levyjä (pöytäitä). Muiden kuin pyöreiden levyjen toistaminen saattaa vahingoittaa laitetta. Älä siis laita läitteeseen esimerkiksi sydämen-, tähden- tai nelikulmionmuotoisia levyjä.

**Käytössä koskevia huomautuksia**
\* Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai huomattavan kasteen huoneeseen, CD-soittimen sisäiseen linsssiin saattaa tiivistyä kosteutta. Laite ei toimi tällain normaalisti. Poista CD-levy laitteesta ja odota tunnin verran, jotta kosteus ehtii häiltä.

### Korvan puhdistaminen

Puhdistaja kotelo, paneeli sekä säätimet pehmeällä liinalla, joka on hieman kostutettu laimella puhdistusaineluoksella. Älä käytä hankausiäniä, hankauslappuja tai liuotteita, esimerkiksi alkoholia tai bensiiniä.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia laitteen kanssa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jällemyyjään.

## Varoitetimet

**Levyt, joita laitteessa VOI toistaa**
\* Ääni-CD-levyt

\* CD-R, ja CD-RW-levyt (CD-DA),\*(MP3-/WMA-levyt)
\* CD-DA tai yhteinen audio Compact Disc Digital Audio. Kyselyssä on ääni CD-levyjen tallennusmenetelmä.

**Levyt, joita laitteessa EI VOI toistaa**

\* Muut kuin musiikki-CD-, WMA- tai MP3-muotoon tallennetut CD-R- tai CD-RW-levyt, jotka ovat ISO9660 Level 1/Level 2- tai Joliet-yhteensopivia
\* CD-R/CD-RW-levyjä, joiden tallennusajalla on heikko, likainen tai nauruista sisältö
\* Ääni- ja musiikki-CD-levyjä, joita ei ole äänitetty yhteensopivalla laitteella
\* CD-R/CD-RW-levyjä, joiden viimeistely on epämiatuntunut

### Levyjä koskevia huomautuksia

\* Puhdistu laitteen virran katkeamiseen kuluvia minuuttimäärä painamalla SLEEP [3].

3 Valitse laitteen virran katkeamiseen kuluvia minuuttimäärä painamalla SLEEP [3].

Näyttö muuttuu jokaisella paininkekä painalluksella seuraavasti:

"AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".


\* Kun valitset "AUTO" CD-levyn tai USB-laitteen toisto pysähtyy viimeistään 90 minuuttia kuluttua ja laitteesta sammuu virto.

Jos kuuntelit radioa tai audiotallennettua ääntä, laitteen virta katkeaa 90 minuuttia kuluttua.

Laitteen virta katkeaa automaattisesti valitun ajan kuluttua. Jos SLEEP-painikkeen [3] painamistaan kuluu 4 sekuntia, näytössä näkyy aika otetaan käyttöön.

### Unijästoiminnon peruuttaminen

Katkaise virta painamalla OPERATE [1] tai valitse unijästoiminnon asetukseksi "OFF" painamalla toistuvasti SLEEP [3] vahvessa 3.



\* Älä käytä liuotteita, esimerkiksi bensiiniä tai ohennetta, alkuja käytä viinyllisille LP-levyjelle tarkoitettuja puhdistusainetta tai anti-statattaisia suihkeitta.
\* Älä altista CD-levyjä suoraan auringonvaloon tai kuumaudelle (esim. kuumaalimakavata) tai jätä levyä aukeam, joka on pysäköity auringonpaisteeseen, jolloin aukeaman lämpötila voi nousta huomattavasti.
\* Älä lämmitä levyjä paperia tai tarroja tai naurattava CD-levyn tapaan.

\* Älä laita USB-kuuntelua jälkeen koteloosaan.

### Turvallisuusehdotuksia

\* CD-soittimen lasersiede on haallattujen silmilie. Älä pura laitteen kotoita. Jos laite on huollettaava, vie se valtuutettuun huoltoon.

\* Irrotettujen sisäin pälseä ylläpidettävissä olleita tai nestemäisiä aineita, irrota virtajohto kättäistä ja toimita laite valtuutettuun huoltoon, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.

\* Tänä laite voi toistaa vain vakioääntäisiä levyjä (pöytäitä). Muiden kuin pyöreiden levyjen toistaminen saattaa vahingoittaa laitetta. Älä siis laita läitteeseen esimerkiksi sydämen-, tähden- tai nelikulmionmuotoisia levyjä.

### Yhteensopivat USB-laitteet

Voit käyttää seuraavia Sony USB-laitteita tässä laitteessa. Tässä laitteessa ei voi käyttää muita USB-laitteita.

Tuotteen nimi	Mallin nimi
Walkman®	NWD-B103 / B103F / B105 / B105F
	NWZ-AR15/AR16/AR18
	NWZ-SS15/S16/S615F/S616F/ S618F/S716F

Alia olevista verkkosivustoista saat uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista.
Eurooppalaiset asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisamerikkalaisille asiakkaille:
<http://www.sony-latin.com/pa/info/>
Asiakkaalle Aasiassa ja Oseaniassa:
<http://www.sony-asia.com/section/support/>

**Huomautuksia**
\* Kun ahutat yllä mainittuja laitteita, tee alustava käyttäen itse laitetta tai kytetyn mallin alustaminen tarkoitettuihin ohjelmudiva.
\* Älä käytä muita kuin näitä USB-laitteita. Muiden kuin tässä mainittujen mallien toiminta ei taata.
\* Eides tässä mainittujen USB-laitteiden toiminta ei ole varmaa kaikissa tilanteissa.
\* Jotakin tässä mainittuja USB-laitteita ei ehkä ole saatavilla joillakin alueililla.
\* Käyttöolosuhteissa on varustettujen Windows Media Audio- ja AAC-tiedostojen toisto ei taata.
\* Muutkin latauspalvelusta ladattuihin tiedostoihin ei ehkä voi toistaa.
\* Rekkitiimin kautta muodostettavaa yhteyttä ei taata.

**Virraltäytyminen**
\* Älä jätä laitetta kuuman ilman lähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon tai altista sitä suurelle pölymäärälle tai iskulle. Älä myöskään jätä laitetta aukeam, joka on hieman kostutettu laimella puhdistusaineluoksella. Älä käytä hankausiäniä, hankauslappuja tai liuotteita, esimerkiksi alkoholia tai bensiiniä.
\* Tänä laite voi toistaa vain vakioääntäisiä levyjä (pöytäitä). Muiden kuin pyöreiden levyjen toistaminen saattaa vahingoittaa laitetta. Älä siis laita läitteeseen esimerkiksi sydämen-, tähden- tai nelikulmionmuotoisia levyjä.

**Käytössä koskevia huomautuksia**
\* Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai huomattavan kasteen huoneeseen, CD-soittimen sisäiseen linsssiin saattaa tiivistyä kosteutta. Laite ei toimi tällain normaalisti. Poista CD-levy laitteesta ja odota tunnin verran, jotta kosteus ehtii häiltä.

**Korvan puhdistaminen**
\* Puhdistaja kotelo, paneeli sekä säätimet pehmeällä liinalla, joka on hieman kostutettu laimella puhdistusaineluoksella. Älä käytä hankausiäniä, hankauslappuja tai liuotteita, esimerkiksi alkoholia tai bensiiniä.
\* Tänä