

Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.

Tämä pikaopas sisältää ohjeet seuraaville toimenpiteille:

Paristojen asentaminen kaukosäätimeen.

Verkkovirtajohdon, antennin ja kuvanauhurin kytkentä televisioon.

Television tasapainottaminen.

Valikkonäyttöjen kielen valinta.

Television käyttömaan valinta.

Television viritys.

Lähetyskanavien järjestely.

Television ohjelmien katselu.

1 kaukosäädin (RM-Y1010):



2 kiinnitysosaa:



1 virtajohto (tyyppi C-4):



Älä poista ferriittisydämiä.

⚠ Käytä näitä virtajohtoja (suojamaadoitettu), jos televisiota käytetään muualla kuin Iso-Britanniassa tai Irlannissa.

1 kaapeleiden niputushihna:



1 "Notes on Plasma" -kirjanen (tietoa plasmanäytöstä).

2 paristoa (koko AA):



1 puhdistusliina:



1 virtajohto (tyyppi BF):



Älä poista ferriittisydämiä.

⚠ Käytä näitä virtajohtoja (suojamaadoitettu), jos televisiota käytetään Iso-Britanniassa.

- Lue ohjeet kohdasta "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" käyttöohjekirjan sivulla 2 GB käyttäessäsi näitä virtajohtoja.
- Nämä virtajohdot eivät mahdollisesti sisälly toimitukseen maasta riippuen.

1 koaksiaalikaapeli:



1 AV-hiiri:



1 virtajohto (tyyppi C-4):




Älä poista ferriittisydämiä.

⚠ Käytä näitä virtajohtoja (suojamaadoitettu), jos käytät televisiota Sveitsissä.

- Nämä virtajohdot eivät mahdollisesti sisälly toimitukseen maasta riippuen.

Paristojen asennus kaukosäätimeen

⚠ Varmista, että asennat paristot siten, että plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin. Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti toimittamalla ne keräilypisteisiin.

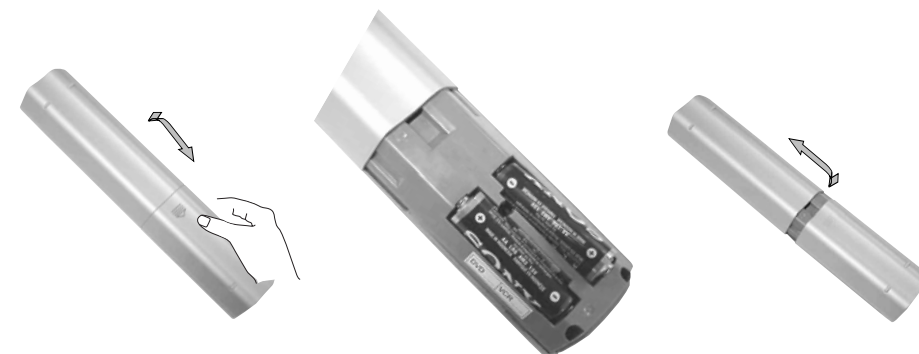

ⓘ • Käytä mukana toimitettua virtajohtoa (tyyppi C-4, BF tai C-5, katso vaihe 1).
• Käytä antenniliitännässä mukana toimitettua koaksiaalikaapelia.


Antennin kytkentä



tai

⚠ Älä kytke verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.

Antennilla varustetun kuvanauhurin kytkentä

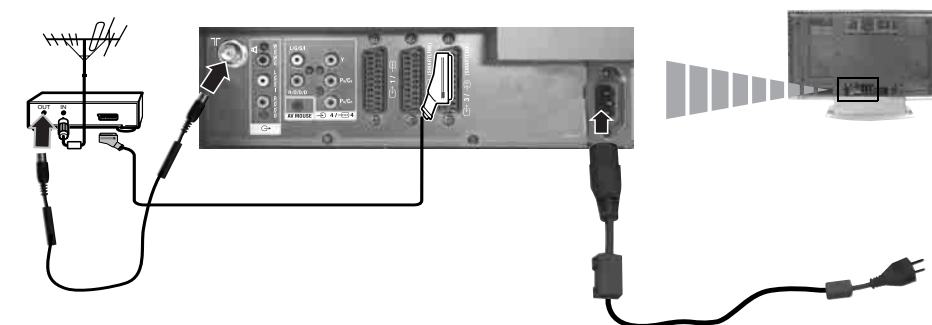

ⓘ Lisätietoja kuvanauhurin kytkennästä löytyy käyttöohjekirjan sivulta 38 kohdasta "Lisälaitteiden kytkentä televisioon".



⚠ Älä kytke verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.

ⓘ • Scart-liitin on vapaaehtoinen, mutta jos kytket kuvanauhurin Scart-liittimen avulla, kuvan ja äänen laatu on parempi.
• Lisätietoja kuvanauhurin kytkennästä löytyy käyttöohjekirjan sivulta 38, kohdasta "Lisälaitteiden kytkentä".

⚠ Jos et käytä Scart-kaapelia, viritä kuvanauhurin testisignaali television automaattisen virityksen jälkeen television ohjelmanumerolle "0" valikon kohdasta "Manuaalinen viritys". (Lisätietoja manuaalisesta virityksestä on käyttöohjekirjan sivulla 28, vaihe A.)
Tarkista kuvanauhurin ohjekirjasta, mikä on kuvanauhurin ulostulokanava.

⚠ Kun televisio on viritetty, kiinnitä se tukevasti seinään, pylvääseen tms. mukana toimitettujen kiinnitysosien avulla.

- 1 Irrota television taakse yläosaan kiinnitetty kaksi ruuvia.
- 2 Vaihda mukana toimitetut kiinnitysosat näiden ruuvien tilalle.
- 3 Kiinnitä seinäkiinnityseline (ei sisälly toimitukseen) tukevaan seinään tai pylvääseen.
- 4 Pujota luja naru tai ketju kiinnitysosissa olevien reikien läpi ja kiinnitä naru tai ketju sen jälkeen seinään tai pylvääseen tms.

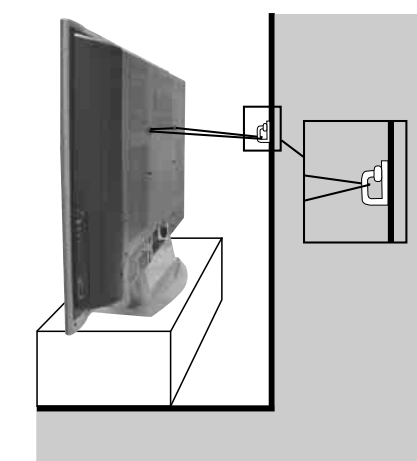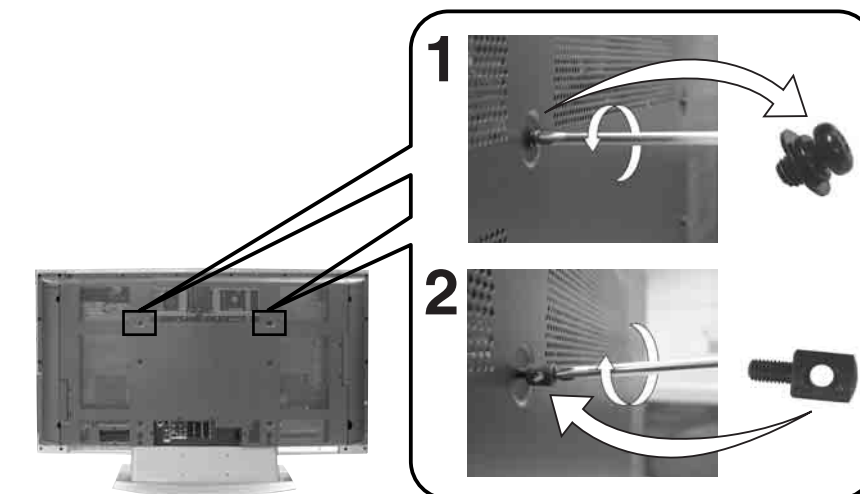

Television avaaminen

5



Valikkonäyttöjen kielen ja maan valinta

Tässä televisiossa on valikkonäytöt. Alla olevien ohjeiden avulla voit valita valikkonäytölle haluamasi kielen sekä television käyttömaan.

- 1 Kytke television sähköpistoke sähköverkkoon (220-240V AC, 50Hz).



- 2 Kun televisio kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa, se yleensä kytkeytyy päälle. Jos televisio ei kytkeydy päälle, paina television **Ⓞ** on/off-painiketta.

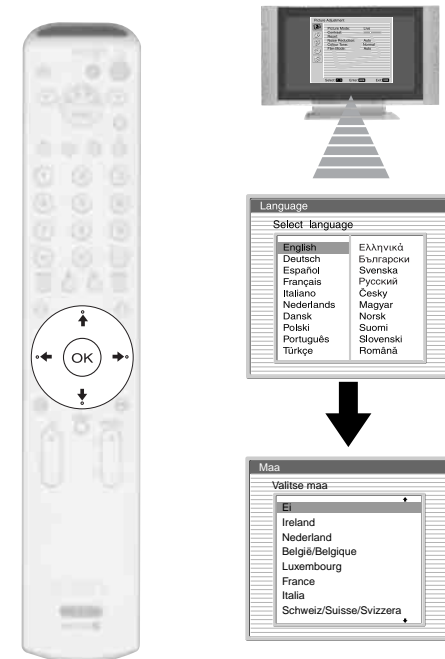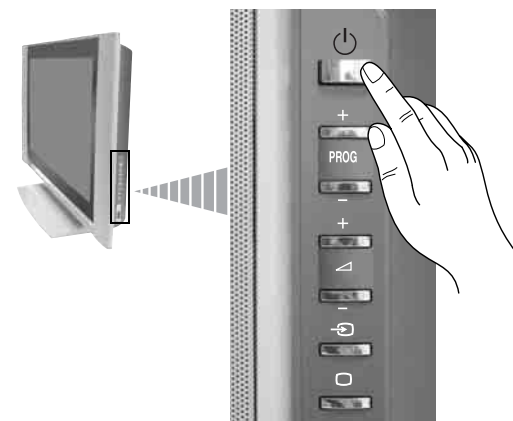


Ensimmäisen kerran **Ⓞ virtakytkintä** painettaessa television kuvaruudulle tulee automaattisesti näkyviin kielivalikko (**Language**).

- 1 Valitse kieli painamalla kaukosäätimen painiketta **⬇**/**⬆**/**⬇** tai **⬆** ja vahvista valinta sen jälkeen painamalla **OK**. Tästä lähtien kaikkien valikoiden kieli on valitsemasi kieli.

- 2 Television kuvaruudulle tulee automaattisesti näkyviin **Maa**-valikko. Valitse television käyttömaa painamalla **⬇** tai **⬆** ja vahvista valinta sen jälkeen painamalla **OK**.

- Jos luettelossa ei ole maata, jossa käytät televisiota, valitse maan sijaan "Ei".
- Jotta teksti-TV:n merkit eivät näy väärin kyrillisissä kielissä, maavalinnaksi suositellaan Venäjä, jos omaa maata ei ole luettelossa.

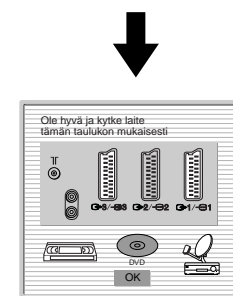

Television kuvaruudulle ilmestyy kaavio, jossa opastetaan lisälaitteiden kytkentä televisioon. Noudata ohjeita ja paina lopuksi **OK**-painiketta, jolloin kaavio poistuu näytöltä ja automaattinen viritys jatkuu.

- Kytentäkaavio on tarkoitettu vain avuksi, sillä monet laitteet voidaan kytkeä useampaan kuin yhteen television liitimeen. Kun televisio on suorittanut automaattisen virityksen, lue käyttöohjekirjan sivulla 23 olevasta kohdasta 'Kytentäopas', kuinka voit asettaa lisälaitteen asetukset optimaaliseksi.

Television automaattinen viritys

Television on viritettävä kanavien (televisiolähetys) vastaanottoa varten. Kun noudatat alla olevia ohjeita, televisio hakee ja tallentaa automaattisesti kaikki kanavat.

6



- 1 Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta ja valitse **Kyllä**.

- 2 Televisio alkaa nyt automaattisesti etsiä ja tallentaa lähetykskanavia.

- Toimenpide kestää muutaman minuutin. Älä paina mitään painiketta automaattisen virityksen aikana, sillä muuten automaattista viritystä ei suoriteta loppuun.
- Jos kanavia ei löydy automaattisen virityksen aikana, kuvaruudulle ilmestyy automaattisen virityksen aikana, kuvaruudulle ilmestyy automaattisesti uusi valikko, jossa pyydetään kytkemään antenni. Kytke antenni (katso vaihe 3) ja paina **OK**. Automaattinen viritys alkaa alusta.


*Kun automaattinen viritys on suoritettu, kuvaruudulle ilmestyy valikko **Kanavien järjestely**.*

Lähetyskanavien kanavajärjestyksen vaihtaminen

Alla olevien ohjeiden avulla voit järjestää lähetykskanavat haluamaasi järjestykseen.

8


- a) Jos haluat jättää lähetykskanavat viritysjärjestykseen:

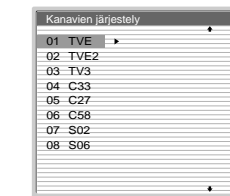

Poistu ja palaa normaalille television kuvaruudulle painamalla kaukosäätimen **MENU**-painiketta.

👍 *Nyt televisio on käyttövalmis.*

- b) Jos haluat tallentaa kanavat muuhun järjestykseen:

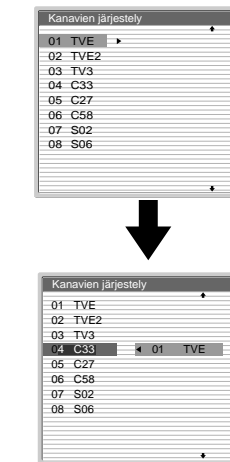

- 1 Paina painiketta **⬇** tai **⬆** ja valitse siirrettävälle kanavalle (televisiolähetys) ohjelmanumero ja paina sen jälkeen painiketta **⬆**.

- 2 Valitse uusi ohjelmanumeropaikka valitsemallesi kanavalle (televisiolähetys) painamalla **⬇** tai **⬆** ja paina sen jälkeen **⬆**.

- Valittu lähetykskanava siirtyy nyt uuteen ohjelmapaikkaan ja muut lähetykskanavat siirtyvät vastaavasti.

- 3 Toista vaiheet 1) ja 2), jos haluat muuttaa muiden kanavien järjestystä.

- 4 Poistu ja palaa normaalille television kuvaruudulle painamalla kaukosäätimen **MENU**-painiketta.

👍 *Nyt televisio on käyttövalmis.*

Nyt televisioasemat on tallennettu laitteen muistiin.