

Hurtig opsætningsguide/Pika-asennusopas

DAV-DZ680/DZ780



Yderligere oplysninger findes i din Betjeningsvejledning.
Lisätietoja on käyttöohjeessa.

1 Tilslutning af højttalere/Kaiuttimien kytkeminen

2 Tilslutning af tv/Television kytkeminen


Tilslut højttalerkablerne, så de matcher farven på hovedenhedens SPEAKER-stik.

Kytke kaiutinjohtdot laitteen SPEAKER-liitäntöihin niin, että värit täsmäävät.

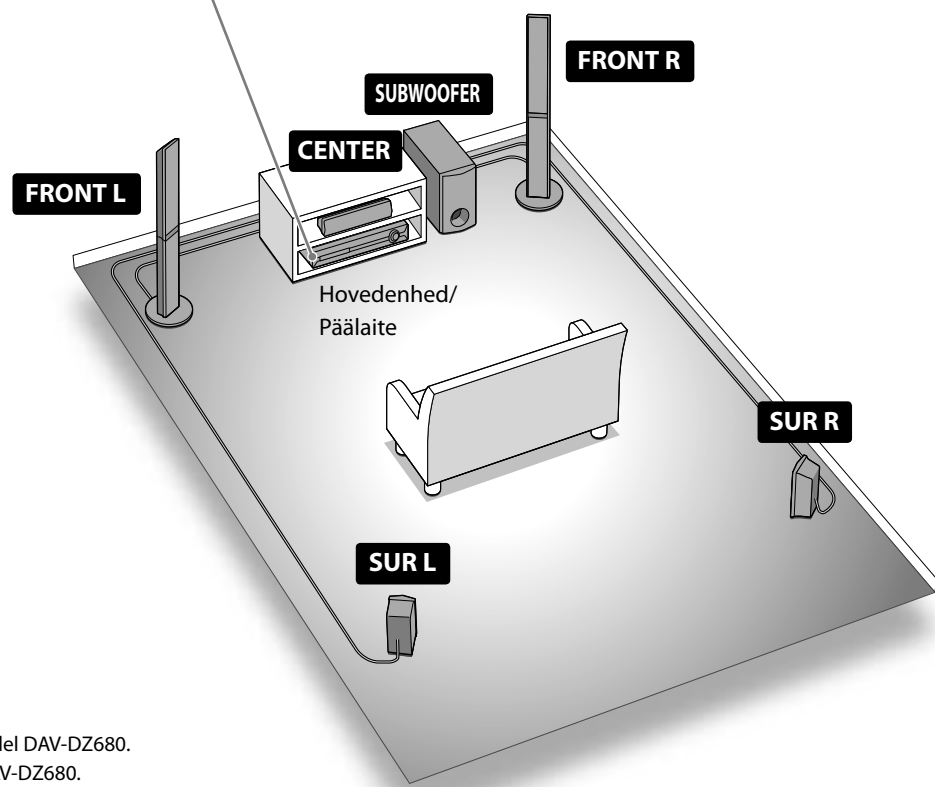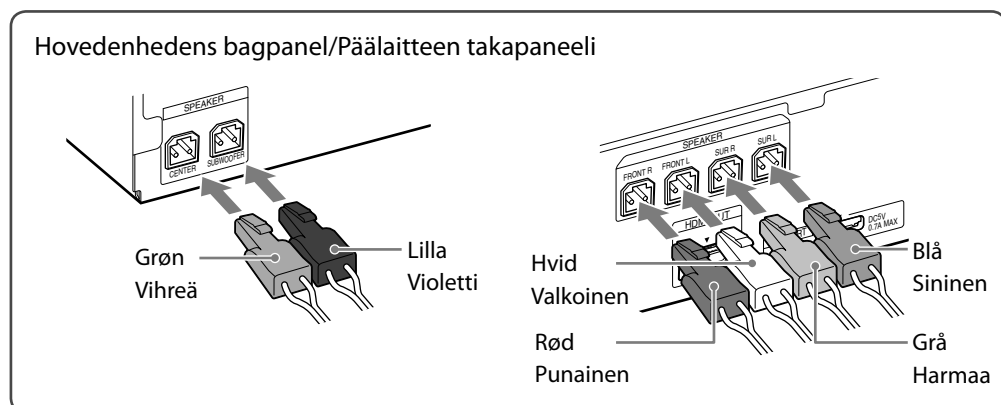

Eksemplerne er taget fra model DAV-DZ680.
Kuvissa on käytetty mallia DAV-DZ680.

Sådan tilsluttes højttalerkablerne højttaleren/Kaiutinjohtojen kytkeminen kaiuttimeen

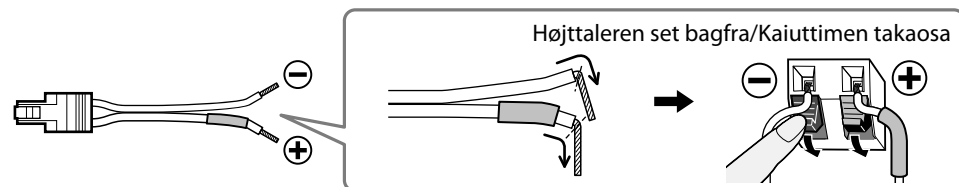


Vælg video- og lydtilslutningsmetode afhængigt af stikkene på dit tv.


Valitse video- ja audioliitännät television liitäntöjen mukaan.

Videotilslutningsmetode/Videoliitäntä

Metode 1/Tapa 1

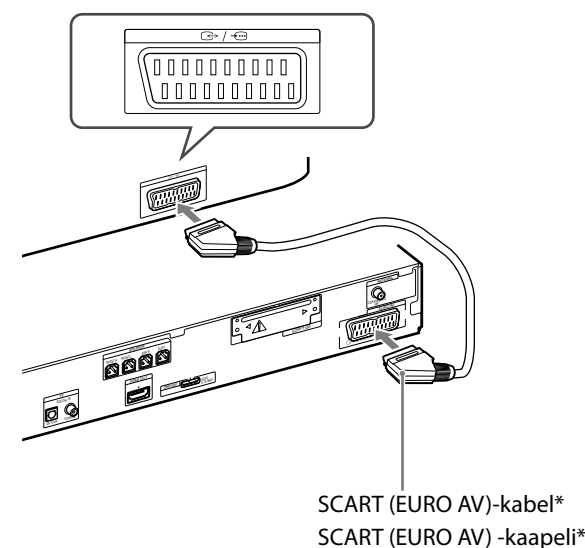


Metode 2/Tapa 2

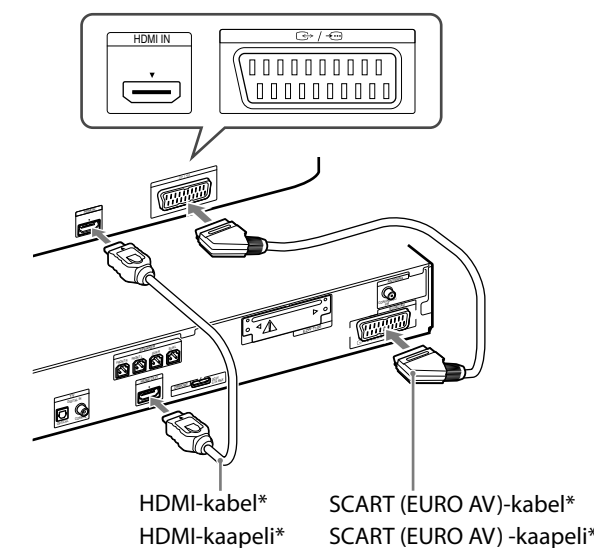


*Medfølger ikke/lisävaruste

Lydtilslutningsmetode/Audioliitäntä

Metode 1/Tapa 1

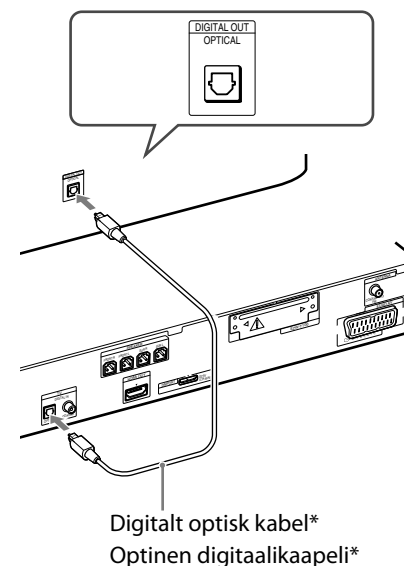

Metode 2/Tapa 2

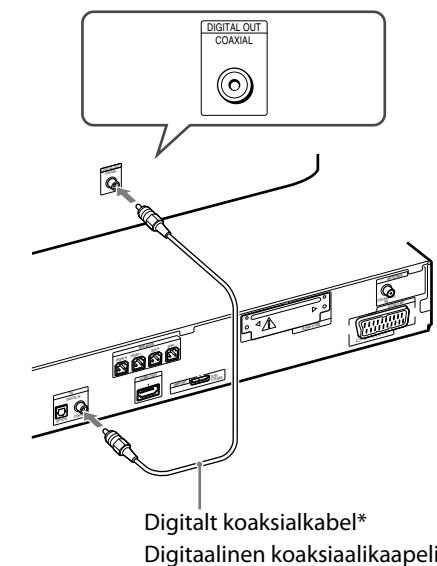

*Medfølger ikke/lisävaruste

3 Hurtig installation/Pika-asennus

Bemærkning

Hurtig installation skal udføres uden ilagt disk.

Huomautus


Älä aseta levyä laitteeseen ennen kuin Pika-asennus on tehty.

1 Tilslut netledningen.

Stikkontaktens udformning varierer, afhængigt af området.


Kytke virtajohto.

Pistorasioiden muodot vaihtelevat alueittain.

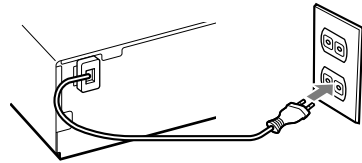

2 Tænd hovedenheden og tv'et.

Kytke virta päälaitteeseen ja televisioon.

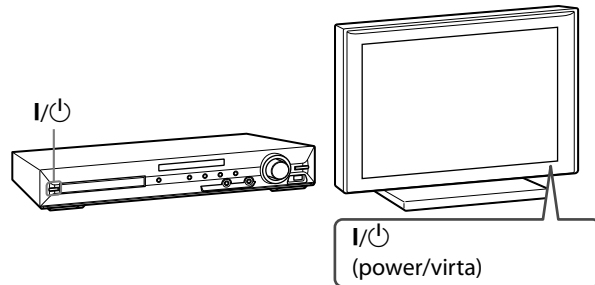


3 Skift tv'ets indgangsvælger til "SONY Home Theatre System".

Valitse television ohjelmalähteeksi "SONY Home Theatre System".

4 Indstil følgende elementer med ←/↑/↓/→ og +.

Tee seuraavat asetukset käyttäen painikkeita ←/↑/↓/→ ja +.

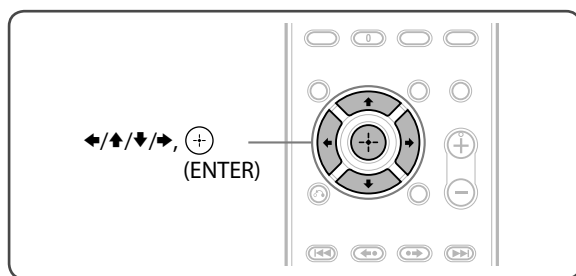

Bemærkning

De viste elementer varierer, afhængigt af området.

Huomautus

Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat alueittain.

Vælg et displaysprog.

Valitse näyttössä näkyvä kieli.

Vælg formatforhold for det tilsluttede tv.






Valitse liitettävän television kuvasuhde.

Vælg en outputmetode for videosignaler.

Valitse videosignaalien læhetsmuoto.

Vælg [TIL], når hovedenheden og tv'et tilsluttes med et HDMI-kabel.

Valitse [KÄYTÖSSÄ], jos kytket päälaitteen televisioon HDMI-kaapelilla.

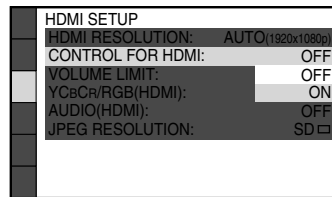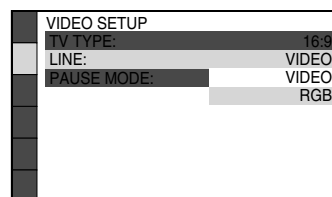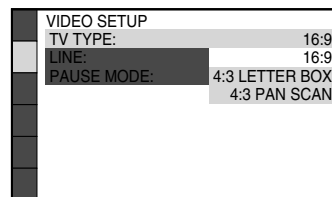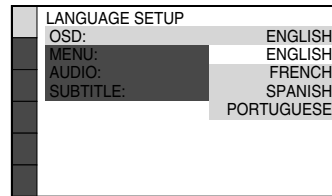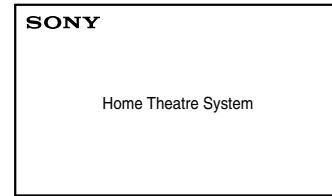

Vælg en højttaleropstilling.

Valitse kaiuttimien sijoittelu.

Tilslut kalibreringsmikrofonen, og placer den ved lyttepositionen.








Kytke kalibreringmikrofoni ja vie se kuuntelupaikkaan.

Vælg [JA] for at udføre [AUTOKALIBRERING].

Suorita [AUTOM KALIBROINTI] valitsemalla [KYLLÄ].


Vælg [JA] for at gemme måleresultaterne.

Voit tallentaa mittaustulokset valitsemalla [KYLLÄ].

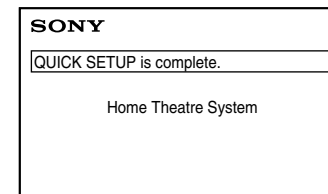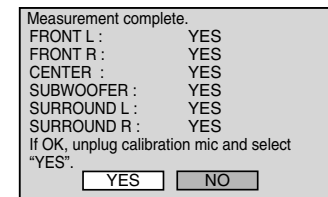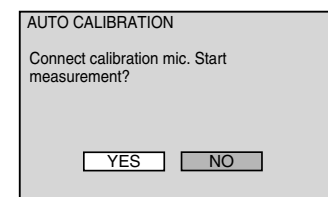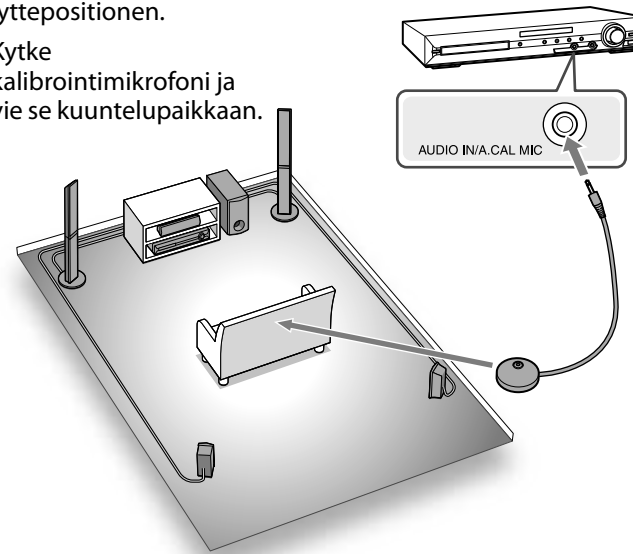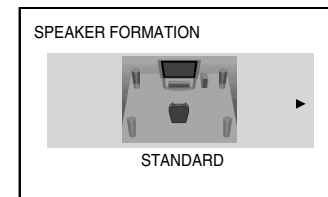


Tv-lyd fra alle højttalere/
Television äänen kuunteleminen kaikista kaiuttimista

1 Tryk på FUNCTION +/- for at få vist "TV". Tuo "TV" näyttöön painamalla FUNCTION +/-.

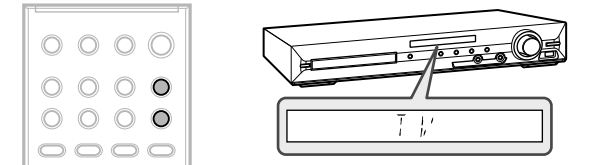


2 Tryk på SYSTEM MENU. Paina SYSTEM MENU.

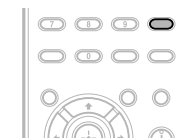


3 Tryk på ↑/↓ for at få vist "DEC. MODE", og tryk derefter på +.

Tuo "DEC. MODE" näyttöön painamalla ↑/↓ ja paina sitten +.

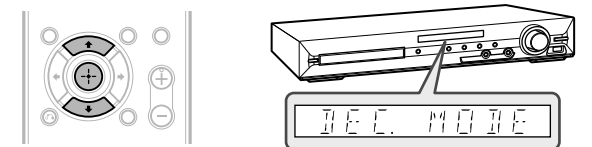

4 Tryk på ↑/↓ for at få vist "PRO LOGIC", og tryk derefter på +.

Tuo "PRO LOGIC" näyttöön painamalla ↑/↓ ja paina sitten +.

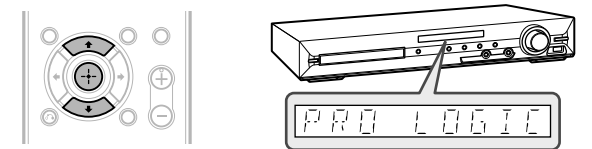

5 Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen. Poistu valikosta painamalla SYSTEM MENU.

