



Hurtig opsætningsguide/Pika-asennusopas



BDV-IZ1000W

©2010 Sony Corporation

1 Tilslut højttalerne/Kytke kaiuttimet


Start med at samle højttalerne (se din Vejledning til installation af højttalere), og tilslut derefter højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.

Kokoa ensin kaiuttimet (lisätietoja on Kaiuttimen asennusohjeessa) ja kytke sitten kaiutinjohtot laitteen SPEAKERS-liitäntöihin niiden värien mukaan.

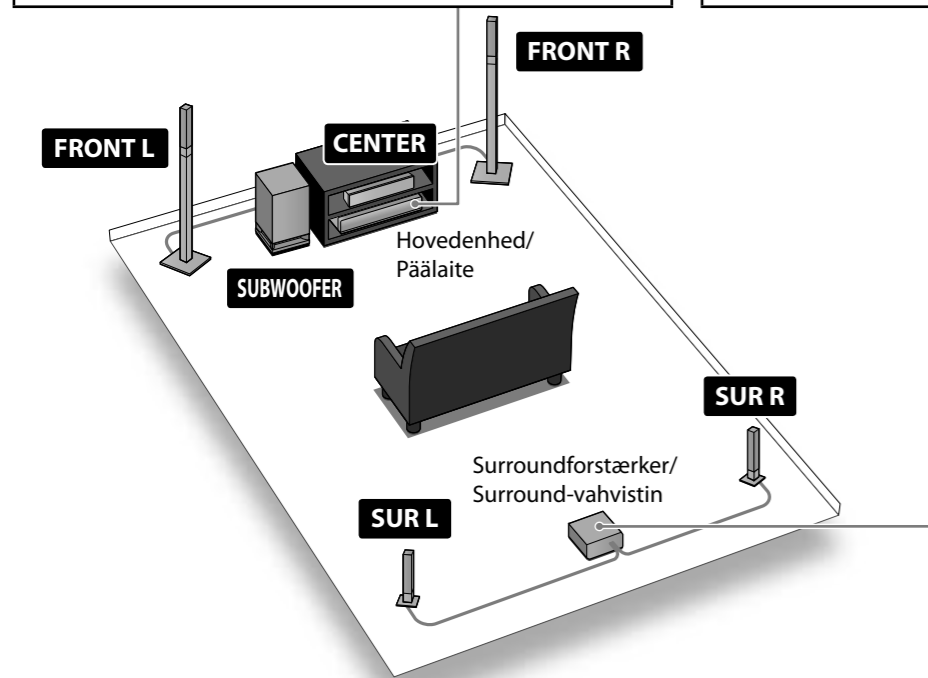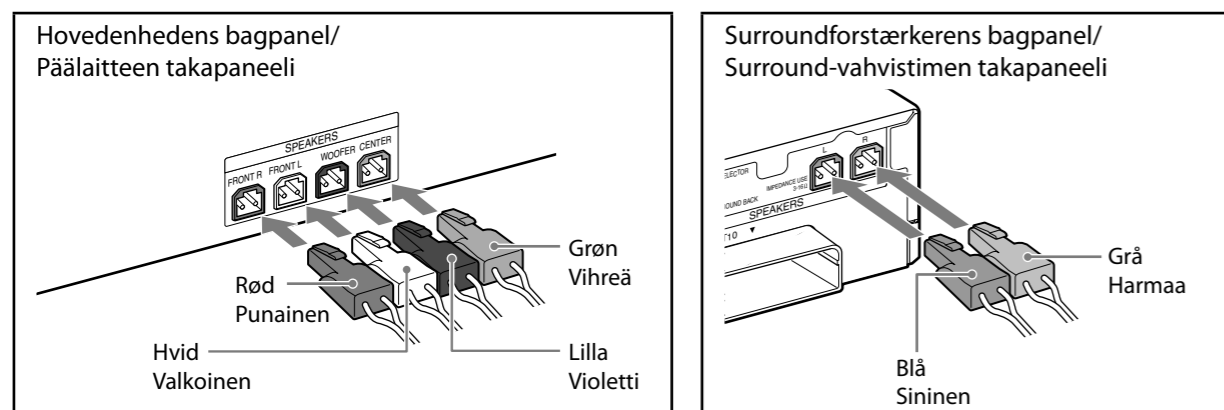

Sådan sluttes højttalerkablerne til centerhøjttaleren og subwooferen Kaiutinjohtojen liittäminen keskikaiuttimeen ja bassokaiuttimeen

Slut højttalerkablet med farvet kabelkappe til ⊕./Liitä väriholkillinen kaiutinjohto ⊕:aan.


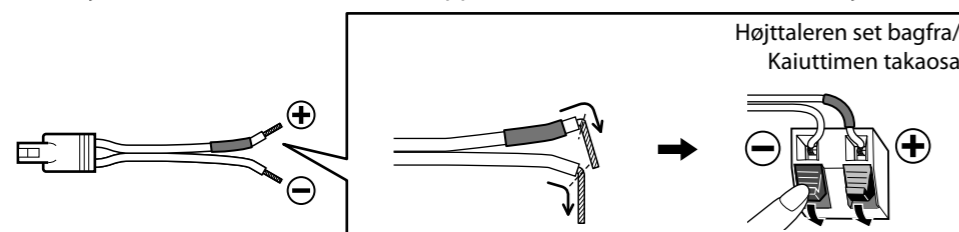


2 Tilslutning af tv/set-top-boks/Kytke televisio tai digisovitin

Vælg video- og lydtilslutningsmetode afhængigt af stikkene på dit tv eller din set-top-boks.

Valitse käytettävät kuva- ja ääniliitännät television tai digisovittimen liitäntöjen mukaan.



Tilslutning til dit tv/Liittäminen televisioon

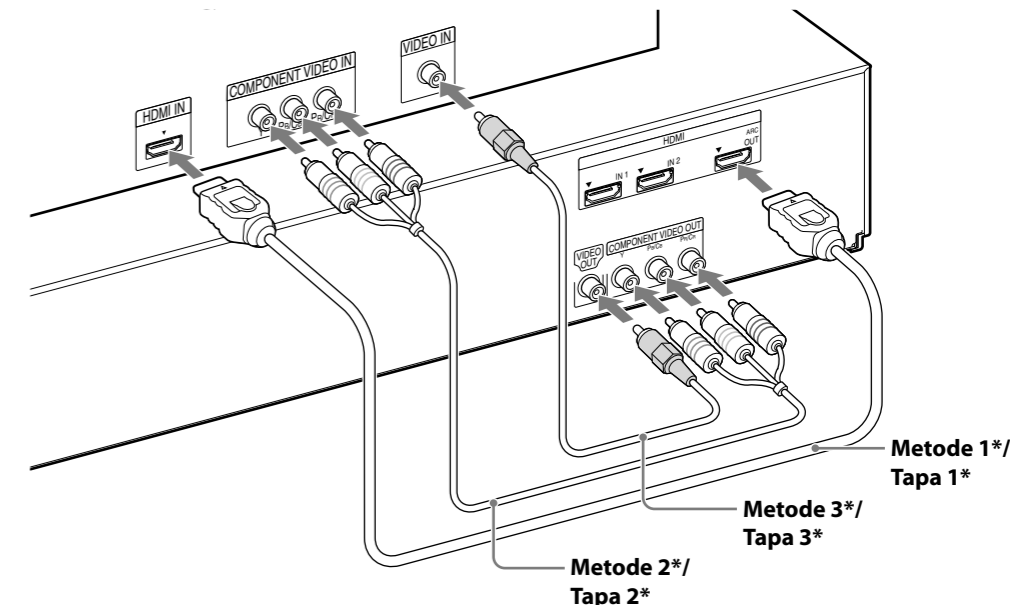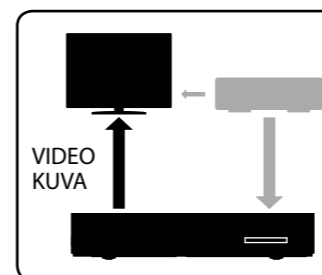

*Kabel medfølger ikke./*Kaapeli on lisävaruste.

Tilslutning til din set-top-boks/Liittäminen digisovittimeen

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du gå til afsnittet "Tilslutning af tv'et (lydtilslutning)" i din Betjeningsvejledning. Jos käytössä ei ole digisovitinta, katso lisätietoja käyttöohjeen kohdasta "Televisio kytkeminen (äänilyhteys)".

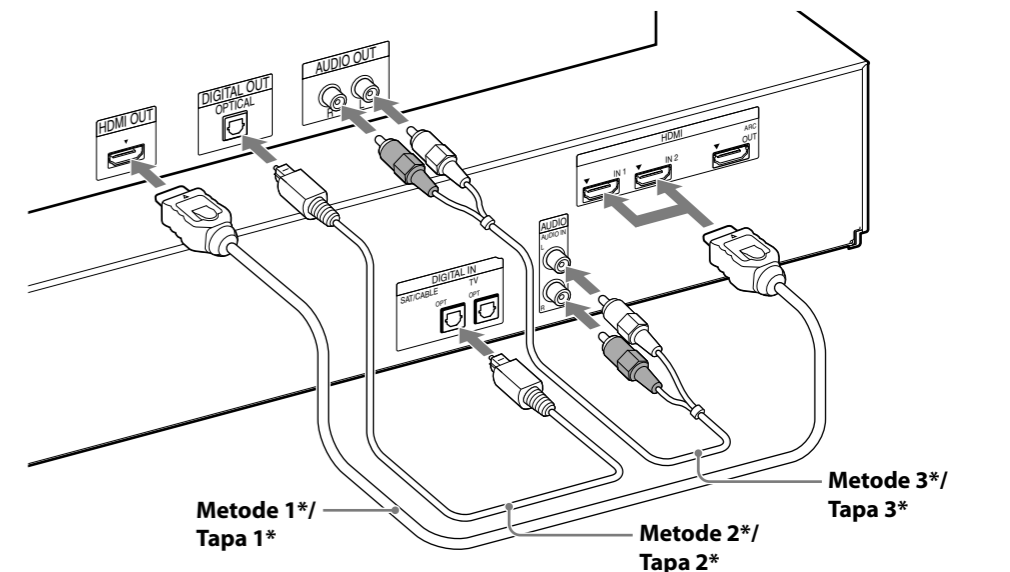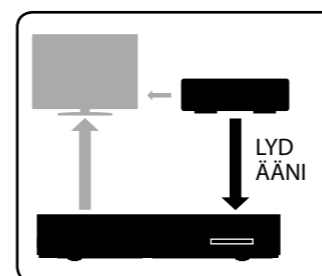


*Kabel medfølger ikke./*Kaapeli on lisävaruste.

3 Aktiver trådløs transmission/ Ota langaton yhteys käyttöön

1. Sæt en trådløs transceiver i både hovedenheden og surroundforstærkeren.


Kytke langattomat læhetin-vastaanottimet sekä päälaitteeseen että surround-vahvistimeen.

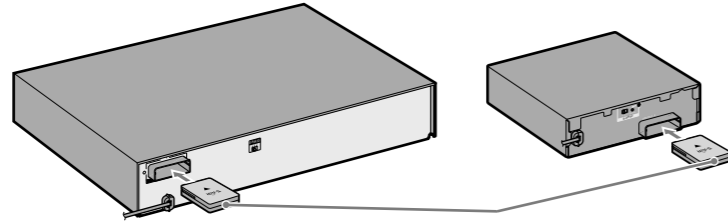

Skub dem helt ind i åbningen, indtil de klikker på plads.
Aseta ne paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.

2. Indstil knapperne S-AIR ID til "A".


Aseta S-AIR ID -kytkimet asentoon "A".

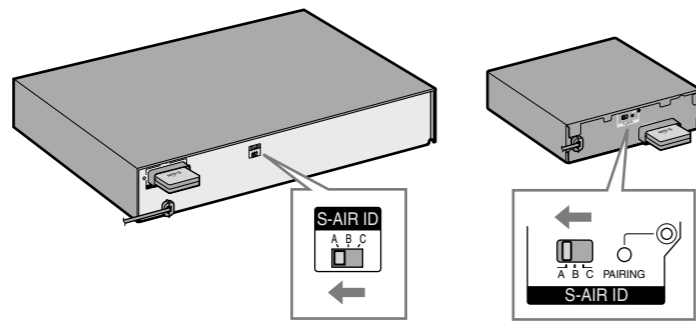

S-AIR ID på hovedenheden og surroundforstærkeren er som standard indstillet til "A".
Päälaitteen ja surround-vahvistimen S-AIR ID -kytkimet on asetettu asentoon "A" tehtaalla.

3. Tilslut netledningerne (1), og tænd for strømmen (2).

Kytke virtajohdot (1) ja kytke sitten virta (2).

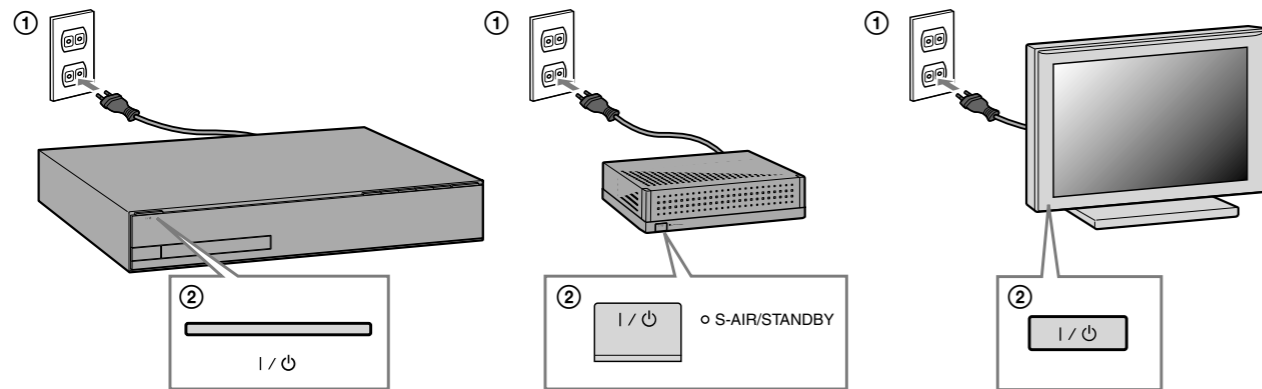


4 Udfør "Lynopsætning"/ Suorita "Pika-asetus"

"Lynopsætning" skal udføres uden ilagt disk.

Älä aseta laitteeseen levyä, ennen kuin "Pika-asetus" on suoritettu.

1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen.


Aseta paristot kaukosäätimeen.

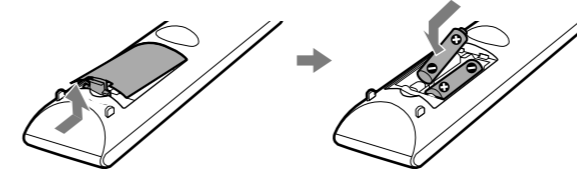


2. Skift indgangsvælger på tv'et, så følgende systemskærme vises på tv-skærmen.

Valitse television ohjelmälähde niin, että televisioruudussa näkyvät alla olevat järjestelmänäytöt.

Starter op/
Aloitus

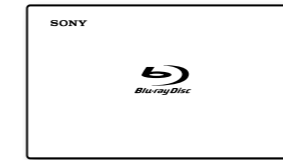


Skærmen "Lynopsætning"/
"Pika-asetus"-näyttö

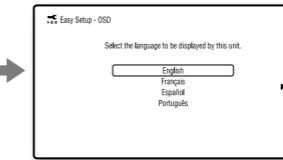

3. Angiv de grundlæggende indstillinger ved at følge skærmvisningerne i "Lynopsætning" ved hjælp af ←/↑/↓/→ og +.

Tee perusasetukset "Pika-asetus"-kohdan näyttöohjeiden ja ←/↑/↓/→- ja + -painikkeiden avulla.

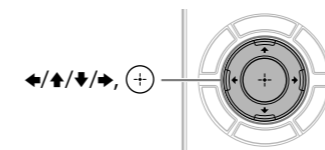


Meddelelsen [Lynopsætning er nu fuldført.] vises, når "Lynopsætning" er fuldført.

Kun "Pika-asetus" on tehty, näkyviin tulee teksti [Helppo asennus on nyt suoritettu.].



5 Afspil en disk/ Aloita levyn toisto

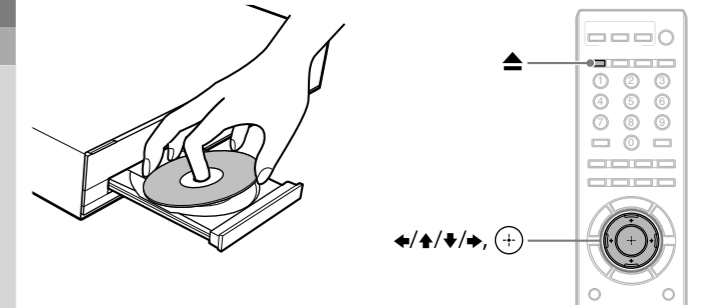

1. Tryk på ▲, og læg en disk i skuffen.

Paina ▲ ja aset levykelkkaan levy.

2. Tryk på ▲ for at lukke diskskuffen.

Afspilningen starter. Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du vælge ● i kategorien [Video], [Musik] eller [Foto] og trykke på +.

Sulje levykelkka painamalla ▲.

Toisto alkaa. Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, valitse [Video]-, [Musiikki]- tai [Valokuva]-luokassa ● ja paina +.

Opdatering til den nyeste softwareversion

Hvis du slutter systemet til internettet, kan du opdatere systemets software til den nyeste version. Se "Trin 3: Tilslutning til netværket" i Betjeningsvejledningen for detaljer om, hvordan du slutter systemet til internettet.

Bemærkning

Under softwareopdatering vises "UPDATING" i frontpaneldisplayet, og videosignaler via HDMI vises muligvis ikke. Når opdateringen er gennemført, slukker hovedenheden automatisk. Vent, til softwareopdateringen er gennemført; tænd eller sluk ikke hovedenheden, og betjen ikke hovedenheden eller tv'et.

Päivitys uusimpaan ohjelmistoversioon

Järjestelmän ohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon yhdistämällä järjestelmä Internetiin. Jos haluat lisätietoja järjestelmän yhdistämisestä Internetiin, katso Käyttöohje, "Vaihe 3: Verkkoyhteyden muodostaminen".

Huomautus

Ohjelmistopäivityksen aikana etupaneelissa näkyy teksti "UPDATING" eikä HDMI-liitännän kautta tulevia videosignaaleja voi näyttää. Kun päivitys on valmis, päälaitteen virta katkeaa automaattisesti. Odota, että ohjelmistopäivitys on valmis; älä kytke tai katkaise päälaitteen virtaa äläkä käytä päälaitetta tai televisiota.