

IC Recorder  
Üzembe helyezési útmutató



ICD-PX333

4-449-566-31(1)


© 2013 Sony Corporation Printed in China



HU  
FI

Próbálja ki új diktafonját!


1. Bekapcsolás.

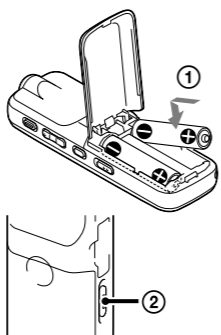


- ① Csúszassa el, majd emelje fel az elemtartó fedelét, helyezze be az elemeket a helyes polaritással.
- ② Kapcsolja be a készüléket.



A véletlen műveletek megelőzéséhez (HOLD)




2. Az idő és a dátum beállítása.

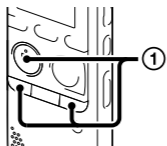


- ① Nyomja meg a <math>◀◀</math> vagy <math>▶▶</math> gombot az évszám (az évszám utolsó két számjegye) beállításához, majd nyomja meg a <math>▶</math> PLAY/STOP•ENTER gombot. A hónap, nap, óra, valamint a perc beállításához ismétlje meg a műveletet.

3. A menü nyelvének kiválasztása.

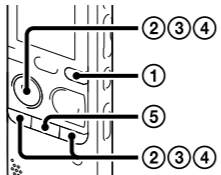

- ① Nyomja meg a DISP/MENU gombot.
- ② Nyomja meg a <math>◀◀</math> vagy <math>▶▶</math> gombot a „Detail Menu” (Speciális menü) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a <math>▶</math> PLAY/STOP•ENTER gombot.
- ③ Nyomja meg a <math>◀◀</math> vagy <math>▶▶</math> gombot a „Language” (Nyelv) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a <math>▶</math> PLAY/STOP•ENTER gombot.
- ④ Nyomja meg a <math>◀◀</math> vagy <math>▶▶</math> gombot a kívánt nyelvi kiválasztásához a kijelzőről, majd nyomja meg a <math>▶</math> PLAY/STOP•ENTER gombot.
- ⑤ A <math>■</math> (stop) gomb megnyomásával visszatérhet a stop üzemmód képernyőjére.


4. Rögzítés.

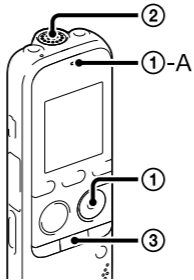

☞ A diktafon használatba vétele előtt ne feledje elcsúsztatni a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót középre a HOLD funkció kikapcsolásához.


- ① Nyomja meg a ●REC/PAUSE gombot. A felvétel elindul és a műveletjelző (①-A) narancssárgán villog, majd állandó vörös színre vált.
- ☞ A felvételt a ●REC/PAUSE gomb megnyomásával szüneteltetheti. Nyomja meg újra a ●REC/PAUSE gombot a felvétel folytatásához.
- ② Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok a rögzíteni kívánt hangforrás irányába nézzenek.
- ③ Nyomja meg a <math>■</math> (stop) gombot a felvétel leállításához. Megjelenik az „Accessing...” (Hozzáférés...) animáció és a felvétel leáll.

5. Zenehallgatás.

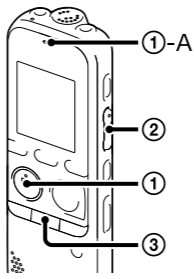

- ① Nyomja meg a <math>▶</math> PLAY/STOP•ENTER gombot. A lejátszás elindul és a műveletjelző (①-A) zölden világít.
- ② A VOL -/+ gomb megnyomásával állítsa be a hangerőt.
- ③ Nyomja meg a <math>■</math> (stop) gombot a lejátszás leállításához.

6. Törlés.

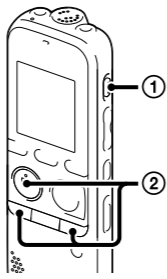

- ☞ Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.
- ① Nyomja meg az ERASE gombot. Megjelenik az „Erase?” (Törli?) szöveg, és a készülék megerősítésképpen lejátsza a törlendő fájlt.
- ② Válassza ki a „YES” (Igen) elemet a <math>◀◀</math> vagy <math>▶▶</math> gomb megnyomásával, majd nyomja meg a <math>▶</math> PLAY/STOP•ENTER gombot. Megjelenik az „Erasing...” (Törlés...) animáció és megtörténik a kijelölt fájl törlése.

A számítógép használata

A sűgőútmutató telepítése a számítógépre

Ha a diktafon beépített memóriájáról a számítógépére telepíti a sűgőútmutatót, probléma felmerülése esetén részletes keresést hajthat végre a műveletek és a lehetséges megoldások között.


- ① Csatlakoztassa a diktafon <math>◀></math> (USB) aljzatát a bekapcsolt számítógép USB-portjához a mellékelt USB-csatlakozókábellel úgy, hogy a kábelvégeket teljes mértékben az aljzatba dugja.
- ② Windows rendszer alatt: Kattintson a [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemre, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre. Mac rendszer alatt: Duplán kattintson az [IC RECORDER] elemre az asztalon.
- ③ Telepítse a sűgőútmutatót. Windows rendszer alatt: Duplán kattintson erre: [Help\_Guide\_Installer] (vagy [Help\_Guide\_Installer.exe]). Mac rendszer alatt: Duplán kattintson erre: [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (v10.5.8 vagy újabb) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- ④ A telepítés végén duplán kattintson a Windows Asztalon (vagy Mac rendszer esetén a Finderben) lévő [icdp33\_ce\_HelpGuide] ikonra. Megjelenik a sűgőútmutató. A sűgőútmutatót a következő Sony diktafon ügyféltámogató weblapon is megtekintheti: <http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/> A következő nyelveket választhatja: angol, francia, német, spanyol, holland, olasz, portugál, svéd, magyar, cseh, török, lengyel, görög, orosz, ukrán.

Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre

A fájlokat és a mappákat átmásolhatja a diktafonról a számítógépre.

- ① Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.
- ② Másolja azokat a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni a számítógépre. Húzza át az „IC RECORDER” vagy a „MEMORY CARD” kötetről a kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.

Fájl vagy mappa másolása (áthúzással)

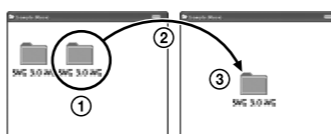

- ① Kattintson a kívánt elemre és tartsa,
- ② húzza át az elemet,
- ③ majd engedje el az egérgombot.

- ③ Válassza le a diktafont a számítógépről.

A Sound Organizer telepítése

Telepítse a Sound Organizer szoftvert a számítógépre.

☒ Megjegyzés

A Sound Organizer csak Windows PC-vel kompatibilis. Nem kompatibilis Mac számítógéppel.

☞ A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazda jogosultságokkal rendelkező fiókba.

- ① Csatlakoztassa a diktafon <math>◀></math> (USB) aljzatát a bekapcsolt számítógép USB-portjához a mellékelt USB-csatlakozókábellel úgy, hogy a kábelvégeket teljes mértékben az aljzatba dugja.
- ② Ellenőrizze, hogy a számítógép helyesen felismerte-e a diktafont. Ha a diktafont csatlakoztatva van a számítógéphez, a „Connecting” üzenet látható a diktafon kijelzőjén.
- ③ Kattintson a [Start] menü [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemére, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre.
- ④ Duplán kattintson a [SoundOrganizerInstaller\_V140] (vagy a [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]) elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ⑤ Fogadja el a licencszerződés feltételeit; ehhez válassza az [I accept the terms in the license agreement] lehetőséget, majd kattintson a [Next] gombra.
- ⑥ A [Setup Type] ablak megjelenésekor válassza ki a [Standard] vagy [Custom] lehetőséget, majd kattintson a [Next] gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és adja meg a telepítési beállításokat, ha a [Custom] lehetőséget választotta.
- ⑦ Amikor megjelenik a [Ready to Install the Program] ablak, kattintson az [Install] gombra. A telepítés elkezdődik.
- ⑧ A [Sound Organizer has been installed successfully.] ablak megjelenésekor pipálja ki a [Launch Sound Organizer Now] lehetőséget, majd kattintson a [Finish] parancsra. ☒ Megjegyzés  
Lehet, hogy a Sound Organizer telepítése után újra kell indítani a számítógépet.

☒ Megjegyzés

Ha a beépített memóriát formázza, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Sűgőútmutató és a Sound Organizer szoftver is törlésre kerül.)

FIGYELEM!

Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy telepített akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

FIGYELEM!

Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.



Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Vigyázat

Elem



Méreték (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)\*3

kb. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

Tömeg (JEITA)\*3

Körülbelül 74 g két LR03 alkáli elemmel

\*3 A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association – Japán Elektronikai és Számítástechnikai Szövetség) szabványa szerint mért adat.



SONY

## IC Recorder Pikaopas



FI  
HU

ICD-PX333

## Tervetuloa uuden Sony digitaalisen sanelimen käyttäjäksi!

Tämä pikaopas sisältää digitaalisen sanelimen perustoimintojen ohjeet. Lue se huolella. Toivomme, että nautit uuden Sony digitaalisen sanelimen käytöstä.

## Tarkista paketin sisältö.

- Digitaalinen sanelin (1)
- USB-liitäntäkaapeli (1)
- Stereomikrofoni paitapidikkeen kanssa (1)\*
- LR03 (AAA-koko) -alkaaliparistot (2)
- Sovellusohjelmisto Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)\*
- Pikaopas
- Sovellusohjelmisto Sound Organizer (asennustiedosto asennettu sisäiseen muistiin, jotta voit asentaa ohjelmiston tietokoneelle.)

- Käyttöopas (Sisäiseen muistiin tallennettu HTML-tiedosto, joka on helppo kopioida tietokoneelle.)
- \* toimitetaan joidenkin mallien kanssa joillakin alueilla.

## Lisävarusteet

- Elektreettikondenssaattorimikrofoni ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS30P, ECM-CS3
- Ladattava NH-AAA-B2EN- tai NH-AAA-B2KN-paristo
- AC-U50AG-USB-vaihtovirtasovitin
- Matkalaturi ja 2 kpl AAA Multi-Use Premium -paristoja BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

## ☑️ Huomautus

Maasta tai alueesta riippuen jotkin mallit tai lisävarusteet eivät ole saatavilla.

## Turvallinen käyttö

**Virrankäyttö**  
Käytä digitaalista sanelinta ainoastaan 3,0 V:n tai 2,4 V:n tasavirralla. Käytä kahta LR03 (koko AAA) -alkaaliparistoa tai uudelleenladattavaa NH-AAA-paristoa.

**Turvallisuus**  
Älä käytä digitaalista sanelinta autoa ajaessa, pyöriäisessä tai mitään moottoriajoneuvoa käyttäessä.

## Käsittely

- Älä jätä digitaalista sanelinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se voi altistua suoraan auringonvalolle, pölylle tai iskuille.

**Kapasiteetti (Käytettävissä oleva kapasiteetti \*\*\*)**  
4 Gt (noin 3,60 Gt = 3 865 470 566 tavua)

\*1 Pieni osa sisäisestä muistista käytetään tiedostojen hallintaan eikä siksi ole käyttäjien käytettävissä tallennukseen.  
\*2 Kun sisäinen muisti on alustettu digitaalisella sanelimella.


**Mitat (l/k/s, ulkonevat osat ja säätimet pois lukien) (JEITA)\*\***  
Noin 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

**Paino (JEITA)\*\***  
Noin 74 g mukaan lukien kaksi LR03-alkaaliparistoa

\*\* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo

## Kokeillaan uutta digitaalista sanelinta

### 1. Kytke virta.

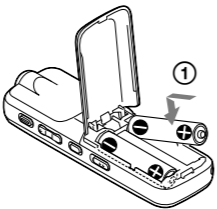


- ① Vedä ja nosta paristolokeron kantta ja aseta sitten paristot navat oikein päin.
- ② Kytke virta päälle.

HOLD POWER ON/OFF

Vahinkotoimintojen esto (HOLD)


HOLD POWER ON/OFF

### 2. Määritä päivämäärä ja kellonaika.

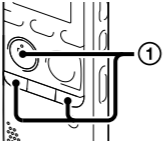


- ① Aseta vuosi (vuoden kaksi viimeistä numeroa) painamalla **←←** **→→+** ja paina sitten **▶ PLAY/STOP•ENTER**. Aseta sitten kuukausi, päivä, tunti ja minuutti tässä järjestyksessä edellä kuvatulla tavalla.

### 3. Valitse valikkokieli.

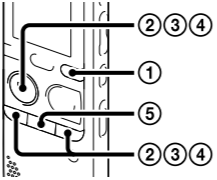

- ① Paina DISP/MENU.
- ② Valitse "Detail Menu" painamalla **←←** tai **→→+** ja paina sitten **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- ③ Valitse "Language" painamalla **←←** tai **→→+** ja paina sitten **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- ④ Valitse näyttöikkunan kieli painamalla **←←** tai **→→+** ja paina sitten **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- ⑤ Palaa pysäytystilan näyttöön painamalla **■** (pysäytä).


### 4. Tallenna.

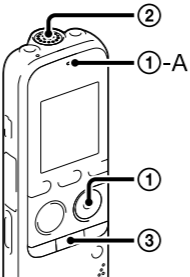

☑️ Varmista ennen digitaalisen sanelimen käyttöä, että HOLD•POWER ON/OFF -kytkin on vedetty keskiasentoon, jotta HOLD-tila on vapautettuna.


- ① Paina **● REC/PAUSE**. Tallennus alkaa, käytön ilmaisin (①-A) välkkyv oranssina ja palaa sitten punaisena.  
☑️ Voit keskeyttää tallennuksen painamalla **● REC/PAUSE**. Voit jatkaa tallennusta painamalla **● REC/PAUSE** uudelleen.
- ② Aseta digitaalinen sanelin siten, että sisäinen mikrofoni osoittaa tallennettavan äänilähteen suuntaan.
- ③ Pysäytä tallennus painamalla **■** (pysäytys). Näytölle tulee "Accessing..."-animaatio ja tallennus pysähtyy.

### 5. Kuuntele.

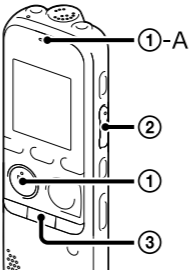

- ① Paina **▶ PLAY/STOP•ENTER**. Toisto alkaa, käytön ilmaisin (①-A) palaa vihreään.
- ② Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL -/+**.
- ③ Pysäytä toisto painamalla **■** (pysäytys).

### 6. Poista.

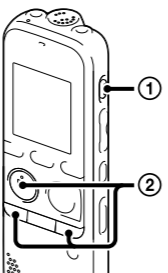

☑️ Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.

- ① Paina ERASE. Näytölle tulee "Erase?" ja poistettava tiedosto toistetaan vahvistusta varten.
- ② Valitse "YES" painikkeilla **←←** tai **→→+** ja paina sitten **▶ PLAY/STOP•ENTER**. Näytölle tulee "Erasing..."-animaatio ja valittu tiedosto poistetaan.

## Tietokoneen käyttäminen

### Käyttöoppaan asentaminen tietokoneelle

Kun asennat käyttöoppaan tietokoneelle digitaalisen sanelimen sisäisestä muistista, voit hakea tarkkoja toimenpideohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

- ① Kytke digitaalisen sanelimen **⇄** (USB) -portti käynnissä olevan tietokoneen USB-porttiin toimitetulla USB-kaapelilla niin, että liittimet ovat pohjassa.
- ② Windowsissa: Napsauta [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta sitten [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. Macissä: Kaksoisnapsauta [IC RECORDER] työpöydällä.
- ③ Asenna käyttöopas. Windowsissa: Kaksoisnapsauta [Help\_Guide\_Installer] (tai [Help\_Guide\_Installer.exe]). Macissä: Kaksoisnapsauta [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app] (v10.5.8 tai uudempi) Jatka asennusta seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
- ④ Kun asennus on valmis, kaksoisnapsauta [icdp33\_ce\_HelpGuide] -kuvaketta Windows-työpöydällä (tai Finderissa Macissä). Käyttöopas näytetään. Voit katsoa käyttöopasta myös seuraavalla Sony digitaalisen sanelimen asiakastukisivustolla: <http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/> Voit valita jonkin seuraavista kielistä: englanti, ranska, saksa, espanja, hollanti, italia, portugali, ruotsi, unkari, tšekki, turkki, puola, kreikka, venäjä, ukraina.

### Tiedostojen kopioiminen digitaalisesta sanelimesta tietokoneelle

Voit kopioida digitaalisen sanelimen tiedostot ja kansiot tallettavaksi tietokoneelle.

- ① Kytke digitaalinen sanelin tietokoneeseen.
- ② Kopioi tiedostot ja kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneeseen. Vedä ja pudota kopioitavat tiedostot ja kansiot kohteesta "IC RECORDER" tai "MEMORY CARD" tietokoneen paikalliselle levyllä.

Tiedoston tai kansion kopioiminen (vetämällä ja pudottamalla)



IC RECORDER tai MEMORY CARD

- ① Napsauta ja pidä hiiren painiketta painettuna,
- ② vedä,
- ③ ja pudota.

- ③ Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta.

### Sound Organizerin asentaminen

Sound Organizerin asentaminen tietokoneelle.

#### ☑️ Huomautus

Sound Organizer on yhteensopiva vain Windows-tietokoneiden kanssa. Se ei ole yhteensopiva Mac-tietokoneiden kanssa.

☑️ Kun asennat Sound Organizerin, kirjaudu järjestelmänvalvojan tilille.

- ① Kytke digitaalisen sanelimen **⇄** (USB) -portti käynnissä olevan tietokoneen USB-porttiin toimitetulla USB-kaapelilla niin, että liittimet ovat pohjassa.
- ② Varmista, että digitaalinen sanelin on tunnistettu oikein. Kun digitaalinen sanelin on yhdistetty tietokoneeseen, digitaalisen sanelimen näyttöikkunassa on "Connecting".
- ③ Valitse [Käynnistä]-valikosta [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta kohtaa [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- ④ Kaksoisnapsauta kohtaa [SoundOrganizerInstaller\_V140] (tai [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]). Seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- ⑤ Hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot valitsemalla [I accept the terms in the license agreement] ja sitten [Next].
- ⑥ Kun esille tulee [Setup Type]-ikkuna, valitse [Standard] tai [Custom] ja sitten [Next]. Seuraa näytölle tulevia ohjeita ja valitse asennusasetukset, jos valitsit [Custom].
- ⑦ Kun esille tulee [Ready to Install the Program] -ikkuna, valitse [Install]. Asennus käynnistyy.
- ⑧ Kun [Sound Organizer has been installed successfully]-ikkuna tulee näytölle, merkitse [Launch Sound Organizer Now] ja valitse sitten [Finish].  
☑️ Huomautus  
Tietokone pitää ehkä avata uudelleen Sound Organizerin asentamisen jälkeen.

#### ☑️ Huomautus

Jos alustat sisäisen muistin, kaikki siihen tallennetut tiedot pyyhitään. (Ohje ja Sound Organizer poistetaan myös.)

#### VAROITUS

Älä altista akkuja (asennettua akkuja tai paristoja) liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms. pitkiiksi ajoiksi.

#### HUOMIO

Pariston korvaaminen vääryntyyppisellä paristolla aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.



#### Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä laitteita

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.

**Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä).**



Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisetty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.

Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toiminta käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

#### Muistutus

Akku



#### Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)



Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Soveltuva lisävaruste: Stereomikrofoni paitapidikkeen kanssa

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin muu käyttö edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden lupaa.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta/latauksesta tai tietojen vahingoittumisesta, joka aiheutuu digitaalisen sanelimen tai tietokoneen ongelmista.
- Tekstin ja merkien tyypistä riippuen digitaalisessa sanelimessa näytettävä teksti ei ehkä näy laitteella oikein. Syynä voi olla:
  - Kytkeytyä digitaalisen sanelimen kapasiteetti.
  - Digitaalinen sanelin ei toimi normaalisti.
  - Sisältötiedot on kirjoitettu kielellä tai merkeillä, joita digitaalinen sanelin ei tue.

#### Tavaramerkit

- Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Mac OS on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- MPEG Layer-3 -äänikooditeknikka ja patentit on lisenssoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Symboleita "™" ja "®" ei käytetä kaikissa yhteyksissä tässä oppaassa.

Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Sellaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.