



ICD-UX532/UX533/UX534F

4-456-373-11(1)



© 2012 Sony Corporation Printed in China

## Tervetuloa uuden Sony digitaalisen sanelimen käyttäjäksi!

Tämä pikaopas sisältää digitaalisen sanelimen perustoimintojen ohjeet. Lue se huolella. Toivomme, että nautit uuden Sony digitaalisen sanelimen käytöstä.

## Tarkista paketin sisältö.

- Digitaalinen sanelin (1)
- Stereokuulokkeet (1)
- USB-liitäntäkaapeli (1)
- Kantopussi (1) (vain ICD-UX533/UX534F)
- Uudelleen ladattava NH-AAA (koko AAA) -paristo (1) (vain ICD-UX533/UX534F)
- LRO3 (koko AAA) -alkaaliparisto (1) (vain ICD-UX532)
- Pikaopas
- Sovellusohjelmisto, Sound Organizer (Asennustiedosto tallennettu sisäiseen muistiin, jotta voit asentaa ohjelman tietokoneelle.)
- Käyttöopas (Sisäiseen muistiin tallennettu HTML-tiedosto, joka on helppo kopioida tietokoneelle.)

### Lisävarusteet

- Elektreettikondenssaattorimikrofoni ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3
- Uudelleen ladattava paristo NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- USB-verkkovirtasovitin AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG
- Paristolaturi BCG-34HSN
- Matkalaturi ja 2 kpl AAA Multi-Use Premium -paristoja BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

**Huomautus**  
Maasta tai alueesta riippuen jotkin mallit tai lisävarusteet eivät ole saatavilla.

## Turvallinen käyttö

**Virrankäyttö**  
Käytä laitetta vain 1,2 V:n tai 1,5 V:n tasavirralla. Käytä ladattavaa NH-AAA-paristoa tai LR03-alkaaliparistoa (koko AAA).

**Turvallisuus**  
Älä käytä laitetta autoa ajaessa, pyöräillessä tai mitään moottoriajoneuvoa käyttäessä.

**Käsittely**  
• Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se voi altistua suoraan auringonvalolle, pölylle tai iskuille.

### Kapasiteetti (Käytettävissä oleva kapasiteetti \*\*\*)


ICD-UX532: 2 Gt (noin 1,80 Gt = 1 932 735 283 tavua)  
ICD-UX533: 4 Gt (noin 3,60 Gt = 3 865 470 566 tavua)  
ICD-UX534F: 8 Gt (noin 7,20 Gt = 7 730 941 132 tavua)

\*1 Pieni osa sisäisestä muistista käytetään tiedostojen hallintaan eikä siksi ole käyttäjien käytettävissä tallennukseen.



\*\*2 Kun sisäinen muisti on alustettu digitaalisella sanelimella.

## Kokeillaan uutta digitaalista sanelinta


### 1. Kytke virta.

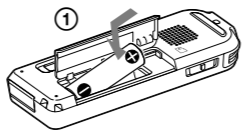


- 1 Vedä ja nosta paristolokeron kansi ja aseta sitten paristo navat oikein päin.
- 2 Kytke virta päälle.

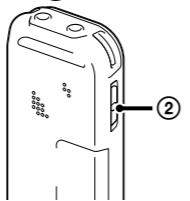

Vahinkotoimintojen esto (HOLD)




### 2. Määritä päivämäärä ja kellonaika.

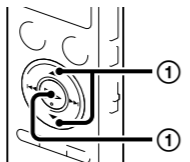


- 1 Aseta vuosi (vuoden kaksi viimeistä numeroa) painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta ja paina sitten **▶** (toista/syötä). Aseta sitten kuukausi, päivä, tunti ja minuutti tässä järjestyksessä edellä kuvatulla tavalla.

### 3. Valitse valikon kieli.

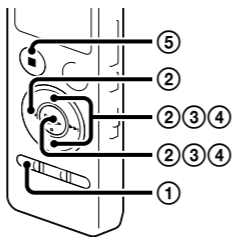

- 1 Paina **MENU** (vain ICD-UX532/UX533) tai **MENU/FM** (vain ICD-UX534F).
- 2 Paina **◀◀**, paina **▲** tai **▼** valitaksesi **☑** ja paina sitten **▶** (toista/syötä).
- 3 Valitse "Language" painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **▶** (toista/syötä).
- 4 Valitse näyttöikkunan kieli painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **▶** (toista/syötä).
- 5 Paina **■STOP**.


### 4. Tallenna.

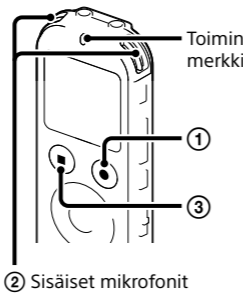

**H** Varmista ennen digitaalisen sanelimen käyttöä, että **HOLD•POWER**-kytkin on vedetty keskiasentoon, jotta **HOLD**-tila on vapautettuna.


- 1 Paina **●REC/PAUSE**. Tallennus alkaa ja toiminnan merkkivalo palaa punaisena.
- 2 Voit keskeyttää tallennuksen painamalla **●REC/PAUSE**. Voit jatkaa tallennusta painamalla **●REC/PAUSE** uudelleen.
- 3 Aseta digitaalinen sanelin siten, että sisäiset mikrofonit osoittavat tallennettavan äänilähteen suuntaan.
- 3 Pysäytä tallennus painamalla **■STOP**. Esille tulee "Accessing..." -animaatio ja tallennus pysähtyy.

### 5. Kuuntele.

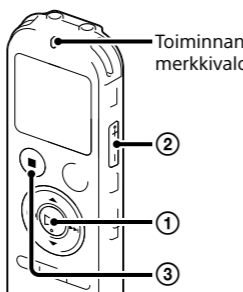

- 1 Paina **▶** (toista/syötä). Toisto alkaa ja toiminnan merkkivalo palaa punaisena.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL -/+**.
- 3 Pysäytä toisto painamalla **■STOP**.

### 6. Poista.

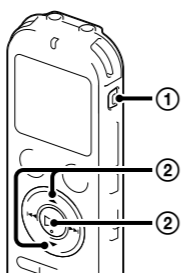

**H** Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.

- 1 Paina **ERASE**. Näyttöön tulee teksti "Erase?" ja poistettava tiedosto toistetaan varmuuden vuoksi.
- 2 Valitse "Execute" painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **▶** (toista/syötä). Näytössä lukee "Erasing..." , kun valittua tiedostoa poistetaan.

## Tietokoneen käyttäminen

### Käyttöoppaan asentaminen tietokoneelle

Kun asennat käyttöoppaan tietokoneelle digitaalisen sanelimen sisäisestä muistista, voit hakea tarkkoja toimenpideohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.


- 1 Vedä digitaalisen sanelimen takana olevaa **USB DIRECT** -liukusäädintä ja työnnä **USB**-liitin käynnissä olevan tietokoneen **USB**-porttiin.
- 2 **Windowsissa**: Napsauta [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta sitten [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].  
**Macissä**: Kaksoisnapsauta [IC RECORDER] työpöydällä.
- 3 **Asenna käyttöopas**.  
**Windowsissa**: Kaksoisnapsauta [Help\_Guide\_Installer] (tai [Help\_Guide\_Installer.exe]).  
**Macissä**: Kaksoisnapsauta [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (v10.5.8 tai uudempi)  
Jatka asennusta seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
- 4 **Kun asennus on valmis, kaksoisnapsauta [icdu53\_ce\_HelpGuide]-kuvaketta Windows-työpöydällä (tai Finderissa Macissä)**.  
Käyttöopas näytetään.  
Voit katsoa käyttöopasta myös seuraavalla Sony digitaalisen sanelimen asiakastukisivustolla: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/>  
Kielivaihtoehdot ovat seuraavat:  
englanti, ranska, saksa, espanja, hollanti, italia, portugali, ruotsi, unkari, tšekki, turkki, puola, kreikka, venäjä, ukraina.

## Tiedostojen kopiointi digitaalisesta sanelimesta tietokoneelle

Voit kopioida digitaalisen sanelimen tiedostot ja kansiot tallettavaksi tietokoneelle.

- 1 Kytke digitaalinen sanelin tietokoneeseen.
- 2 Kopioi tiedostot ja kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneeseen. Vedä ja pudota kopioitavat tiedostot ja kansiot kohteesta "IC RECORDER" tai "MEMORY CARD" tietokoneen paikalliselle levyille.

Tiedoston tai kansion kopiointi (vetämällä ja pudottamalla)

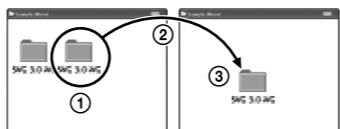

IC RECORDER tai MEMORY CARD

- 1 Napsauta ja pidä hiiren painiketta painettuna,
- 2 vedä,
- 3 ja pudota.

- 3 Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta.

## Sound Organizerin asentaminen

Sound Organizerin asentaminen tietokoneelle.

**H** **Huomautus**  
Sound Organizerin tukee vain Windows-tietokoneita. Se ei ole yhteensopiva Macin kanssa.

**H** Kun asennat Sound Organizerin, kirjaudu järjestelmänvalvojan tilille.

- 1 Vedä digitaalisen sanelimen takana olevaa **USB DIRECT** -liukusäädintä ja työnnä **USB**-liitin käynnissä olevan tietokoneen **USB**-porttiin.  
Jos digitaalista sanelinta ei voi kytkeä tietokoneeseen suoraan, käytä toimitettua **USB**-liitäntäkaapelia.
- 2 Varmista, että digitaalinen sanelin on tunnistettu oikein. Kun digitaalinen sanelin kytketään tietokoneeseen, sen näyttöikkunassa on teksti "Connecting".
- 3 Siirry [Käynnistä]-valikkoon, napsauta [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta sitten [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Kaksoisnapsauta [SoundOrganizerInstaller\_V140] (tai [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]). Seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- 5 Muista hyväksyä käyttöoikeussopimuksen ehdot valitsemalla [I accept the terms in the license agreement] ja sitten [Next].
- 6 Kun esille tulee [Setup Type]-ikkuna, valitse [Standard] tai [Custom] ja sitten [Next]. Seuraa näytölle tulevia ohjeita ja aseta asennusasetukset, jos valitset [Custom].
- 7 Kun esille tulee [Ready to Install the Program]-ikkuna, valitse [Install]. Asennus käynnistyy.
- 8 Kun esille tulee [Sound Organizer has been installed successfully.]-ikkuna, merkitse [Launch Sound Organizer Now]-valintaruutu ja valitse [Finish].  
**H** **Huomautus**  
Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen Sound Organizerin asentamisen jälkeen.

### Huomautus

Jos alustat sisäisen muistin, kaikki siihen tallennetut tiedot tyhjenetään. (Käyttöopas ja Sound Organizer -ohjelmisto poistetaan myös.)

### VAROITUS

Älä altista akkuja (asennettua akkua tai paristoja) liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms. pitkiiksi ajoiksi.

### HUOMIO

Pariston korvaaminen vääryntyyppisellä paristolla aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.



### Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä laitteita

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.

### Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä).

Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaalkiksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asian kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.

Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhdistäistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

### Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksista tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Soveltuva lisävaruste: Kuulokkeet

### Mitat (l/k/s, ulkonevat osat ja säätimet pois lukien) (JEITA)\*\*3

Noin 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

### Paino (JEITA)\*\*3

ICD-UX532: Noin 58 g yhden LR03 (koko AAA) -alkaalipariston kanssa  
ICD-UX533/UX534F: Noin 58 g yhden uudelleen ladattavan NH-AAA-pariston kanssa

\*\*3 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin muu käyttö edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden lupaa.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta/latauksesta tai tietojen vahingoittumisesta, joka aiheutuu digitaalisen sanelimen tai tietokoneen ongelmista.
- Tekstin ja merkkien tyyppistä riippuen digitaalisessa sanelimessa näytettävä teksti ei ehkä näy laitteella oikein. Syynä voi olla:
  - Kytkeytyä digitaalisen sanelimen kapasiteetti.
  - Digitaalinen sanelin ei toimi normaalisti.
  - Sisältötiedot on kirjoitettu kielellä tai merkeillä, joita digitaalinen sanelin ei tue.

### Tavamerkit

- Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavamerkkejä tai tavamerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Mac OS on Apple Inc. -yhtiön tavamerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- MPEG Layer-3 -äänikooditekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.

Kaikki muut tavamerkit ja rekisteröidyt tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Symboleita "™" ja "®" ei käytetä kaikissa yhteyksissä tässä oppaassa.

Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaali oikeudet. Sellaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.

# SONY

IC Recorder  
Kiirjuhend




ICD-UX532/UX533/UX534F


EE  
FI

## Proovigem teie uut IC salvestit


### 1. Sisselülitamine.

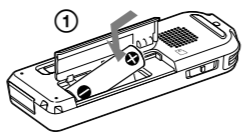


- 1 Libistage ja tõstke akupesa kaant ning sisestage seejärel aku/patarei õiges suunas.
- 2 Lülitage toide sisse.

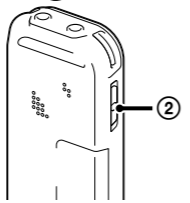

Soovimatute toimingute vältimiseks (HOLD – klahvilukk)




### 2. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.

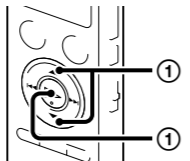


- 1 Vajutage aasta (aastarvu kaks viimast numbrit) seadistamiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage nuppu ►(play/enter) (esita/sisesta). Korrake toimingut ja seadistage ka kuu, päev, tunnid ja minutid.

### 3. Valige menüü keel.

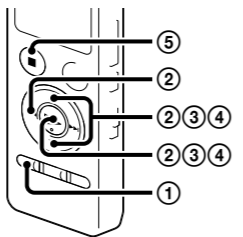

- 1 Vajutage MENU (MENÜÜ) (ainult ICD-UX532/UX533) või MENU/FM (MENÜÜ/FM) (ainult ICD-UX534F).
- 2 Vajutage ◀◀, vajutage ▲ või ▼, et valida ning vajutage seejärel ►(play/enter) (esita/sisesta).
- 3 Vajutage ▲ või ▼, et valida „Language“ (Keel), ja vajutage seejärel ►(play/enter) (esita/sisesta).
- 4 Vajutage ▲ või ▼, et valida keel, mida soovite ekraanil kasutada, ning vajutage seejärel ►(play/enter) (esita/sisesta).
- 5 Vajutage ■STOP (STOPP).


### 4. Salvestamine.

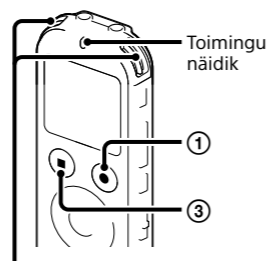

Enne IC salvesti kasutamist veenduge, et olete lükanud lüliti HOLD•POWER (KLAHVILUKK•TOIDE) keskmisesse asendisse, et vabastada klahvilukk (HOLD).


- 1 Vajutage nuppu ●REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA). Seade alustab salvestamist ja süttib punane indikaator tuli. Salvestamise saab peatada, vajutades nuppu ●REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA). Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu ●REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA).
- 2 Asetage IC salvesti nii, et sisseehitatud mikrofonid on suunatud salvestatava poole.
- 3 Salvestamise peatamiseks vajutage ■STOP (STOPP). Ilmub animatsioon „Accessing...“ (Pöördus...) ja salvestamine peatub.

### 5. Kuulamine.

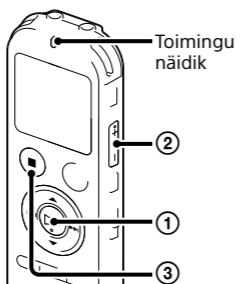

- 1 Vajutage ►(play/enter) (esita/sisesta). Seade alustab taasesitust ja süttib roheline indikaator tuli.
- 2 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL –/+.
- 3 Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu ■STOP (STOPP).

### 6. Kustutamine.

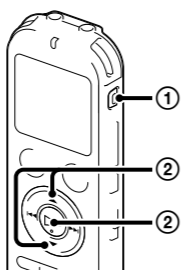

Kustutatud faili ei ole võimalik taastada.

- 1 Vajutage nuppu ERASE (KUSTUTA). Ekraanil kuvatakse „Erase?“ (Kustutada?) ja kinnitamiseks taasesitatakse kustutatav fail.
- 2 Valige nupu ▲ või ▼ abil „Execute“ (Rakenda) ja vajutage seejärel ►(play/enter) (esita/sisesta). Valitud faili kustutamise ajal kuvatakse ekraanil „Erasing...“ (Kustutamine...).

## Arvuti kasutamine

### Abijuhendi installimine arvutisse

Kui installite IC salvesti sisemäls oleva abijuhendi arvutisse, saate otsida üksikasjalikke teavet seadme kasutamise ja probleemide ilmnemisel võimalike lahenduste kohta.


- 1 Libistage IC salvesti tagaküljel asuvat liughooba USB DIRECT (USB otseühendus) ja sisestage USB-pistmik töötava arvuti USB-porti.
- 2 Windowsis: Klõpsake suvandil [Arvuti] (või [Minu arvuti]), seejärel topeltklõpsake suvandil [IC RECORDER] (IC SALVESTI) → [FOR WINDOWS] (WINDOWSILE). Macis: Topeltklõpsake töölaual suvandil [IC RECORDER] (IC SALVESTI).
- 3 Installige abijuhend. Windowsis: Topeltklõpsake failil [Help\_Guide\_Installer] (või [Help\_Guide\_Installer.exe]). Macis: Topeltklõpsake failil [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (Versioon 10.5.8 või uuem) Installimise jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine on lõppenud, topeltklõpsake ikoonil [icdu53\_ce\_HelpGuide], mis asub Windowsi töölaual (Maci puhul menüüs Finder). Kuvatakse abijuhend. Abijuhendit on võimalik vaadata ka Sony IC salvesti klienditoe kodulehel: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/> Saate valida järgmistele keeltele hulgaast: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, hollandi, itaalia, portugali, rootsi, ungari, tšehhi, türgi, poola, kreeka, vene ja ukraina keel.

### Failide kopeerimine IC salvestist arvutisse

IC salvestis olevate failide ja kaustade hoiustamiseks on teil võimalik need arvutisse kopeerida.

- 1 Ühendage IC salvesti arvutiga.
- 2 Kopeerige soovitud failid või kaustad, mille soovite arvutisse teisaldada. Pukseerige soovitud failid või kaustad jaotisest „IC RECORDER (IC SALVESTI)“ või „MEMORY CARD (MÄLUKAART)“ arvuti kõvakettele.

Faili või kausta kopeerimine (pukseerimistoiming)

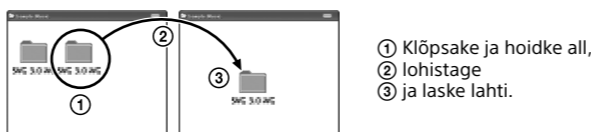

IC RECORDER (IC SALVESTI) või MEMORY CARD (MÄLUKAART)

- 3 Ühendage IC salvesti arvuti küljest lahti.

### Rakenduse Sound Organizer (Helikorraldaja) installimine

Installige Sound Organizer oma arvutisse.

Märkus

Sound Organizer ühildub ainult Windowsi kasutatavate personaalarvutitega. See ei ühildu Maci arvutitega.

Kui installite rakenduse Sound Organizer (Helikorraldaja), siis logige kontole administraatori õigustega sisse.

- 1 Libistage IC salvesti tagaküljel asuvat liughooba USB DIRECT (USB otseühendus) ja sisestage USB-pistmik töötava arvuti USB-porti. Kui IC salvestit ei ole võimalik arvutiga otse ühendada, siis kasutage kaasasolevat USB-ühenduse kaablit.
- 2 Veenduge, et arvuti tunneb IC salvesti korralikult ära. Kui IC salvesti arvutiga ühendatakse, siis kuvatakse IC salvesti ekraanil „Connecting (Ühenduse loomine)“.
- 3 Valige menüü [Start], klõpsake suvandil [Arvuti] (või [Minu arvuti]) ja topeltklõpsake seejärel suvandil [IC RECORDER] (IC SALVESTI) → [FOR WINDOWS] (WINDOWSILE).
- 4 Topeltklõpsake [SoundOrganizerInstaller\_V140] (või [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Veenduge, et olete litsentsilepingu tingimustega nõus, valige [I accept the terms in the license agreement] (Olen litsentsilepingu tingimustega nõus) ja klõpsake seejärel [Next] (Edasi).
- 6 Kui ilmub aken [Setup Type] (Seadistuse tüüp), siis valige [Standard] (Standardne) või [Custom] (Kohandatud) ja klõpsake seejärel [Next] (Edasi). Kui valite [Custom] (Kohandatud), järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ning valige installimiseadistused.
- 7 Kui ilmub aken [Ready to Install the Program] (Programmi installimiseks valmis), siis klõpsake [Install] (Installeeri). Installimine algab.
- 8 Kui ilmub aken [Sound Organizer has been installed successfully.] (Sound Organizer on edukalt installeeritud.), siis märkige [Launch Sound Organizer Now] (Käivita Sound Organizer kohe) ja klõpsake seejärel [Finish] (Lõpeta).

Märkus

Pärast rakenduse Sound Organizer installimist võib olla vajalik arvuti taaskäivitamine.

Märkus

Kui sisseehitatud mälu vormindate, siis kustutatakse kõik sinna salvetatud andmed. (Kustutatakse ka abijuhend ja rakenduse Sound Organizer tarkvara.)

**HOIATUS!** Ärge hoidke patareisid (akut või paigaldatud patareisid) pikka aega liiga sooja kohas, nt päikese käes, tule ääres vms.

**ETTEVAATUST!**

Vale tüüpi patareiga asendamine võib põhjustada plahvatuse ohu. Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt eeskirjadele.

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli pikka aega.



**Teade tarbijatele: järgnev teave kehtib ainult nendes riikides müüdüd seadmetele, kus rakendatakse ELi direktiive.**

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud aadressil.

**Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)**

Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.

Tagades kasutatud patareide õige utiliiserimise, aidat vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohtusete, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohtut väljavõtmist tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumate teavete selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikest omavalitsusest, kohalikest jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

**Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)**

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliiserimise, aidat vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väär käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumate teavete selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikest omavalitsusest, kohalikest jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Rakendatav tarvik: kõrvaklapid

**Mõõtmed (l/k/s) (v.a väljaulatuvad osad ja nupud) (JEITA)\*3**

Umbes 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

**Kaal (JEITA)\*3**

ICD-UX532: umbes 58 g koos ühe LR03 (AAA suuruses) leelisakuga

ICD-UX533/UX534F: umbes 58 g koos ühe NH-AAA akuga

\*3 Mõõdetud väärtus JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardi kohaselt.

• Salvestatud muusika on ainult isiklikuks kasutamiseks. Muusika mis tahes muu kasutamine nõuab autoriõiguste omaniku luba.  
• Sony ei vastuta IC salvesti ega arvuti vigadest tulenevate mittetäielike salvestuste/allaandimise ega rikutud andmete eest.  
• Olenevalt teksti ja märkide tüübist ei pruugi IC salvestil näidatava teabe seadmel kuvamine korralikult õnnestuda. Selle põhjused võivad olla järgmised:  
– ühendatud IC salvesti mälu maht;  
– IC salvesti ei tööta normaalselt;  
– sisu on kirjutatud keeles või märkidega, mida IC salvesti ei toeta.

**Kaubamärgid**

- Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või muudes riikides.
- Mac OS on Apple Inc.'i USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärk.
- MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia ja patendid on litsentseeritud Fraunhofer IISilt ja Thomsonilt.

Kõik muud kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Lisaks ei ole käesolevas juhendis tähiseid <sup>™</sup> ja <sup>®</sup> kõigil juhtudel lisatud.

Käesolev toode on kaitstud Microsoft Corporationi teatud intellektuaalomandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool käesolevat toodet on keelatud ilma Microsofti või Microsofti volitatud tütarettevõtte litsentsita.