


► Hyödyllisiä toimintoja

Hands-free-puhelut musiikin kuuntelun aikana

Voit soittaa hands-free-puhelua BLUETOOTH-yhteyden välityksellä BLUETOOTH-matkapuhelimella, jossa on musiikkitoiminto ja joka tukee BLUETOOTH-profiilija A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ja HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile). Jos BLUETOOTH-matkapuhelin tukee sekä HFP:tä että HSP:tä, määrää asetuksiksi HFP.

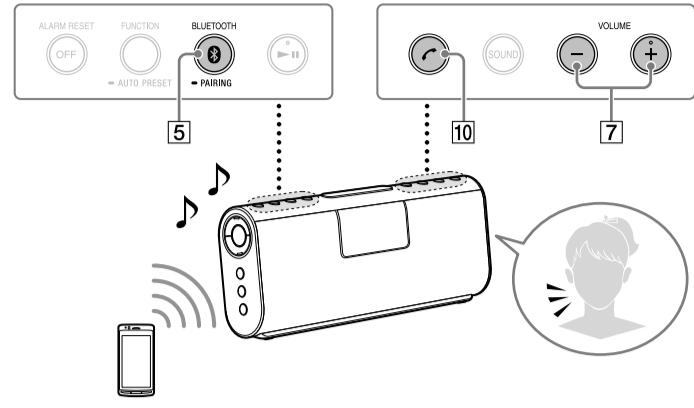

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimen mukaan. Tutustu myös matkapuhelimen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys järjestelmän ja matkapuhelimen välille.

Lisätietoja BLUETOOTH-yhteyden muodostuksesta on annettu luvussa "Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin".

BLUETOOTH-yhteys muodostetaan, ja "BLUETOOTH" jää näkyviin näyttöle.

2 Käynnistä toisto BLUETOOTH-matkapuhelimesta ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.

Aseta BLUETOOTH-matkapuhelimen äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle ja paina järjestelmän **VOLUME +/-** (**7**) -painikkeita. Kun BLUETOOTH-laite on yhdistetty järjestelmään (**1**) (BLUETOOTH" palaa), voit käyttää hands-free-puhelutoimintoa, vaikka BLUETOOTH-toiminto ei olisi käytössä.

Kun vastaanotetaan tai soitettaan puhelu, järjestelmä vaihtaa automaattisesti BLUETOOTH-toiminnolle.

Puhelujen soittaminen

Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta. Varmista, että järjestelmässä kuuluu valintaään ja puhu järjestelmään. Jos valintaäänä ei kuulu, vaihda soittoalttiaksi järjestelmä painamalla järjestelmän **(soitto)** (**9**) -painiketta noin 2 sekuntia.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, toisto tai radio siirtyy taukotiilaan ja kuulut järjestelmäsoittoäänen. Paina järjestelmän **(soitto)** (**9**) -painiketta ja puhu järjestelmään.

Vihjeitä

- Jos et kuule soittoaikää järjestelmästä, kun saat puhelun, pysäytä toisto tai sammuta radio ja paina **(soitto)** (**9**) -painiketta puhaksasi.
- Voit soittaa hands-free-puhelua, kun toisto on päättynyt.
- Paina **VOLUME +/-** (**7**) -painikkeita puhelun aikana äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Soiton ja toiston äänenvoimakkuudet asetetaan erikseen.

Huomautus

• Jos karsataan matkapuhelinta, pidä se vähintään 50 cm päässä järjestelmästä. Jos ne ovat liian lähellä toisiaan, voi kuulua häiriöitä.

Puhelun lopettaminen

Paina **(soitto)** (**9**). Jos kuuntelit musiikkia jollakin toiminnolla saadessasi puhelun, musiikin toisto jatkuu puhelun päätyttyä.

Käytön jälkeen

- Katkaise BLUETOOTH-yhteys jollakin seuraavista tavoista.
- Kytke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.
- Katkaise yhteys koskettamalla järjestelmää uudelleen älypuhelimella (vain NFC-yhteensopivat älypuhelimet).

Järjestelmän painikkeiden toiminnot puhelun aikana

Käytävissä olevat toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimen tai BLUETOOTH-matkapuhelimen tukemien toimintojen mukaan. Tutustu BLUETOOTH-matkapuhelimen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

Tila	(soitto) (9)
Vaihtimusta	<ul style="list-style-type: none">Alottaa puheluvälintä painamalla kerran (vain puheluvälintaa tukevat matkapuhelimet). Soita viimeiksi soitetuun numeroon painamalla muutaman sekunnin ajan.
Lähtävä puhelu	<ul style="list-style-type: none">Perutaa lähtävä puhelu painamalla kerran. Vaihda soittoalattia järjestelmän ja matkapuhelimen välillä painamalla muutamia sekunnin ajan.
Saapuva puhelu	<ul style="list-style-type: none">Voittaa puhelun painamalla kerran. Hyökkää puhelu painamalla muutam sekunnin ajan.
Puhelun aikana	<ul style="list-style-type: none">Lopeta puhelu painamalla kerran. Vaihda soittoalattia järjestelmän ja matkapuhelimen välillä painamalla muutam sekunnin ajan.

Hands-free-puhelut toisella BLUETOOTH-matkapuhelimella musiikin kuuntelun aikana

- Voit nauuttaa hands-free-puhelusta toisella BLUETOOTH-matkapuhelimella samalla, kun kuuntelet musiikkia BLUETOOTH-musiikkitoiminnalla.
- Yhteyden muodostamista One touch-yhteydellä (NFC) ei voi käyttää tämän toiminnon kanssa.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteen mukaan. Tämnäntyyppisen BLUETOOTH-yhteyden onnistuminen riippuu BLUETOOTH-laitteiden yhdistelmästä. Tutustu myös BLUETOOTH-laitteitesi mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys järjestelmän ja BLUETOOTH-musiikkisoittimen välille käyttämällä A2DP-profiilaa sekä järjestelmän ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille käyttämällä HFP- tai HSP-profiilaa.

Lisätietoja BLUETOOTH-yhteyden muodostuksesta on annettu luvussa "Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin".

BLUETOOTH-yhteys muodostetaan, ja "BLUETOOTH" jää näkyviin näyttöle.

Vihjeitä



- Jos haluat käyttää peikkää soittoominnolta sellaisella BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee myös musiikkitoimintoa, muodosta BLUETOOTH-yhtey järjestelmän ja matkapuhelimen välille käyttämällä HFP- tai HSP-profiilia, ei A2DP-profiilia.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toinen BLUETOOTH-yhtey A2DP-profiililla voi olla saman BLUETOOTH-matkapuhelimen käytössä, vaikka BLUETOOTH-yhtey olisi jo muodostettu HFP- tai HSP-profiililla. Tässä tapauksessa järjestelmään ei voi liittää BLUETOOTH-musiikkisoitinta.

Huomautus

- Jos haluat muodostaa saman yhteyden samojen laitteiden välille, kun olet katkaissut virran järjestelmästä, seuraav näitä ohjeita suodeleen.

Herätyksen asetukset


- Herätyksiä voidaan valita seuraavista.
 - **"DAB"**, **"FM"**: Aseta radioherätys.
 - **"USB"**: Aseta herätys soimaan iPhone/iPod-laitteesta USB-liitäntään kautta.
 - **"BLUETOOTH"**: Aseta herätys soimaan älypuhelimesta, iPodista tai muusta BLUETOOTH-laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta.
- **"BUZZER"**: Aseta summerherätys. Aseta summerherätys niin, että herätys tapahtuu oikeaan aikaan. (Katso "Kellonajan asetus käyttötoimnton yhteydessä".)

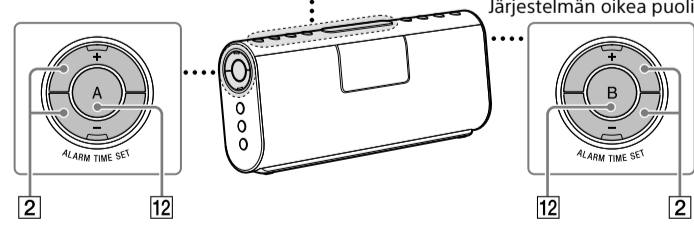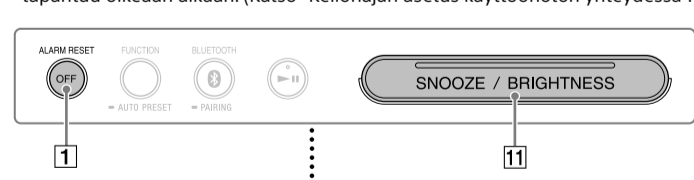

Voit asettaa herätyksen A ja B. Aseta herätys A painikkeilla **A** (**12**) ja **ALARM TIME SET +/-** (**2**). Aseta herätys B painikkeilla **B** (**12**) ja **ALARM TIME SET +/-** (**2**). Seuraavassa selostetaan herätyksen A asettamisen.

1 Paina **A** (**12**), kunnes tunnit alkavat vilkkua näyttöillä.

- "WAKE UP" sytyttävät ja tunnit vilkkuvat näyttöillä.

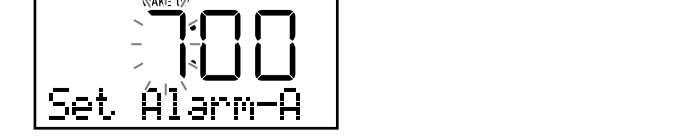

2 Valitse seuraavat asetuskohteet painamalla **ALARM TIME SET +/-** (**2**) ja vahvista painamalla **A** (**12**).

Aina, kun painetaan **ALARM TIME SET +/-** (**2**), sillä hetkellä valittuna oleva kohde alkaa vilkkua.

- **Tunnit, minuutit**: Muuta tunteita ja minuutteita määrää nopeasti pitämällä **ALARM TIME SET +/-** (**2**) painettuna.

- **Vikkonpäivät**: Valitse jokin seuraavista kolmesta tyyppistä. Joka päivä: "MON TUE WED THU FRI SAT SUN" Aikapäivät: "MON TUE WED THU FRI SAT SUN" Vikkonpäivät: "SAT SUN"

3 Valitse herätystyksi painamalla **ALARM TIME SET +/-** (**2**) ja vahvista valinta painamalla **A** (**12**).

- Valitse jokin seuraavista.
 - **"DAB"**, **"FM"**: Aseta radioherätys. Siirry vaiheeseen 4.
 - **"USB"**: Aseta herätys soimaan iPhone/iPod-laitteesta USB-liitäntään kautta. Ohita vaihe 4 ja jatka vaiheeseen 5.
 - **"BLUETOOTH"**: Aseta herätys soimaan älypuhelimesta, iPodista tai muusta BLUETOOTH-laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta. Ohita vaihe 4 ja jatka vaiheeseen 5.
 - **"BUZZER"**: Aseta summerherätys. Herätys on nyt asetettu. Näyttö palaa näyttämään kellonaikaa ja **"O"** syttyy näyttöle. Sinun ei tarvitse suorittaa vaihetta 4 ja siirtyä eteenpäin.

4 Valitse radioasema painamalla **ALARM TIME SET +/-** (**2**) ja vahvista valinta painamalla **A** (**12**).

Valitse haluttu esivaihtomenu tai **---** on viimeisin kuunneltu asema.

5 Säädä äänenvoimakkuus painamalla **ALARM TIME SET +/-** (**2**) ja vahvista asetus painamalla **A** (**12**).

Herätys on nyt asetettu. Näyttö palaa näyttämään kellonaikaa ja **"O"** syttyy näyttöle.

6 Jos herätystilaksi on valittu "USB" tai "BLUETOOTH", liitä iPhone/iPod-laite USB-liitäntään kautta tai BLUETOOTH-laite, ennen kuin herätys soi.

Jos järjestelmä ei muodosta yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen herätyshetkellä, järjestelmä yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen, joka oli viimeksi yhdistettyä järjestelmään. Jos järjestelmä ei pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen tai iPhone/iPod-laitteeseen USB-liitäntään kautta, käytetään summerherätystä. Jos herätystilaksi asetetaan "USB" ja älypuhelin on liitetty USB-liitäntään kautta, käytetään summerherätystä.

Herätyksen kytkeminen pois päältä

Sammuta herätys painamalla **ALARM RESET** (**1**). Herätys soi uudelleen samaan aikaan seuraavana päivänä.

Jos haluat torkkua vielä hetken – Torkkahustoiminto

1 Paina kerran **SNOOZE** (**11**), kun herätys soi.

Aina jälleensä mutta alkaa soida automaattisesti uudelleen noin 10 minuutin kuluuta.

Voit muuttaa torkkausaika painamalla **SNOOZE** (**11**) toistuvasti.

Voit pysäyttää torkkaustajimen painamalla **ALARM RESET** (**1**).

- Jos et kuule soittoaikää järjestelmästä, kun saat puhelun, pysäytä toisto tai sammuta radio ja paina **(soitto)** (**9**) -painiketta puhaksasi.

Järjestelmän painikkeiden toiminnot herätystoiminnolle

Toiminto	Ohje
Herätysajan asetuksen vaihtaminen	Paina ALARM TIME SET +/- (2) ja vahvista valinta painamalla A (12). Asetus näkyy näyttöllä noin 4 sekunnin ajan.
Herätysajan asetuksen muuttaminen	<ol style="list-style-type: none">Paina ALARM TIME SET +/- (2), kunnes herätysaika alkaa muuttua. Vaihdetaan herätysaika uudelleen A (12) -painikkeella. <p>Herätysaika voidaan muuttaa myös vaihdetaan painamalla ALARM TIME SET +/- (2), kun haluttu herätysaika näkyy näyttöillä.</p> <p>Herätysaika voidaan muuttaa myös vaihdetaan painamalla ALARM TIME SET +/- (2), kun haluttu herätysaika näkyy näyttöillä.</p>
Herätysäänen sammuttaminen kerran	Paina kerran SNOOZE (11), kun herätys soi.
Herätyskytkemien pois päältä	Paina ALARM RESET (1).
Herätysajan poistaminen käytöstä	Paina uudelleen A (12) (O) sammuu näyttöä ja herätystoiminto poistetaan käytöstä. Herätys otetaan takaisin käyttöön painamalla uudelleen A (12).

Vihje

- Vaikka herätys on poistettu käytöstä, se otetaan käyttöön, kun muutat herätysasetusta.

Huomautuksia

- Jos herätystilaksi on valittu "USB" tai "BLUETOOTH", ainoastaan summerherätys näkyy.
- Jos kokonaisuusnimikkeä ei ole, näkyyvin tulee "No Label".
- Jos ohjelmatyyppiä ei ole, näkyyvin tulee "None".
- Jos "FM" syttyy näyttöle, herätys ei ole toiminnassa sähkökatkoksen sattuessa. Vaihda paristo uudeen, jos "FM" tulee näyttöön.
- Torkkutoiminto ei voida käyttää sähkökatkoksen aikana.
- Sähkökatkoksen aikana kukin herätys soi asetettuna ajankohtana vain kerran.


Sähkökatkoksen aikana tapahtuvaa herätystä koskeva huomautus

Sähkökatkoksen aikana summerherätys kestää noin 5 minuutin ajan, jos pariston virta ei ole välissä. Sillä on kuitenkin vaikutus tiettyihin toimintoihin:

- Tavoitelo ei syy.
- Jos herätystilaksi on valittu "USB", "BLUETOOTH", "FM" tai "DAB", herätystilaksi muutetaan automaattisesti sumeri.
- Jos painiketta **ALARM RESET** (**1**) ei paineta, herätys soi noin 5 minuutin ajan.
- Jos "FM" syttyy näyttöle, herätys ei ole toiminnassa sähkökatkoksen sattuessa. Vaihda paristo uudeen, jos "FM" tulee näyttöön.
- Torkkutoiminto ei voida käyttää sähkökatkoksen aikana.
- Sähkökatkoksen aikana kukin herätys soi asetettuna ajankohtana vain kerran.

Uniajastimen asetus

Voit mukataa kuunnellesasi radotta tai musiikkia liitetystä laitteesta käyttämällä uniajastinta. Järjestelmä sammuttaa radion tai keskeyttää toiston automaattisesti määrätyn ajan kuluuta.

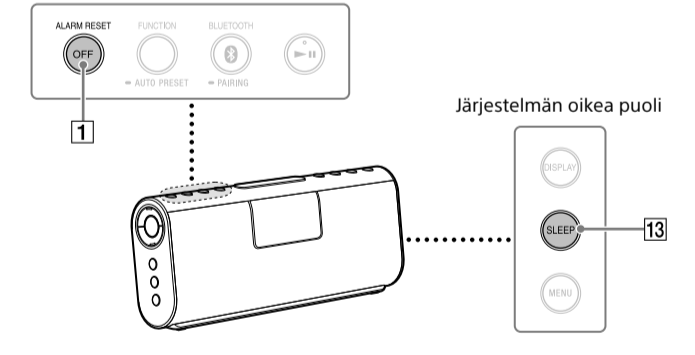


1 Paina **SLEEP** (**13**), kun kuuntelet radiota tai musiikkia.

"SLEEP" syttyy ja uniajastimen kesto alkaa vilkkua näyttössä.

2 Valitse uniajastimen kesto painamalla **SLEEP** (**13**).

Voit muuttaa uniajastimen kestoa (minuutteina) painamalla **SLEEP** (**13**) toistuvasti. Vain "OFF" ei vilku.

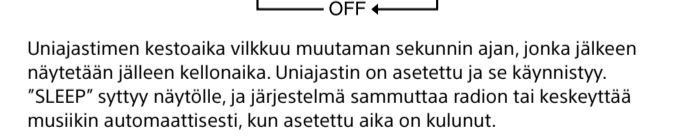

Uniajastimen kestoalku vilkkuu muutamain sekunnin ajan, jonka jälkeen näytetään jälleen kellonaika. Uniajastin on asetettu ja se käynnistyy. "SLEEP" syttyy näyttöle, ja järjestelmä sammuttaa radion tai keskeyttää musiikin automaattisesti, kun asettettu aika on kulunut.

Kuuntelun lopettamisen aseen asetettua aikaa

Paina **OFF** (**1**).

Uniajastimen asetuksen muuttaminen

Paina **SLEEP** (**13**). Uniajastimen kestoa voidaan muuttaa sen päällekytkemisen jälkeen.

Uniajastimen poistaminen käytöstä


Valitse "OFF" painamalla **SLEEP** (**13**).

Huomautuksia

• Musiikin toisto **AUDIO IN** -liittimeen liitetystä laitteesta ei pysähyä automaattisesti. Pysäytä liitetyn laitteen toisto kumalla liitetty laite.

• Jos herätysaika asetetaan uniajastimen keston aikana, uniajastin kytketään pois toiminnasta automaattisesti, kun herätysäänä alkaa soida.

Hyödyllisiä DAB-toimintoja

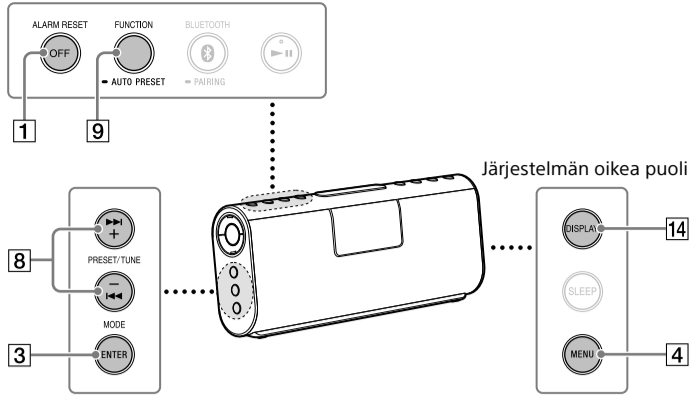

Järjestelmän oikea puoli



Näytön muuttaminen


Voit muuttaa näyttötilaa painamalla **DISPLAY** (**16**) DAB-vastaanoton aikana.

Vihje

• Valitu näyttötila säilyy, vaikka katkaisit virran järjestelmästä tai vaihdat asemaa.

1 Paina **DISPLAY** (**16**).


Aina kun painetaan **DISPLAY** (**16**), näyttö muuttuu seuraavasti.

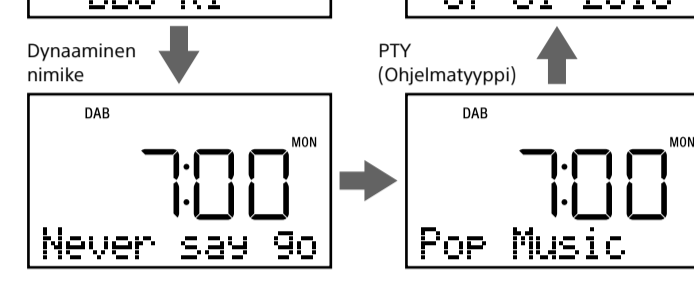

Vihje


- DAB-lähetysten "dynaamiset nimikkeet" näytävät hyödyllisiä tietoja, kuten ohjelman sisällön, liikennemerkitykset jne. Dynaamisen nimike voi olla enintään 128 merkkiä pitkä. Kertallaan voidaan näyttää enintään 12 merkkiä.

2 Pidä **DISPLAY** (**16**) painettuna.

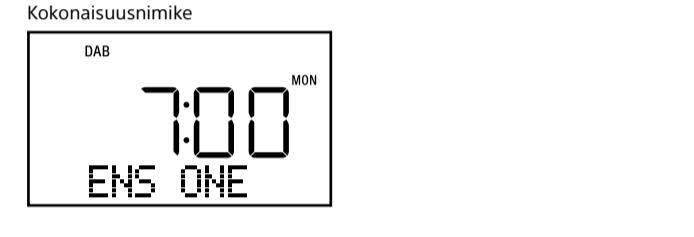

3 Paina **DISPLAY** (**16**).

Aina kun painetaan **DISPLAY** (**16**), näyttö muuttuu seuraavasti.

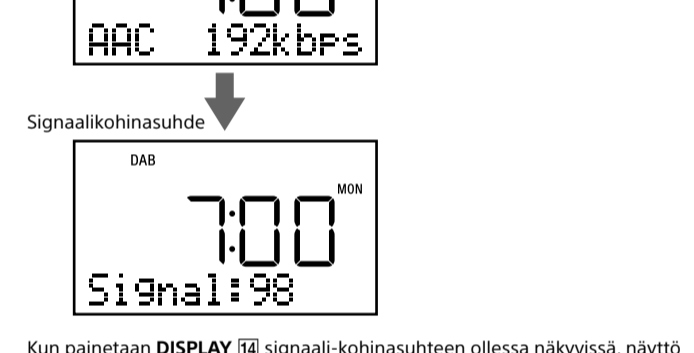

Kun painetaan **DISPLAY** (**16**) signaali-kohinasuhteen ollessa näkyvässä, näyttö palaa välilleeseen 1, tai näyttö palautuu automaattisesti muutama sekunnin kuluuta.

Huomautuksia

- Jos komponentinimikkeä ei ole, näkyyvin tulee "No Label".
- Jos kokonaisuusnimikkeä ei ole, näkyyvin tulee "No Label".
- Jos ohjelmatyyppiä ei ole, näkyyvin tulee "None".
- Jos dynaamisia nimikkeitä ei ole, näytön alarivi on tyhjä.
- Merkit, jotka ei voi näyttää, näytetään muodossa "1".
- Kaiksen lähtevyksen kohdassa dynaamiset nimikkeet eivät välttämättä näy oikein.

Hyödyllisiä DAB-valikko toimintoja

DAB-valikko sisältää useita käteviä toimintoja. Tuo DAB-valikko näkyviin seuraavasti.

- Valitse **"DAB"** painamalla **FUNCTION** (**9**). Paina **FUNCTION** (**9**) toistuvasti, kunnes "DAB" syttyy näyttöle.
- Paina **MENU** (**4**), ja vahvista valinta painamalla **ENTER** (**3**).
- Valitse kohde (ks. alla oleva taulukko) painamalla **PRESET/TUNE +/-** (**8**) ja vahvista valinta painamalla **ENTER** (**3**).

Valikko kohde	Toiminta ja käyttö
Stations	Mahdollistaa aseman valinnan, kun kuuntelet toista asemaa. <p>1 Valitse "Stations" painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>2 Valitse haluttu asema painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p>
Manual Preset	Katso "DAB"- ja FM-radioasemien esiviritys käsiin".
Tune Mode	Katso "DAB-asemien kuuntelu" ja "Esiwhitettyjen DAB"- ja FM-radioasemien kuuntelu".
Auto Scan	Hakee automaattisesti vastaanotettavat DAB-asetmat ja muodostaa niistä sitten luettelon. <p>1 Valitse "Auto Scan" painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>2 Valitse "Yes" painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>Järjestelmä aloittaa haur ja muodostaa sitten luettelon vastaanotettavista DAB-asetista.</p> <p>Huomautus</p> <ul style="list-style-type: none">• Kun automaattinen haku on suoritettu, nykyinen luettelo päivitetään ja esiviritetyt asetmat poistetaan. Esivirityt asetmat näytetään uudelleen. <p>Tämän toiminnon avulla voit vinnittää ja lisätä DAB Band-III-kanavia asemaluetteloon. Tätä toimintoa voidaan käyttää helpottamaan järjestelmän tai antennin suuntaamista tietyn kanavan/taajuuden vastaanoton optimoimiseksi.</p> <p>1 Valitse "Manual Tune" painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>2 Valitse haluttu DAB-kanava painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>3 Valitse haluttu asemat painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>Huomautus</p> <ul style="list-style-type: none">• Jos valitessa 2 välillä kanavaa ei voida vastaanottaa, valitse toinen kanava painamalla MENU (4).
Manual Tune	



Valikko kohde	Toiminta ja käyttö
DRC Value (DYNAMINEN ALUESSÄÄTÖ)	DRC helpottaa hääjien äänen kuulumista, kun järjestelmää käytetään meluisassa ympäristössä. DAB-lähetyksissä, jotka käyttävät dynamiikka-alueen pakkausta, voit säätää dynamiikka-alueita tällä järjestelmällä. <p>1 Valitse "DRC Value" painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>2 Valitse DRC-tasoa painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>DRC-taso muuttuu seuraavasti:</p> <p>0 1/2 1 (oletus)</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none">• DRC toimii vain dynamiikka-alueita pakkaavissa lähetyksissä. • Kun säädät DRC-tasoa, ääni voi kuulua kovempaa.
Prune	Poistaa automaattisesti asemat, jotka eivät enää ole käytettävissä. <p>1 Valitse "Prune" painamalla PRESET/TUNE +/- (8) ja vahvista valinta painamalla ENTER (3).</p> <p>Järjestelmä poistaa asemat, jotka eivät ole käytettävissä. Kun toiminto on suoritettu, näkyviin tulee "Erase!" noin sekunnin ajaksi, jonka jälkeen vaihdetaan automaattisesti nykyiselle asemalle.</p>

PTY (Ohjelmatyyppi)


Tämä toiminto näyttää nykyisen DAB-lähetksen ohjelmatyyppin, esim. UUTiset, URHEILU jne. alla olevan ohjelmatyyppi luettelon mukaisesti. Jos nykyinen DAB-lähetys ei sisällä ohjelmatyyppiä, näkyviin tulee "NO PTY Data".

Ohjelmatyyppi	Näyttö
Määrittämätön	None
Uutisia	News
Ajankohtaista	Affairs
Yleisiä tietoja	Info
Urheilua	Sport
Opetusohjelmaa	Educate
Draama	Drama
Kulttuuriohjelmaa	Arts
Tiede	Science
Vaihtelevia ohjelmia	Talk
Pop-musiikki	Pop
Rock-musiikki	Rock
Kevyt musiikki	Easy
Kevyt klassinen	Classics
Vakava klassinen	Classics
Muu musiikki	Other M
Säätiedotuksia	Weather
Talous	Finance
Lastenohjelmaa	Children
Yhteiskunnallinen keskustelu	Factual
Uskonnollisia ohjelmia	Religion
Sana on vapaa -ylesohjelmia	Phone In
Markkuluohjelmia	Travel
Vapaa-aika ja harrastukset	Leisure
Jazz-musiikki	Jazz
Country-musiikki	Country
Kotimaista musiikkia	Nation M
Vanhvoja klassikoita	Oldies
Folk-musiikki	Folk
Dokumenttiohjelmia	Document

Äänitehosteasetuksen käyttäminen

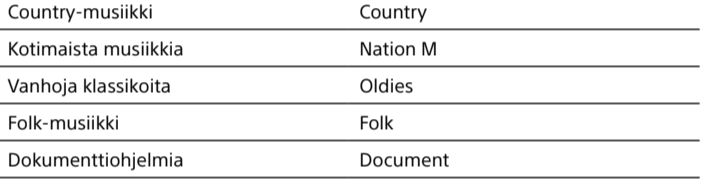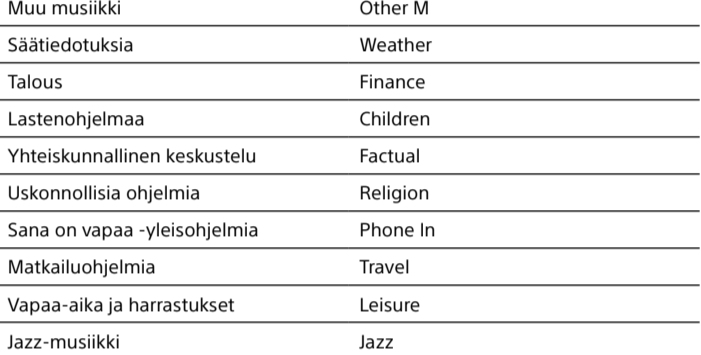

Äänitehosteasetuksen käyttäminen

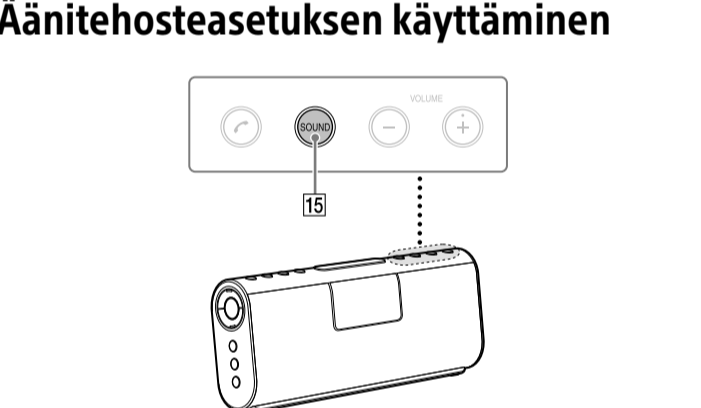

1 Valitse äänitehoste painamalla **SOUND** (**15**).

Äänitehosteasetus syttyy näyttöle.



Voit muuttaa äänitehostetta painamalla **SOUND** (**15**) toistuvasti.

► Muuta

Pariston vaihto