


Muut toiminnot

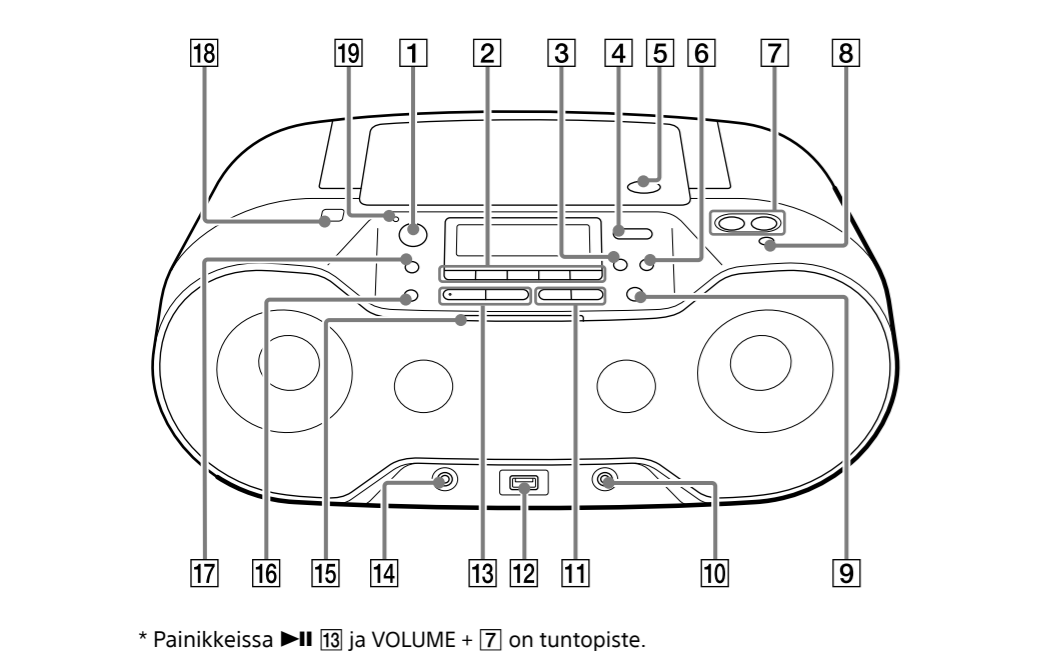

* Painikkeissa ►H **13** ja VOLUME + **7** on tuntuopiste.


Näytön käyttäminen

MP3/WMA-tiedoston tietojen tarkistaminen

Painele DISPLAY **16** toistuvasti, kun toistat MP3/WMA-tiedostoa levyiltä/USB-laitteesta.




Näyttö vaihtuu seuraavasti:

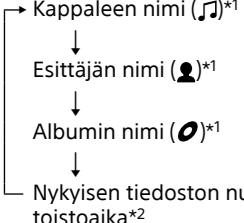

¹) Jos tiedostolla ei ole vastaava ID3- tai WMA-tunnustietoja, näytetään tiedoston nimi, "NO ARTIST" ja "NO ALBUM" kappaleen nimen, esittäjän nimen ja albumin nimen sijasta.
²) Esittäjän tai albumin nimi vaihtuu taksi muutamassa sekunnissa.

USB-laitteen vapaan tilan tarkistaminen

1 Peruuta kansion toistosta, kansion uudelleentoistoa, ohjelmointi toistoilla tai ohjelmointi uudelleentoistolla painamalla MODE **17**.

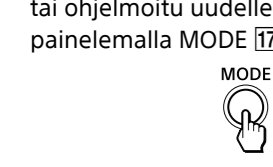

2 Paina DISPLAY **16**, kun USB-laite on pysäytetty.



Näyttöön ilmestyy "FREE**" tai "FREE+M" tilanteissa jäljellä oleva tallennustila giga- tai megatavuja).

Liitetyn Bluetooth-laitteen nimen tarkistaminen

Paina DISPLAY **16**, kun Bluetooth-laite on liitetty.



Radiotietojen tarkistaminen

Painele DISPLAY **16** radion kuuntelun aikana.



Näyttö vaihtuu seuraavasti:

FM-radiota kuunteleassa

Esivalintanumero¹ → Aseman nimi² → (ohjelmamyyppi)³ kohdassa "Tekniset tiedot" → Taajuus

DAB-radiota kuunteleassa

Esivalintanumero¹ → DLS (Dynamic Label Segment)² → PTY-nimike³ (katso "PTY (ohjelmamyyppi)" kohdassa "Tekniset tiedot") → Kanavonimi nimi⁴ → Kanava → Bitinopeus⁴ → Signaalitaso⁴ → Komponentin nimike

Palaa normaalinäyttöön painamalla ENTER **3**.

¹ Esivalintanumero näytetään vain, kun kuunnellaan esivalittua radioasema.

² "NO PS" / "NO PTY" tai "NO TEXT" saattaa näkyä, jos kyseinen USB-toiminnon satunnaisaika kumulla tai jos asema ei tarjoa RDS-palveluita.

³ "NO DLS" / "NO PTY" tai "NO SIGNAL" saattaa näkyä, jos DLS:tä, PTY-nimikettä tai kanavonpivnimeä ei vastaanoteta.

⁴ "..." saattaa näkyä, jos bitinopeutta tai signaalia ei vastaanoteta.

Tietoja RDS-ominaisuuksista

Mikä RDS on?
Euroopan radiolaitin (EBU) vuonna 1987 esittelmä radionäytteen digitaalisen (RDS) salli tietojen, kuten asemien nimien, vastaanottamisen FM-lähetysten 57 kHz:n apukanavastandardin kautta. RDS-datan saatavuus kuitenkin vaihtelee alueen mukaan. Tästä syystä RDS-tietoja ei välttämättä voi aina vastaanottaa.

RDS-toimintojen käyttäminen

Yksikkö tukee seuraavia RDS-toimintoja.

RDS-toiminto	Kuvaus
Aseman nimen näyttö	Näyttää kuunneltavan aseman nimen.
PTY (ohjelmamyyppi)	Näyttää vastaanotettavan ohjelman ohjelmamyyppiä.
RT (radioteksti)	Näyttää vapaamuotoisia tekstitietoja.


Huomautuksia

- RDS-toiminnot eivät aktiiviu, jos vastaanotettava FM-asema ei lähetä RDS-data. Ne eivät välttämättä toimi kunnolla myöskään alueilla, joissa RDS-lähetykset ovat heikolla alueella.
- Jos vastaanotettava radiosaajana on heikko, RDS-datan vastaanottaminen voi kestää.


Toistojen valitseminen

Voit asettaa laitteen toistamaan raitoja tai tiedostoja toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä, kun levy/USB-laite on pysäytetty.

Paina MODE **17** toistuvasti.

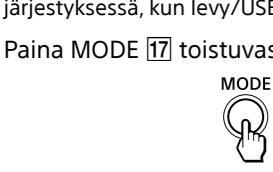

Aina kun painiketta painetaan, ilmaisिन vaihtuu seuraavasti:

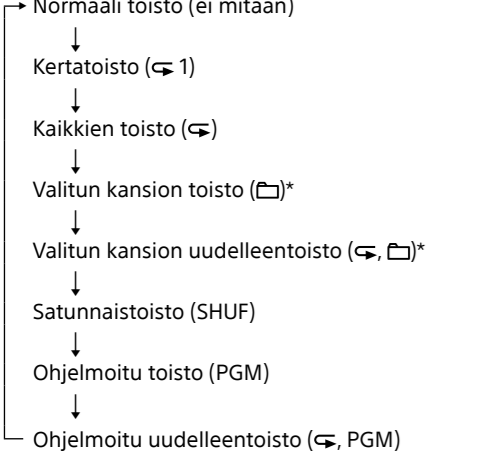

¹ Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain toistotilassa MP3/WMA-levyillä/USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja.

Lisätietoja

Yhteensopivat laitteet

Yhteensopivat USB-laitteet
USB-laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä tämän yksikön kanssa, että laite täyttää vaatimukset.

- USB 2.0 (Full Speed) yhdenmuokaisuus
- Mass Storage -tilan tuki*

- Mass Storage -tila on tila, jonka avulla USB-laite tulee isäntälaitteen käytettäväksi mahdollistamalla tiedostojen siirtämisen. Useimmat USB-laitteet tukevat Mass Storage -tilaa.

Laitteen muistin valitseminen toistota tai tallennusta varten

Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi muisti (esimerkiksi sisäinen muisti ja muistikortti), voit valita käytettävän muistin ja aloittaa uuden toiston tai tallennuksen. Muista valita muisti ennen toiston tai tallennuksen aloittamista, sillä muista ei voi valita käynnön aikana.

Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Lopeta toisto painamalla **13** ja painele sitten MODE **17**, kunnes "PGM" katoaa näytöstä.

Nykyisen ohjelman kaikkien raitojen/tiedostojen poistaminen
Pysäytä toisto ja paina sitten **13**. "NO STEP" tulee näkyviin, ja voit luoda uuden ohjelman noudattamalla kohdan "Oman ohjelman luominen (ohjelmointi toisto)" ohjeita.

Raitojen/tiedostojen toistamisen toistuvasti (uudelleentoisto)
Voit asettaa laitteen toistamaan toistuvasti CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn tai USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja normaali- ja ohjelmointi toisto-tiloissa.

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla CD **2** tai USB **2**.

2 Toimi seuraavasti.

Uudelleen-toisto	Toimi näin
Yksi raita/tiedosto	1 Painele MODE 17 , kunnes "☐ 1" tulee näkyviin. <p>2 Valitse uudelleentoistettava raita/tiedosto painamalla 14 tai ►► 11. Jos haluat määrittää MP3/WMA-tiedostoja sisältävän kansion, valitse ensin kansio painamalla 13 (Kansio) + tai 14 ja valitse sitten tiedosto painamalla 14 tai ►► 11.</p> <p>3 Aloita uudelleentoisto painamalla ►► 13.</p>
MP3/WMA-levyiltä tai USB-laitteesta vaihtu kansio	1 Painele MODE 17 , kunnes "☐ (Kansio) ja "☐" tulevat näkyviin. <p>2 Valitse kansio painamalla 13 (Kansio) + tai 14.</p> <p>3 Aloita uudelleentoisto painamalla ►► 13.</p>
Ohjelmoidut raidat/tiedostot	1 Ohjelmointi raidat/tiedostot (katso "Oman ohjelman luominen (ohjelmointi toisto)". <p>2 Painele MODE 17, kunnes "PGM" ja "☐" ilmestyy näyttöön. <p>3 Aloita uudelleentoisto painamalla ►► 13.</p></p>

Uudelleentoiston peruuttaminen	Lopeta toisto painamalla 13 ja painele sitten MODE 17 , kunnes "☐ (tai "☐ 1") katoaa näytöstä.
Raitojen/tiedostojen toistamisen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaisisto)	Voit asettaa yksikön toistamaan CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn tai USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.
1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla CD 2 tai USB 2 .	
2 Painele MODE 17 , kunnes "SHUF" ilmestyy näyttöön.	
3 Aloita satunnaisisto painamalla ►► 13 .	

Raitojen/tiedostojen toistamisen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaisisto)

Voit asettaa yksikön toistamaan CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn tai USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla CD **2** tai USB **2**.

2 Painele MODE **17**, kunnes "SHUF" ilmestyy näyttöön.

3 Aloita satunnaisisto painamalla ►► **13**.

Uudelleentoiston peruuttaminen	Lopeta toisto painamalla 13 ja painele sitten MODE 17 , kunnes "SHUF" katoaa näytöstä.
Satunnaisiston peruuttaminen	Lopeta toisto painamalla 13 ja painele sitten MODE 17 , kunnes "SHUF" katoaa näytöstä.
1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla CD 2 tai USB 2 .	
2 Painele MODE 17 , kunnes "SHUF" ilmestyy näyttöön.	
3 Aloita satunnaisisto painamalla ►► 13 .	

Satunnaisiston peruuttaminen

Lopeta toisto painamalla **13** ja painele sitten MODE **17**, kunnes "SHUF" katoaa näytöstä.

Vihiä

- Satunnaisisto aikana edellistä raitaa/tiedostoa ei voi valita painamalla **14** ►► **11**.
- Toiston jatkaminen on käytettävissä, kun kyseään USB-toiminnon satunnaisistoaistolla. Paina **13** **13**, kun olet pysäyttänyt satunnaisiston painamalla **13** **13**. Satunnaisisto alkaa pysäyksestökästä.

Oman ohjelman luominen (ohjelmointi toisto)
Lopeta järjestystä enintään 25 raidan/tiedoston toistojärjestysken levyiltä/USB-laitteesta.

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla CD **2** tai USB **2**.

2 Painele MODE **17**, kunnes "NEW SELECT" ilmestyy näyttöön.

3 Valitse raita/tiedosto painamalla **14** tai ►► **11**.

Jos haluat määrittää MP3/WMA-tiedostoja sisältävän kansion, valitse ensin kansio painamalla **13** (Kansio) + tai **14** ja valitse sitten tiedosto painamalla **14** tai ►► **11**.

4 Paina ENTER **3**.

5 Valitse raita/tiedosto painamalla **14** tai ►► **11**.

6 Käynnistä liitetty komponentti.

3 Paina AUDIO IN **2** ja aloita äänen toistaminen liitetystä komponentista.

Liitetyn komponentin ääni kuuluu kaiuttimista. Jos haluat liittää yksikön television tai videonähturiin, käytä jatkoakaupelia (ei toimitettu), jonka toissa päässä on ministereilit ja toisessa päässä kaksi RCA-liittä.

Huomautuksia

- "..." tulee näkyviin, kun ohjelmoidaan MP3/WMA-levyillä/USB-laitetta tai kun kokonaistoistoaika on yli 100 minuuttia.

5 Ohjelmoi lisää raitoja/tiedostoja toistamalla vaihetta 3 ja 4.

6 Aloita ohjelmointi toisto painamalla ►► **13**.

Luoto ohjelmoia säilyä käytettävissä, kunnes CD-osasto avataan, USB-laite poistetaan tai yksikön virta katkaistaan. Voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla ►► **13**.



* "..." tulee näkyviin, kun ohjelmoidaan MP3/WMA-levyillä/USB-laitetta tai kun kokonaistoistoaika on yli 100 minuuttia.

5 Ohjelmoi lisää raitoja/tiedostoja toistamalla vaihetta 3 ja 4.

6 Aloita ohjelmointi toisto painamalla ►► **13**.

Luoto ohjelmoia säilyä käytettävissä, kunnes CD-osasto avataan, USB-laite poistetaan tai yksikön virta katkaistaan. Voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla ►► **13**.

Huomautus

Jos yrität ohjelmoida 26 tai useampaa raitoja/tiedostoja, näytöön ilmestyy "FULL".

Vihje

Toiston jatkaminen on käytettävissä, kun käytetään USB-toiminnon ohjelmointi toistolla. Paina ►► **13**, kun olet pysäyttänyt ohjelmoidun toiston painamalla **13**. Ohjelmointi toisto alkaa pysäyksestökästä.

Ohjelmointien raitojen/tiedostojen tietojen näyttäminen
Kun oma ohjelma on luotu, voit tarkistaa ohjelmointien raitojen/tiedostojen tiedot. Painele DISPLAY **16**, niin näyttö vaihtuu seuraavasti:

Yhteensä ohjelmointien vaiheiden määrä **↔** Viimeksi ohjelmoidun raidan/tiedoston numero ja kokonaistoistoika¹

* "..." tulee näkyviin MP3/WMA-levyille ja USB-laitteille.

Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Lopeta toisto painamalla **13** ja painele sitten MODE **17**, kunnes "PGM" katoaa näytöstä.

Nykyisen ohjelman kaikkien raitojen/tiedostojen poistaminen
Pysäytä toisto ja paina sitten **13**. "NO STEP" tulee näkyviin, ja voit luoda uuden ohjelman noudattamalla kohdan "Oman ohjelman luominen (ohjelmointi toisto)" ohjeita.

Radioasemien esivalinta

Voit tallentaa radioasemia yksikön muistiin. Voit esivalita enintään 30 radioasema, 20 FM- ja 10 DAB-asema.

FM-asemien esivalinta automaattisesti

1 Valitse "FM" painelemalla RADIO DAB/FM **2**.

2 Ota USB-toiminto käyttöön painamalla USB **2**.

3 Paina USB-MEMORY SELECT **2**, kunnes näyttöön ilmestyy "SELECT".

4 Paina ENTER **3**.

5 Valitse muistinumero painelemalla **14** tai ►► **11**.

Muistin nimi tulee näkyviin. Nimen näyttöäpa vaihtelee USB-laitteen tekisten tietojen mukaan.

Jos vain yksi muisti voidaan valita, siirty vaiheeseen 6.

6 Paina ENTER **3**.

USB-laitteita koskevia huomautuksia

- Toimintoa ei aina taata, vaikka USB-laite täyttäisi yhteensopivuusvaatimukset.
- Kun USB-laite liitetään, kaikki USB-laite laitteessa olevat tiedostot, jos yksikössä on useita kansioita ja tiedostoja, niiden lukeminen voi kestää kauan.
- Älä liitä USB-laitetta yksiköön USB-keskitimen kautta.

- Jos laite liitetään USB-laitella toiminnon suorittamista voi seurata pieni viive, ennen kuin tämä yksikkö suorittaa toiminnon.

- Tämä yksikkö ei välttämättä tue kaikkia liitetyn USB-laitteen toimintoja.

- Toistojärjestys tässä yksikössä on olla eri kuin liitetystä USB-laitteesta.

- Tätä yksikköä ei voi käyttää USB-laitteiden lataamiseen.

Yhteensopivat Bluetooth-laitteet
Laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä tämän yksikön kanssa, että laite täyttää vaatimukset.

- Laitteiden täytyy noudattaa Bluetooth-standardin versiota 3.0.

- Laitteiden täytyy tukea A2DP. (Advanced Audio Distribution Profile) ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) -profilleja.

- NFC-ominaisuus ei ole saatavilla käytettävissä yksikön laiteparin muodostamiseen NFC-toimintoa.

Saat usimmat tiedot yhteensopivista Bluetooth-laitteista, mukaan lukien NFC-yhteensopivat yhpyhelimet, alla olevilla verkkosivustoilla.
http://support.sony-europe.com/

Radioasemien esivalinta manuaalisesti
Voit virittää haluamiesi asemien radioaajuudet manuaalisesti ja tallentaa ne.

1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO DAB/FM **2**.

2 Virittä haluamasi asema.

3 Pidä MANUAL PRESET **13** painettuna, kunnes näyttöä vilkkuu "DAB-xx" tai "FM-xx". (Esimerkki: DAB)

4 Paina PRESET + tai **11**, kunnes asemalle haluttu esivalintanumero vilkkuu näytössä.

5 Tallenna asema painamalla ENTER **3**. Jos valitulle esivalintaumerolle on jo määrätty toinen asema, se korvataan uudella.

6 Käynnistä asema painamalla ENTER **3**. Jos valitulle esivalintaumerolle on jo määrätty toinen asema, se korvataan uudella.

Vihiä
Esivaiut radioasemat säilyvät yksikön muistissa myös seuraavissa tilanteissa.
–Virrastojo irrotaaan.
–Paristot poistetaan.

Esivalittujen radioasemien kuunteleminen

1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO DAB/FM **2**.

2 Valitse haluamasi radioaseman tallennettu esivalintanumero painamalla PRESET + tai **11**.

3 Käynnistä liitetty komponentti.

4 Aloita äänen toistaminen liitetystä komponentista.

Liitetyn komponentin ääni kuuluu kaiuttimista. Jos haluat liittää yksikön television tai videonähturiin, käytä jatkoakaupelia (ei toimitettu), jonka toissa päässä on ministereilit ja toisessa päässä kaksi RCA-liittä.

Huomautuksia

- Digitaalisen musiikkiloitimen monikanaliseen liitettässä yksikön oikeasta lauttimesta ei ehkä kuulu ääntä.

- Digitaalisen musiikkiloitimen linjalähtöloitimen liitettessä voi esiintyä särää. Jos ääni säröytyy, liitä kuulokeulitiimeen.

- Jos liitetään digitaalisen musiikkiloitimen kuulokeulitiimeen, nosto soittimen äänenvoimakkuutta ja säädä siten yksikön äänenvoimakkuutta.

Huomautuksia

- Digitaalisen musiikkiloitimen monikanaliseen liitettässä yksikön oikeasta lauttimesta ei ehkä kuulu ääntä.

- Digitaalisen musiikkiloitimen linjalähtöloitimen liitettessä voi esiintyä särää. Jos ääni säröytyy, liitä kuulokeulitiimeen.

- Jos liitetään digitaalisen musiikkiloitimen kuulokeulitiimeen, nosto soittimen äänenvoimakkuutta ja säädä siten yksikön äänenvoimakkuutta.

- Kohinaa tai äänen hyppimistä voi esiintyä yksikköön liitetyn Bluetooth-laitteen, tiedonsiirtompiiriston tai käyttöpariston mukaan.

Lisätietoja

Yhteensopivat laitteet

Yhteensopivat USB-laitteet
USB-laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä tämän yksikön kanssa, että laite täyttää vaatimukset.

- USB 2.0 (Full Speed) yhdenmuokaisuus
- Mass Storage -tilan tuki*

- Mass Storage -tila on tila, jonka avulla USB-laite tulee isäntälaitteen käytettäväksi mahdollistamalla tiedostojen siirtämisen. Useimmat USB-laitteet tukevat Mass Storage -tilaa.

Laitteen muistin valitseminen toistota tai tallennusta varten

Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi muisti (esimerkiksi sisäinen muisti ja muistikortti), voit valita käytettävän muistin ja aloittaa uuden toiston tai tallennuksen. Muista valita muisti ennen toiston tai tallennuksen aloittamista, sillä muista ei voi valita käynnön aikana.

Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Lopeta toisto painamalla **13** ja painele sitten MODE **17**, kunnes "PGM" katoaa näytöstä.

Nykyisen ohjelman kaikkien raitojen/tiedostojen poistaminen
Pysäytä toisto ja paina sitten **13**. "NO STEP" tulee näkyviin, ja voit luoda uuden ohjelman noudattamalla kohdan "Oman ohjelman luominen (ohjelmointi toisto)" ohjeita.

Raitojen/tiedostojen toistamisen toistuvasti (uudelleentoisto)
Voit asettaa laitteen toistamaan toistuvasti CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn tai USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja normaali- ja ohjelmointi toisto-tiloissa.

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla CD **2** tai USB **2**.

2 Toimi seuraavasti.

Yksi raita/tiedosto

1 Painele MODE **17**, kunnes "☐ 1" tulee näkyviin.

2 Valitse uudelleentoistettava raita/tiedosto painamalla **14** tai ►► **11**. Jos haluat määrittää MP3/WMA-tiedostoja sisältävän kansion, valitse ensin kansio painamalla **13** (Kansio) + tai **14** ja valitse sitten tiedosto painamalla **14** tai ►► **11**.

3 Aloita uudelleentoisto painamalla ►► **13**.

| MP3/WMA-levyiltä tai USB-laitteesta vaihtu kansio | 1 Painele MODE **17**, kunnes "☐ (Kansio) ja "☐" tulevat näkyviin. 2 Valitse kansio painamalla **13** (Kansio) + tai **14**. 3 Aloita uudelleentoisto painamalla ►► **13**. |
| Ohjelmoidut raidat/tiedostot | 1 Ohjelmointi raidat/tiedostot (katso "Oman ohjelman luominen (ohjelmointi toisto)". 2 Painele MODE **17**, kunnes "PGM" ja "☐" ilmestyy näyttöön. 3 Aloita uudelleentoisto painamalla ►► **13**. |

Yhteensopivat Bluetooth-laitteet
Laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä tämän yksikön kanssa, että laite täyttää vaatimukset.

- Laitteiden täytyy noudattaa Bluetooth-standardin versiota 3.0.