


SONY

4-584-347-92(1)

Personal Audio System

Käyttöohjeet

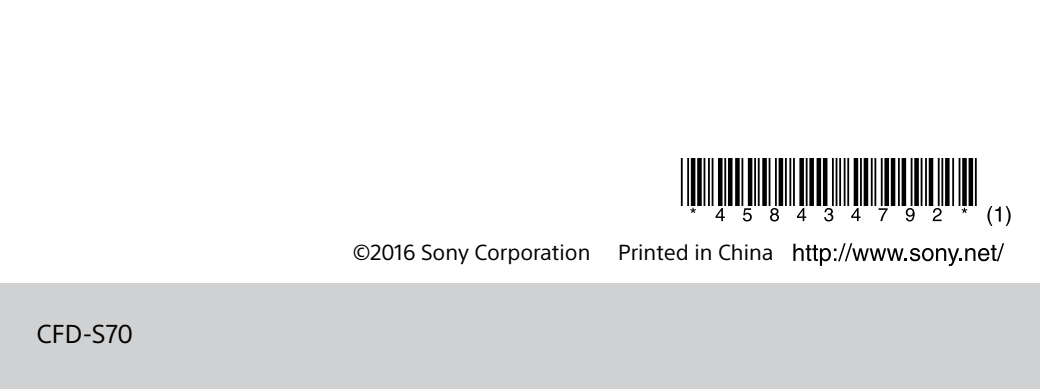

CFD-S70

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Tulipalon vaaran pienentämiseksi älä peitä laitteen ilmanvaihtokaukkoa sanomalehdillä, pöytälinnoilla, verhoilla tms. Älä altista laitetta avotulle (esimerkiksi palaville kynttilöille).

Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta maljakointa tai muita nesteillä täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.

Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla verkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota välittömästi verkopistoke pistorasista.


Kun laite on kytkeytynä pistorasiaan (verkkovirtaan), laite on kytkeytynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.

Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjajhylyyn tai umpinaiseen kaappiin.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Virtalähteet

Liitä virtajohto **A** tai aseta kuusi R14-paristoa (koko C) (ei toimitettu) paristolokeroon **B**.

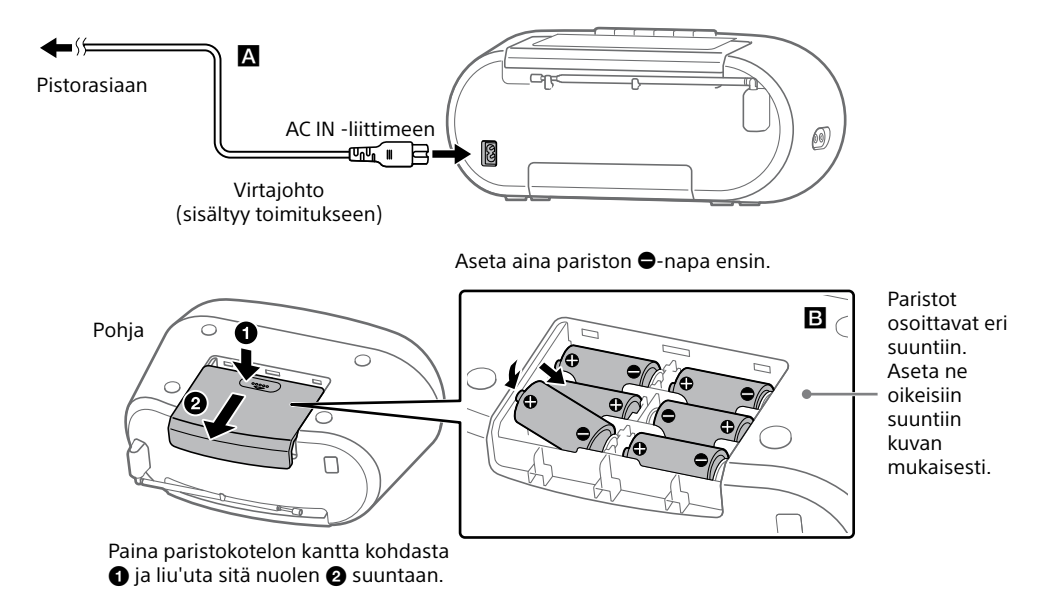

Huomautuksia

- Kun paristot ovat lähes tyhjt, hälytysilmoitus "LO-BATT" vilkkuu. Kun tämä ilmoitus tulee näkyviin, vaihda kaikki paristot uusiin. Katso myös "Jäljellä olevan paristotehon tarkistaminen".
- Kun virtajohto irrotetaan tai paristot poistetaan, yksikön muistiin tallennetut asetukset joko tyhjennetään tai säilytetään. – Tyhjennettävät asetukset: äänenvoimakkuuden taso, radion taajuuskaista (FM/AM) ja taajuus, FM-tilan asetus (stereo/mono), CD-toistotila, MEGA BASS -asetus (päällä/pois) ja viimeksi käytetty toimito – Säilytettävät asetukset: virranhallinta päällä/pois -asetus (vain Euroopan mallit) ja esivalitut radioasemat, jotka on tallennettu käyttämällä automaattista/manuaalista esivalinta toimintoa tai **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** -painikkeita
- Muista poistaa CD-levy tai nauha, irrottaa valinnaiset komponentit yksiköstä ja laittaa FM-teleskooppiantenni alkuperäiseen asentoonsa, jos se on vedetty ulos, ennen kuin vaihdat paristot.
- Jos haluat käyttää yksikköä paristovirralla, irrota virtajohto yksiköstä ja pistorasista.
- Valmiustilassa virtajohto kytkeytynä näytössä näkyy "STANDBY".
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja.

Virranhallintatoiminnon käyttö (vain Euroopan mallit)

Yksikössä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla yksikkö siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä. Jos haluat ottaa valmiustilan käyttöön tai pois käytöstä, paina painiketta **VOLUME +** samalla, kun pidät painikkeen **PLAY MODE** painettuna. Aina kun painikkeita painetaan, "STANDBY" vilkkuu 2 sekunnin ajan ja näyttöön ilmestyy "ON" tai "OFF".

Huomautuksia

- Näytön sisältö alkaa vilkkua noin 2 minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä FM/AM-toiminnon kanssa.
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi, kun uniajastin on asettu.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä laitteita

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.

	Tämä symboli laitteessa, paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta ja paristoa lasketa normaalki kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopeaa (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmasevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä laitteet ja paristot poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita näiden tuotteiden väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvarjoja.
--	---

Käytöstä poistettujen paristojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä).



Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin:

- levyillä tai nauhoilla olevien musiikkilähteiden toistaminen

- radioasemien kuunteleminen
- nauhalle äänittäminen

- liitetyn valinnaisen komponentin äänen kuunteleminen

Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suoritaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu paristo käsitellään asianmukaisesti, tulee nämä tuotteet viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopesteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo poistetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo pariston kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopesteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätelyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote tai paristo on ostettu.


	Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin: <ul style="list-style-type: none">levyillä tai nauhoilla olevien musiikkilähteiden toistaminen radioasemien kuunteleminen nauhalle äänittäminen liitetyn valinnaisen komponentin äänen kuunteleminen
--	---

	Tämä symboli laitteessa, paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta ja paristoa lasketa normaalki kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopeaa (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmasevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä laitteet ja paristot poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita näiden tuotteiden väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvarjoja.
--	---

	Tämä symboli laitteessa, paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta ja paristoa lasketa normaalki kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopeaa (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmasevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä laitteet ja paristot poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita näiden tuotteiden väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvarjoja.
--	---

	Tämä symboli laitteessa, paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta ja paristoa lasketa normaalki kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopeaa (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmasevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä laitteet ja paristot poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita näiden tuotteiden väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvarjoja.
--	---

	Tämä symboli laitteessa, paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta ja paristoa lasketa normaalki kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopeaa (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmasevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä laitteet ja paristot poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita näiden tuotteiden väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvarjoja.
--	---

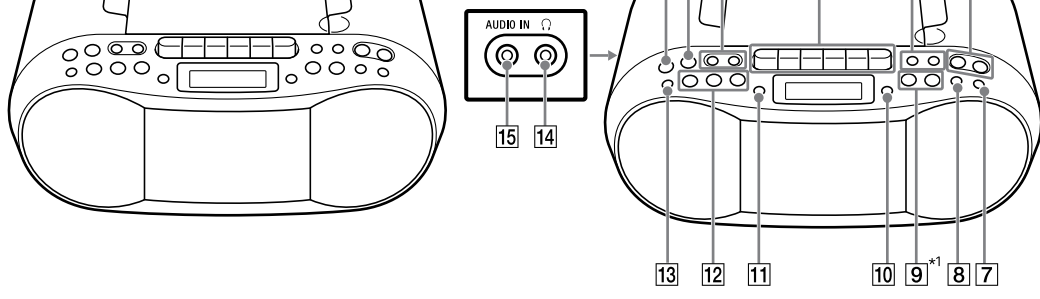

- *1 Painikkeissa **CD PLAY/PAUSE** , **VOLUME +** ja on tuntopiste.
- *2 Vedä FM-antenni ulos vain, kun kuuntelet FM-radiota (yksikössä on sisäänrakennettu ferriittitankoantenni AM-radiota varten).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ennen yksikön käyttämistä

Virran kytkeminen päälle tai pois
Paina (virta) .

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina **VOLUME +** tai – . Yksikön äänenvoimakkuudella on säätötasot 0–31. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta jatkuvasti, pidä painike painettuna ja vapautaa se halutulla tasolla.

Kuuntelu kuulokkeilla
Liitä kuulokkeet (Kuulokkeet) -liittimeen . Kuulosi suojaamiseksi vältä kuuntelemista liian suurella äänenvoimakkuudella, kun kuuntelet kuulokkeilla.

Basson tehostustoiminnon kytkeminen päälle tai pois
Paina **MEGA BASS** .

Kun painiketta painetaan, toiminto kytkeyty joko päälle ("MEGA BASS" syttyy) tai pois ("MEGA BASS" katoaa). Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Äänilevyn toistaminen

- Kytke yksikköön virta painamalla .
- Avaa CD-tilan kansi asettamalla sormenpäät sen avauskielekkeeseen.

	Avaa CD-tilan kansi käyttämällä avauskielekettä.
	Raitojen kokonaismäärä
	Kokonaistoistoaika
	MP3-levy Kansioden kokonaismäärä*1 Tiedostojen kokonaismäärä

4 Käynnistä toisto painamalla CD PLAY/PAUSE

.



- *1 Jos MP3-tiedostoja on vain juurihakemistossa, näytössä näkyy "00".
- *2 Jos toistoika on yli 100 minuuttia, näytössä näkyy "-:--".
- *3 Kun painetaan **DISPLAY/ENTER** , toistonäyttö näyttää vuorotellen toistoajan ja nykyisen raidan numeron (tai nykyisen kansion ja tiedoston numeron (MP3)).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Siirtymisen CD-toimintoon muista toiminnoista

Paina **CD PLAY/PAUSE** .

Keskeyttää Paina **CD PLAY/PAUSE** . Palaa toistoon painamalla painiketta uudelleen.

Pysäyttää toiston Paina **STOP** . Jos painetaan **CD PLAY/PAUSE** toiston pysäyttämisen jälkeen, toisto käynnistyy viimeksi toistetun raidan/ tiedoston alusta (jatka toistoa). Jos haluat aloittaa toiston levyn ensimmäisestä raidasta/ tiedostosta, paina **STOP** kaksi kertaa ja paina sitten **CD PLAY/PAUSE** .


Valita MP3-levyn kansion Paina **TUNE/** + tai – .

Valita raidan/ tiedoston	Paina tai . Voit ohittaa raitoja/tiedostoja yksi kerrallaan.
Etsi raidan/ tiedoston kohdan	Pidä tai painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa. Jos etsit kohtaa taukoiktilassa, aloita toisto painamalla CD PLAY/PAUSE , kun haluttu kohta on löytynyt.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Huomautus
Toiston jatkaminen peruutetaan seuraavissa tapauksissa:
– Kun CD-tilan kansi avataan.
– Kun virta katkaistaan.

Esimerkki kansiorakenteesta ja toistojärjestyksestä
Kansioden ja tiedostojen toistojärjestys on seuraava. Toistojärjestys voi kuitenkin poiketa levyn alkuperäisestä järjestyksestä käytetyn tallennusmenetelmän mukaan.

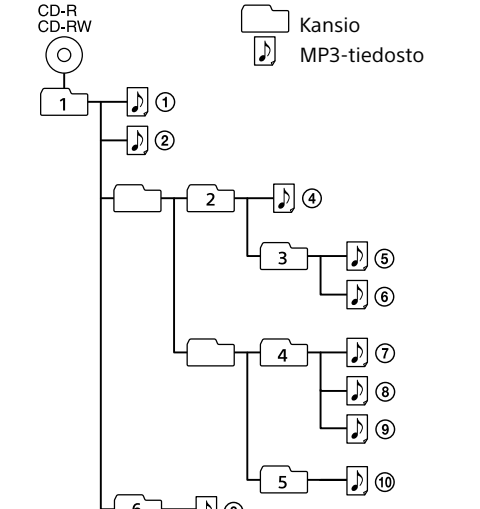



Levy ladataan, ja levyn tiedot ilmestyvät näyttöön.

CD-äänilevy (Raitojen kokonaismäärä ja kokonaistoistoaika näkyvät vuorotellen.)

	Raitojen kokonaismäärä
	Kokonaistoistoaika
	MP3-levy Kansioden kokonaismäärä*1 Tiedostojen kokonaismäärä

Radion kuuntelu

- Kytke yksikköön virta painamalla .
- Säädä antenni optimaalista vastaanottoa varten.

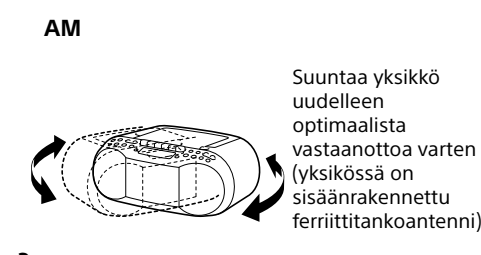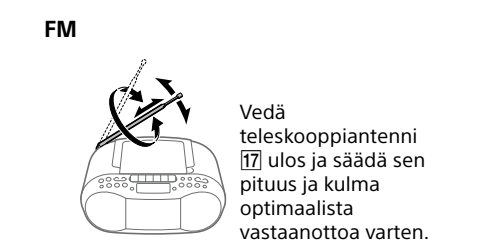


3 Valitse FM- tai AM-taajuusalue painaleamalla **FM/AM** .

4 Pidä **TUNE/** + tai – painettuna, kunnes taajuusnumerot alkavat vaihtua näytössä. Yksikkö hakee automaattisesti radiotaajuuksia ja pysähtyy, kun se löytää hyvin kuuluvan aseman. Jos aseman virittäminen automaattisesti ei onnistu, paineie **TUNE/** + tai – , niin taajuus muuttuu portaittain. Kun vastaanotetaan FM-stereolähetystä, näytössä näkyy "ST".


Vihiettä

- Viritettyjen asemien taajuusyksikkö on MHz FM-taajuusalueella ja kHz AM-taajuusalueella.
- Jos FM-stereovastaanotossa on kohinaa, paineie **PLAY MODE** . Stereovaikutelma katoaa, mutta vastaanotto paranee.

Radiovastaanon parantaminen
Käytä radiota paikassa, jossa radiosignaalit voidaan vastaanottaa helposti, esimerkiksi lähellä ikkuna. Lisäksi säädä antennia (FM) tai suuntaa yksikkö uudelleen (AM) hyvää vastaanottoa varten.

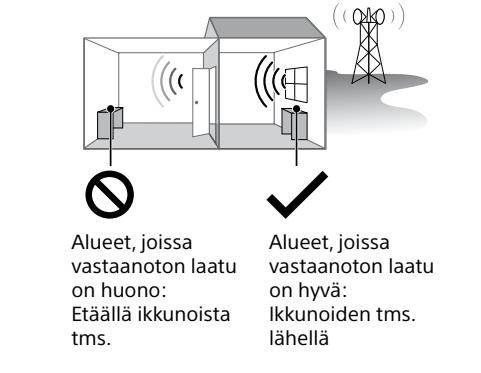

Jos vastaanotto-ongelma ei poistunut, kokeile vaihtaa asennuspaikkaa. Vältä seuraavankaltaisia paikkoja:

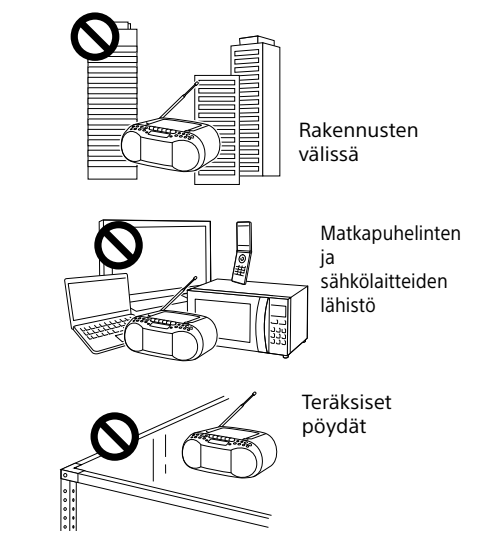

- Huomautuksia MP3-levyistä**
 - Kun levy asetetaan, yksikkö lukee kaikki levyllä olevat tiedostot. Tämän aikana teksti "READ" vilkkuu. Jos levyllä on useita kansioita tai muita kuin MP3-tiedostoja, toiston alkaminen tai seuraavan MP3-tiedoston toiston alkaminen voi kestää pitkään.
 - MP3-levyjä luotaessa muut kuin MP3-tiedostot ja tarpeettomat kansiot kannattaa jättää pois.
 - Toiston aikana muut kuin MP3-tiedostot ohitetaan, vaikka niitä olisiikin kansiossa.
 - Tämä järjestelmä voi toistaa vain MP3-tiedostoja, joiden tiedostonniste on ".mp3". Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste mutta itse tiedosto on luotu eri äänimuodossa, tämä yksikkö voi tuottaa kohinaa tai toimia väärin.
 - MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 - Tämä yksikkö ei voi toistaa levyn äänitiedostoja seuraavissa tapauksissa:
 - Kun äänitiedostoja on yli 413.
 - Kun yhdellä levyllä on yhteensä yli 99 kansiota (mukaan lukien "ROOT"-kansio).
 - Kun hakemistotasot (kansioden syvyys) on yli 9 (mukaan lukien "ROOT"-kansio).

Radioasemien esivalinta

Voit tallentaa radioasemia yksikön muistiin. Enintään 30 radioasemaa voidaan esivalita: 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.

- Kytke yksikköön virta painamalla .
- Valitse FM- tai AM-taajuusalue painaleamalla **FM/AM** .
- Pidä **FM/AM** painettuna, kunnes "AUTO" vilkkuu näytössä.



4 Tallenna asema painamalla **DISPLAY/ENTER** . Asemat tallennetaan muistiin alhaisimmasta taajuudesta alkaen.

Jos asemaa ei voi esivalita automaattisesti
Asema, jonka signaali on heikko, täytyy esivalita manuaalisesti.

- Valitse taajuusalue painaleamalla **FM/AM** .
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä **DISPLAY/ENTER** painettuna, kunnes näytössä vilkkuu "FM-xx" tai "AM-xx". (Esimerkki: FM)



- Paineie **PRESET +** tai – , kunnes asemalle haluttu esivalintanumero vilkkuu näytössä.
- Tallenna asema painamalla **DISPLAY/ENTER** . Jos valitulle esivalintanumerolle on jo määritetty toinen asema, se korvataan uudella. Jos haluat peruuttaa aseman esivalinnan, paina **STOP** .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Esivalittujen radioasemien kuunteleminen

- Kytke yksikköön virta painamalla .
- Valitse FM- tai AM-taajuusalue painaleamalla **FM/AM** .
- Valitse haluamasi radioaseman tallennettu esivalintanumero painamalla **PRESET +** tai – .


Vihe
Esivalitut radioasemat säilyvät yksikön muistissa myös seuraavissa tilanteissa.
–Virtajohto irrotetaan.
–Paristot poistetaan.

Asemien esivalinta FAVORITE RADIO STATIONS -painikkeisiin

Voit esivalita enintään kolme suosikkiasemaa **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** -painikkeisiin. Määritä yksi FM- tai AM-ohjelma kuhunkin painikkeeseen.

- Valitse FM- tai AM-taajuusalue painelemalla **FM/AM** .
- Viritä esivalinnaksi haluamasi asema.
- Pidä haluamaasi **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** -painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Viritetty asema tallennetaan valittuun **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** -painikkeeseen, ja kyseisen painikkeen numero syytty näytössä.

(Esimerkki: taajuuden FM 87,50 MHz tallentaminen numeroon)



Esivalitus aseman vaihtaminen
Toista vaiheet 1–3. Painikkeen esivalittu asema korvataan uudella.

Esivalittujen asemien kuuntelu FAVORITE RADIO STATIONS -painikkeilla

Paina haluamaasi **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** -painiketta.

Huomautus
Älä pidä painiketta painettuna, jotta esivalintaa ei muuteta erehdyksessä. Muuten painikkeen esivalinta korvataan viritettynä olevalla asemalla.


Nauhan toistaminen

Tarkista seuraavat seikat ennen käytön aloittamista.

- Käytä vain Type I (normaali) -nauhoja. Type II (korkea asento)-, Type III (ferrokromi)- ja Type IV (metalli) -nauhoja ei tueta.

- Jos nauha on löysällä, kiristä se liivjykkän avulla, jotta nauha tai yksikkö ei vahingoitu.

1 Paina , aseta kasettinauha kasettilokeroon ja sulje sitten lokeron kansi.

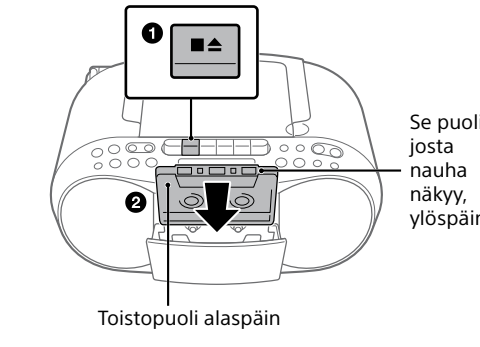

2 Käynnistä toisto painamalla .

--

