


Vakiovarusteet

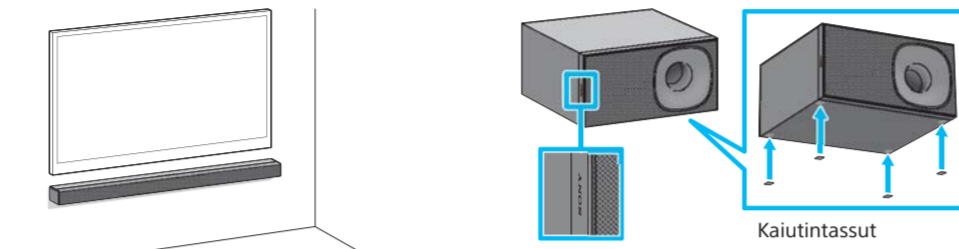


**Kaiutinpalkin asentaminen seinälle**  
Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

**Bassokaiuttimen asentaminen vaaka-asentoon**  
Sijoita bassokaiutin siten, että SONY-logo on vasemmalla puolella edessä.


# 1 Television liittäminen

Onko televisiossa on optinen digitaali-liitäntä?

**KYLLÄ**

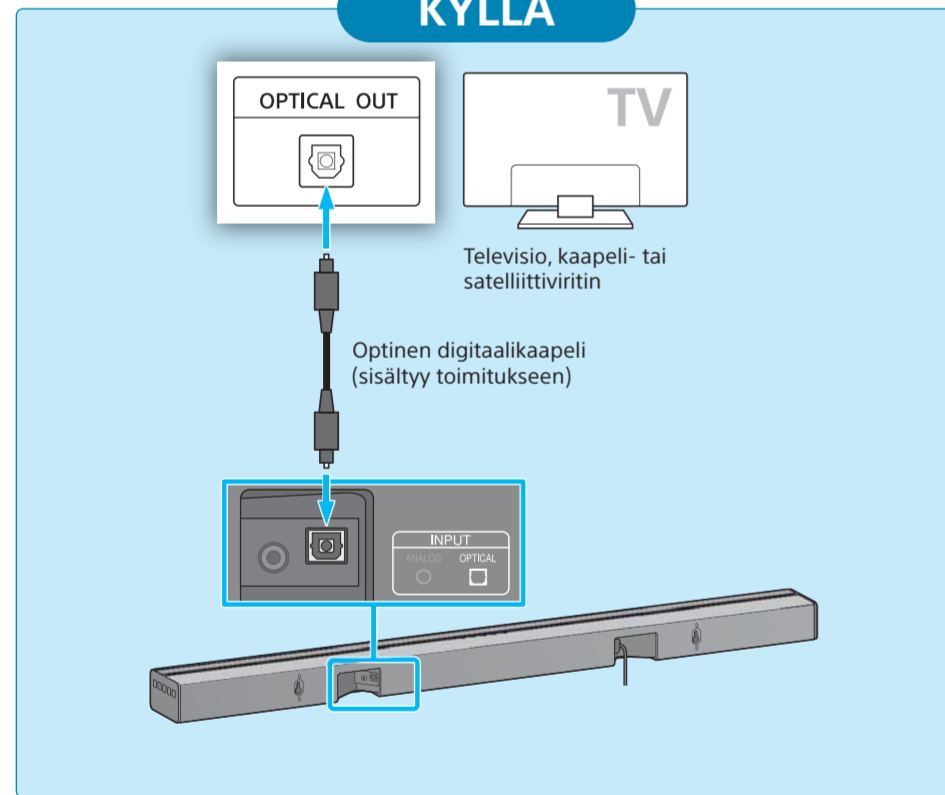


**EI**

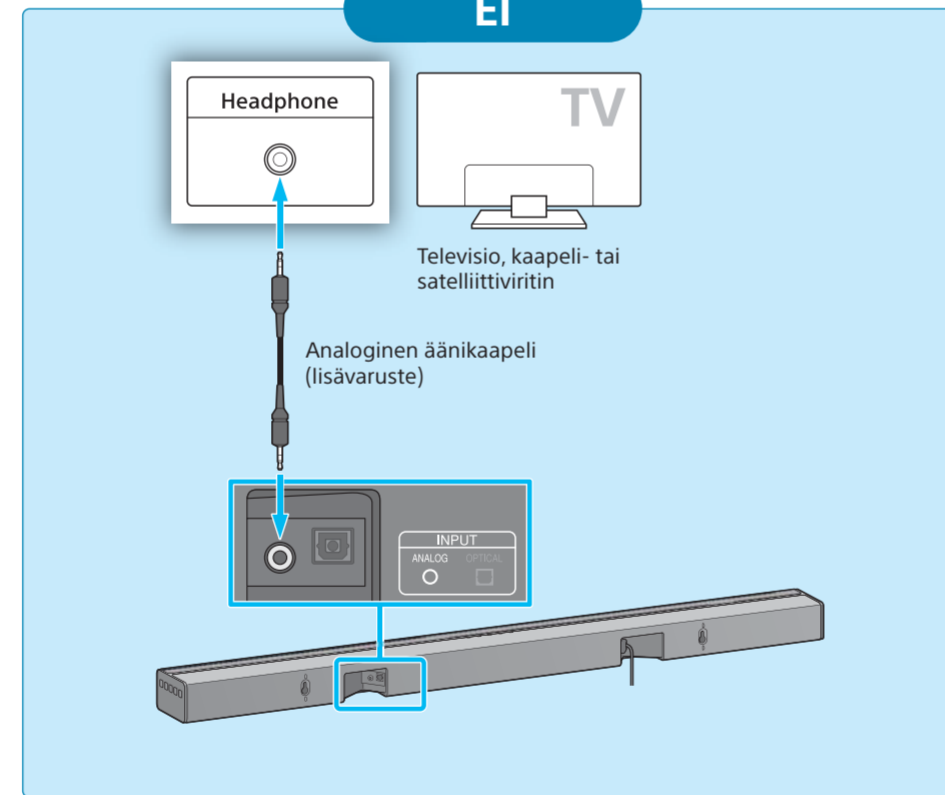


**Huomautus**  
Jos television kuulokeliitäntä toimii myös äänilähtöliitintänä, tarkista television äänilähtöasetukset. Lisätietoja on television käyttöohjeissa.

# 2 Kauko-ohjaimen käyttöönotto

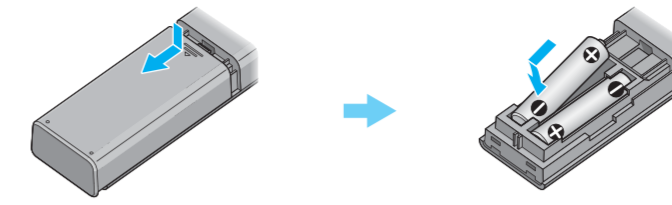


# 3 Järjestelmän virran kytkeminen

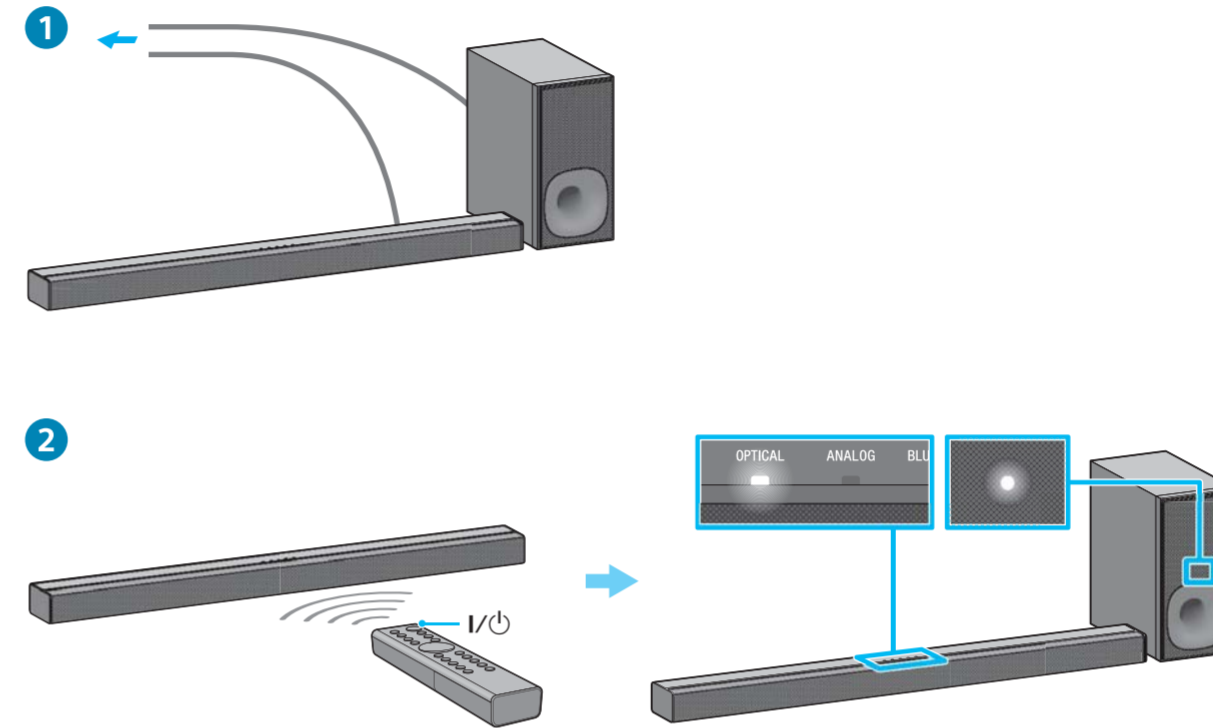

- 1 Liitä verkkovirtajohdot.
- 2 Paina I/ON (virta/valmiustila) -painiketta. Tulon ilmaisin syttyy. Tarkista, että bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin palaa vihreänä. Kun ilmaisin syttyy, kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen välinen langaton yhteys on muodostettu. Jos ilmaisin ei syty, langaton yhteys ei ole käytössä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden Vianmääritys-osan kohdassa Bassokaiuttimen langaton ääni.

# 4 Äänen kuunteleminen

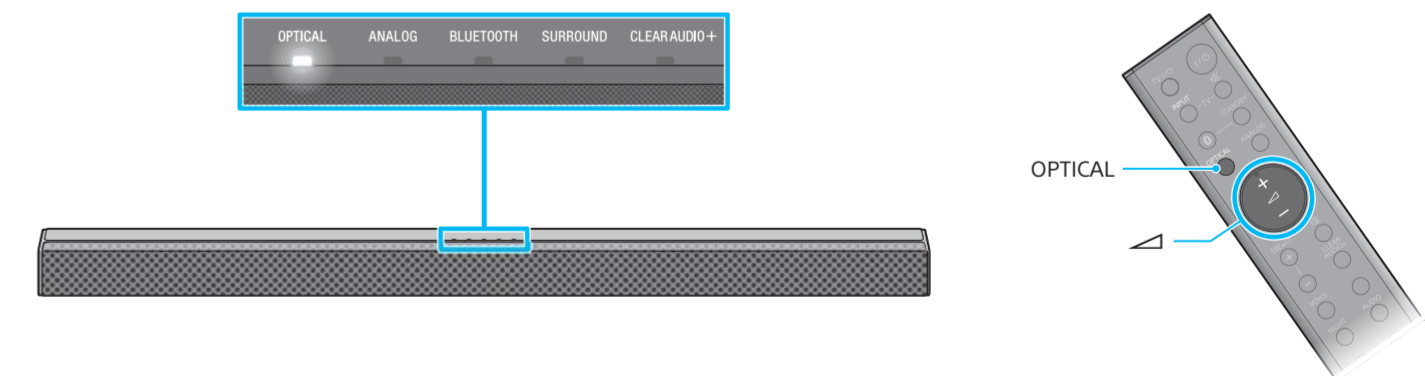

Paina OPTICAL-painiketta, niin OPTICAL-ilmaisin syttyy. Säädä äänen voimakkuutta painamalla <math>\triangleleft</math> (äänenvoimakkuus) -painiketta. Jos liität television ANALOG-liittimeen vaiheessa 1, paina ANALOG-painiketta.

**Asennus on valmis! Nauti!**

Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin, joissa on lisätietoja BLUETOOTH-yhteydestä ja muista toiminnoista.

