SONY

3-284-977-**11**(1)

Kauko-ohjain

Käyttöohjeet

RM-V210T

© 2007 Sony Corporation Painettu Kiinassa

Suomi

Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä noudattavissa maissa

Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japani. Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja tuoteturvallisuudesta vastaava valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikki huoltoon ja takuuseen liittyvät yhteystiedot on mainittu erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee EU:ta ja muita Euroopan maita, joissa on jätteiden lajittelujärjestelmät)

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkki ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättämistä varten. Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia vahingollisia vaikutuksia, joita tuotteen vääränlaisesta jätekäsittelystä saattaa aiheutua. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai tuotteen ostopaikasta.

Käytettyjen paristojen hävittäminen (koskee EU-maita ja muita Euroopan maita, joissa on jätteiden lajittelujärjestelmät)

Tämä paristossa tai pakkauksessa oleva merkki ilmoittaa, että tuotteen mukana toimitettua paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Varmistamalla paristojen asianmukaisen hävittämisen ehkäiset osaltasi mahdollisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haitallisia seurauksia, joita pariston virheellinen loppukäsittely saattaisi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallinen käyttö, suorituskyky tai tietojen eheys edellyttää jatkuvaa paristovirran syöttöä, vain valtuutettu huolto voi vaihtaa tällaisen pariston.
Voit varmistaa pariston tarkoituksenmukaisen käsittelyn toimittamalla tuotteen sähköisille ja elektronisille laitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Kaikki muut paristot voi poistaa tuotteesta turvallisesti noudattamalla pariston poistamisesta annettuja ohjeita. Vie paristo tarkoituksenmukaiseen paristojen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai paristojen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai tuotteen ostopaikasta.

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen

Tietoja kauko-ohjaimen esiasetuksista

Kauko-ohjaimen esiasetukset tehdään tehtaalla oletusarvoisesti siten, että sillä käytetään Sonyn laitteita.
Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa, kauko-ohjaimen käytön voi aloittaa tekemättä esiasetuksia.
Jos haluat ohjata kauko-ohjaimella muiden valmistajien (muun kuin Sonyn) laitteita tai sellaisia laitteita, joita ei ole esiasetettu tehtaalla, sinun on toimittava tässä oppaassa eriteltyjen ohjeiden mukaan, jotta kauko-ohjaimen esiasetukset tehdään laitteiden oikeilla koodinumeroilla. (Katso myös kauko-ohjaimen mukana toimitetut laitteiden koodinumerot).

Laite, jolle voi määrittää esiasetuksen	Painike	Tehdasasetus
TV	**TV**	Sony-televisio
Videonauhuri/ satelliittivastaanotin/ DVD/TV/ kaapelivastaanotin	**VCR**	Sonyn VHS-videonauhuri
	SAT	Sonyn satelliittivastaanotin
	DVD	Sonyn DVD-soitin

Huomautuksia

- Kauko-ohjaimeen voi asettaa vain yhden laitteen painiketta kohden, elleivät laitteiden koodinumerot satu olemaan samat. Et voi esimerkiksi määrittää kauko-ohjainta käyttämään Sonyn ja Panasonicin televisiota samanaikaisesti (koska niissä on eri koodinumerot).
- Tehtaan esiasetuksilla ei ehkä voi käyttää edes Sony-laitetta. Toimi tällaisessa tilanteessa kohdassa “Koodin asettaminen” kuvattujen toimenpiteiden mukaisesti.

Paristojen asentaminen

Ennen kuin vaihdat paristoja, hanki uudet valmiiksi.

Liu’uta paristokolero auki ja aseta kaksi R6-paristoa* (AA-koko) paikoilleen.
Varmista, että kohdistat paristojen navat (+ ja –) oikein paristolokeroon.



* Mukana toimitettavat mangaaniparistot on tarkoitettu testaukseen.

Paristojen vaihtoajankohta

Normaaleissa olosuhteissa paristot kestävät vuoden. Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot ovat saattaneet kulua loppuun. Vaihda paristot uusiin.

Huomautuksia

- Vaihda molemmat paristot uusiin.
- Paristojen vaihtoon ei saa kulua yli 3 minuuttia. Muutoin koodinumeroasetus poistetaan.

Paristoja koskevia huomautuksia

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja keskenään.
- Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi paristokolero kankaalla ja vaihda vanhat paristot uusiin. Voit estää elektrolyyttiä vuotamasta poistamalla paristot, kun et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.

Koodin asettaminen

Toimi vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti kunkin kauko-ohjaimen kanssa käytettävän laitteen osalta.

Vaihe 1: Koodinumeron syöttäminen

1 Katso kauko-ohjaimen mukana toimitetut laitteiden koodinumerot ja etsi haluamasi laitteen nelinumeroinen koodinumero.
Jos koodinumeroita on useita, käytä ensimmäiseksi luetteloon merkittyä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat koodin Sony-televisioon, käytä koodinumeroa 8201.
Jos laitetta ei ole luettelossa, katso lisätietoja kohdasta “Oikean koodin etsiminen”.

2 Paina **SET**-painiketta yli kaksi sekuntia. SET-merkkivalo syttyy.

3 Paina asetettavan laitteen painiketta. SET-merkkivalo syttyy.

4 Syötä nelinumeroinen koodinumero numeropainikkeilla.

5 Paina **ENTER**. SET-merkkivalo sammuu. Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ennen syttymistä, tämä tarkoittaa, että asetusta ei ole viimeistelty. Tarkista laitteen koodinumero ja aloita uudelleen vaiheesta 4.

Jos koodiasetusta ei ole viimeistelty oikein

Jos et syötä kauko-ohjaimeen mitään 20 sekunnin kuluessa kunkin vaiheen välillä tai jos painat **SET**-painiketta laitekoodia asettaessasi, asetustoimet peruutetaan.
Aloita uudelleen vaiheesta 2.

Vaihe 2: Koodinumeron toiminnan tarkistaminen

1 Kytke määritettävän laitteen virta päälle.

2 Osoita kauko-ohjaimella laitteen suuntaan ja tarkista painikkeen toiminta painamalla sitä.
Voit painaa esimerkiksi ⏻-painiketta ja tarkistaa, toimiiko se laitteessa.

3 Tarkista, että kauko-ohjaimen muut painikkeet toimivat asianmukaisesti laitteessa.

Voit kirjoittaa paristokotelon kannen sisäpuolelle kiinnitetyssä tarrassa olevan koodinumeron muistiin.

Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan...

- Yritä ensin tehdä nämä asetustoimenpiteet uudelleen muille laitteille käyttämällä laitteen muita koodeja (katso kauko-ohjaimen mukana toimitetut laitteiden koodinumerot).
- Jos et kaikkien laitteen koodien kokeilemisenkaan jälkeen saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, kokeile kohdassa “Oikean koodin etsiminen” kuvattua hakumenetelmää.

Oikean koodin etsiminen

Voit etsiä koodinumeron laitteelle, jonka numeroa ei ole kauko-ohjaimen mukana toimitetuissa laitteiden koodinumeroissa.

Ennen hakutoiminnon käynnistämistä

Aseta kunkin laitteen tila seuraavasti, jotta hakutoiminto toimii tehokkaasti.
TV: virta päällä
Muut laitteet: virta katkaistu

* Jos jollekin näistä laitteista on määritetty jokin laitevalintapainikkeista, voit asettaa laitekoodin hakutoiminnon avulla.

1 Paina **SET**-painiketta yli kaksi sekuntia. SET-merkkivalo syttyy.

2 Paina haluamasi laitteen laitevalintapainiketta. SET-merkkivalo syttyy.

3 Paina **PROGRAM+** tai **PROGRAM–** ja ⏻ vuorotellen, kunnes laite reagoi seuraavasti:

TV: virta sammuu
Muut laitteet: virta kytkeytyy päälle

Siirry seuraavaan koodinumeroon painamalla **PROGRAM+**.
Siirry edelliseen koodinumeroon painamalla **PROGRAM–**.
SET-merkkivalo vilkahtaa kerran, kun numerot ovat kiertäneet yhden kierron verran.
Yksi kierto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kauko-ohjain on etsinyt kaikki laitteelle varatut laitekoodinumerot.

4 Paina **ENTER**.
SET-merkkivalo ja laitepainike sammuvat. Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ennen sammumista, tämä tarkoittaa, että asetus on valmis. Aloita uudelleen vaiheesta 3.

Jos laite ei toimi oikein, toista vaiheet 1–4 ja etsi toinen koodi.

Jos kauko-ohjain ei edelleenkään toimi oikein, katso lisätietoja kohdasta “Vianetsintä”.

Laitteen käyttäminen

1 Paina haluamasi laitteen painiketta kauko-ohjaimesta.

TV VCR SAT DVD

2 Osoita kauko-ohjainta suoraan laitetta kohti.

3 Paina käytettävän toiminnon painiketta.

Kauko-ohjaimen painikkeiden täydet kuvaukset löytyvät kohdasta “Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset”.

Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia huomautuksia

Yleisesti ottaen tätä kauko-ohjainta käytetään samalla tavalla kuin laitteiden mukana toimitettuja kauko-ohjaimia.

- Tämän kauko-ohjaimen käyttäminen ei lisää laitteisiin toimintoja. Kauko-ohjaimen toiminnot rajoittuvat itse laitteiden toimintoihin. Jos televisiossa ei esimerkiksi ole mykistystoimintoa, tämän kauko-ohjaimen painike ✲ ei toimi televisiota ohjattaessa.
- Jotkin laitteen toiminnot eivät välttämättä toimi tällä kauko-ohjaimella.
- Jos kaapelivastaanottimessa on äänenvoimakkuuden säätö, varmista, että asetat sen keskimääräiselle voimakkuudelle. Jos kaapelivastaanottimen äänenvoimakkuus on liian hiljainen tai liian voimakas, et voi säätää television äänenvoimakkuutta kauko-ohjaimella.

Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset

Yleistä

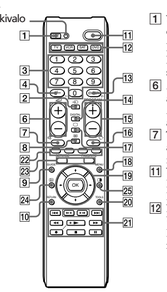

1 Voit määrittää kauko-ohjaimen asetukset painamalla **SET**-painiketta yli kaksi sekuntia.
6 +: Lisää äänenvoimakkuutta –: Vähentää äänenvoimakkuutta
7 Television äänenvoimakkuuden mykistys.
11 Valitun laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen.
12 Laitevalintapainikkeet. Voit valita käytettävän laitteen painamalla näitä painikkeita.

Tietoja kohopainikkeista

Painikkeissa 5, ► ja **PROGRAM+** on kussakin kohopainike, joka helpottaa käyttöä.

Huomautus painikkeita +, – ja ✲ koskien

Kauko-ohjaimella säädetään television äänenvoimakkuutta tai mykistetään se, kun valitset kuvantoistolaitteen. Kauko-ohjain lähettää signaalin, jolla säädetään tai mykistetään television oma äänenvoimakkuus, kun olet valinnut TV-laitteet.

Television käyttäminen

2 Syöttötilan vaihtaminen.
3 Ohjelmakanavan vaihtaminen.
4 Kaksilukuisten numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
10 Valikosta poistuminen.
13 Numeroiden 20–29 valinta.
14 DIGITAL-valinta.
15 **PROGRAM+**: Ohjelmapaikka ylöspäin.
PROGRAM–: Ohjelmapaikka alaspäin.
16 Television JUMP-, FLASHBACK- tai CHANNEL RETURN -toiminnon käyttäminen.
17 Palaaminen televisioon teksti-tv:stä.
18 MENU-näytön avaaminen.
19 Kohdistimen siirtäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai valinnan tekeminen.
20 Asetusvalikon avaaminen.
21 ►: Toistaminen.
◄◄: Kelaaminen taaksepäin.
►►: Kelaaminen eteenpäin.
●**REC**: Voit tallentaa painamalla painikkeita ► ja ●**REC** yhtä aikaa.
■: Pysäyttäminen.
❚❚: Keskeyttäminen.
I◄◄: Edelliseen sijaintiin jatkaminen.
►►I: Seuraavaan sijaintiin jatkaminen.
←●: Uudelleentoisto.
●→: Siirtyminen eteenpäin.
REC STOP: Voit lopettaa tallennuksen painamalla painikkeita ■ ja ●**REC** yhtä aikaa.
REC PAUSE: Voit keskeyttää tallennuksen painamalla painikkeita ❚❚ ja ●**REC** yhtä aikaa.
22 Fastext-painikkeet.
23 **SERVICE**: Paina kerran, kun haluat pysäyttää kuvan.
FAVORITE: Laajakuvatilaan vaihtaminen.
24 Televisiosta parhaillaan tulevan ohjelman näyttäminen.
25 Picture-in-Picture-toiminnon käyttäminen.

Videonauhurin käyttäminen

2 Syöttötilan vaihtaminen.
15 **PROGRAM+**: Ohjelmapaikka ylöspäin.
PROGRAM–: Ohjelmapaikka alaspäin.
17 Antennilähdön vaihtaminen.
21 ►: Toistaminen.
■: Pysäyttäminen.
◄◄: Kelaaminen taaksepäin.
►►: Kelaaminen eteenpäin.
●**REC**: Voit tallentaa painamalla painikkeita ► ja ●**REC** yhtä aikaa.
❚❚: Keskeyttäminen.
24 Näytön avaaminen.

Kaapelivastaanottimen käyttäminen

2 Syöttötilan vaihtaminen.
3 Ohjelmakanavan vaihtaminen.
4 Kaksilukuisten numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
10 Tilasta poistuminen.
13 Numeroiden 20–29 valinta.
14 Laajakuvatilaan vaihtaminen.
15 **PROGRAM+**: Ohjelmapaikka ylöspäin.
PROGRAM–: Ohjelmapaikka alaspäin.
16 JUMP FLASHBACK- tai CHANNEL RETURN -toiminnon käyttäminen.
17 Televisioon vaihtaminen.
18 MENU-näytön avaaminen.
19 Kohdistimen siirtäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai valinnan tekeminen.
20 EPG:n avaaminen.
21 ►: Toistaminen.
◄◄: Kelaaminen taaksepäin.
►►: Kelaaminen eteenpäin.
●**REC**: Voit tallentaa painamalla painikkeita ► ja ●**REC** yhtä aikaa.
■: Pysäyttäminen.
❚❚: Keskeyttäminen.
22 Fastext-painikkeet.
23 **SERVICE**: Service-näytön tuominen näkyviin.
FAVORITE: Box Office -näytön tuominen näkyviin.
24 Interaktiivisen näytön näyttäminen.
25 Ohjenäytön näyttäminen.

Huomautuksia

- Joissakin tapauksissa voit ottaa kaapelivastaanottimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla kauko-ohjaimen painiketta **PROGRAM+** tai **PROGRAM–**.
- Jos kaapelivastaanottimessa on äänenvoimakkuuden säätö, varmista, että asetat sen keskimääräiselle voimakkuudelle. Jos kaapelivastaanottimen äänenvoimakkuus on liian hiljennetty täysin, et voi säätää television äänenvoimakkuutta kauko-ohjaimella.

Satelliittivastaanottimen käyttäminen

2 Syöttötilan vaihtaminen.
3 Ohjelmakanavan vaihtaminen.
4 Kaksilukuisten numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
10 Tilasta poistuminen.
13 Numeroiden 20–29 valinta.
15 **PROGRAM+**: Ohjelmapaikka ylöspäin.
PROGRAM–: Ohjelmapaikka alaspäin.
16 JUMP FLASHBACK- tai CHANNEL RETURN -toiminnon käyttäminen.
17 Televisioon vaihtaminen.
18 MENU-näytön avaaminen.
19 Kohdistimen siirtäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai valinnan tekeminen.
20 EPG:n avaaminen.
21 ►: Toistaminen.
◄◄: Kelaaminen taaksepäin.
►►: Kelaaminen eteenpäin.
●**REC**: Voit tallentaa painamalla painikkeita ► ja ●**REC** yhtä aikaa.
■: Pysäyttäminen.
❚❚: Keskeyttäminen.
22 Fastext-painikkeet.
23 **SERVICE**: Service-näytön tuominen näkyviin.
FAVORITE: Box Office -näytön tuominen näkyviin.
24 Interaktiivisen näytön näyttäminen.
25 Ohjenäytön näyttäminen.

DVD-soittimen käyttäminen

2 Syöttötilan vaihtaminen.
3 ja 13 Numeropainikkeet: Näytöstä valittujen kohteiden asettaminen.
4 Numeron 10 ja sitä suurempien numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
10 Edelliseen näyttöön palaaminen.
13 Asetuksen syöttäminen. Näytöstä valittujen kohteiden asettaminen.
14 Äänitilaan vaihtaminen.
15 **PROGRAM+**: Ohjelmapaikka ylöspäin.
PROGRAM–: Ohjelmapaikka alaspäin.
16 Levykelkan valinta.
17 Tekstityksen vaihtaminen.
18 DVD-valikon näyttäminen.
19 Kohdistimen siirtäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai valinnan tekeminen.
20 Asetusvalikon avaaminen.
21 ►: Toistaminen.
◄◄: Kelaaminen taaksepäin.
►►: Kelaaminen eteenpäin.
●**REC**: Voit määrittää nauhoituksen ajastuksen.
■: Pysäyttäminen.
❚❚: Keskeyttäminen.
I◄◄: Edelliseen sijaintiin jatkaminen.
►►I: Seuraavaan sijaintiin jatkaminen.
←●: Uudelleentoisto.
●→: Siirtyminen eteenpäin.
REC STOP: Voit lopettaa tallennuksen painamalla painikkeita ■ ja ●**REC** yhtä aikaa.
22 Fastext-painikkeet.
23 **SERVICE**: Ajastin päälle/pois.
FAVORITE: Kappalevalikon näyttäminen.
24 Valitun toistotilan näyttäminen näytössä.
25 Ohjelmakuvauksen näyttäminen.

Tekniset tiedot

Toimintaetäisyys	Noin 7 m (vaihtelee eri valmistajien laitteiden mukaan)
Virtavaatimukset	Kaksi R6-paristoa (AA-koko)
Paristojen kesto	Noin 1 vuosi (vaihtelee painikkeiden käytön taajuuden mukaan – enintään noin 300 kertaa päivässä.)
Mitat	Noin 53 × 220 × 29 mm (l/k/s)
Paino	Noin 143 g (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet	Käyttöohjeet (1) Laitteiden koodinumerot (1) R6-paristot (AA-koko) (2)*

* Mukana toimitettavat mangaaniparistot on tarkoitettu testaukseen.

Laitemalli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

CE-merkinnän kelvollisuus rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on laillisesti voimassa, eli pääasiallisesti Euroopan talousalueen maihin.

Vianetsintä

Jos kauko-ohjaimen asetusten määrityksessä tai käytössä ilmenee ongelmia:

- Kun määrität kauko-ohjaimen asetuksia, tee kohdassa “Koodin asettaminen” kuvatut toimenpiteet huolellisesti. Jos laitteelle ensimmäiseksi merkitty koodi ei toimi, kokeile kaikkia laitekoodeja luetteluntijärjestyksessä. Jos mikään koodi ei toimi (tai jos laitetta ei ole mainittu tässä oppaassa), kokeile kohdassa “Oikean koodin etsiminen” eriteltyjä toimenpiteitä.
- Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimen suoraan laitetta kohden ja ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole mitään esteitä.
- Varmista, että käyttämäsi paristot eivät ole kuluneet loppuun ja että ne on asetettu paikoilleen oikein.
- Tarkista, että **television**, **videonauhurin**, **satelliittivastaanottimen** tai **DVD-soittimen** painiketta on painettu sen mukaan, minkä laitteen haluat valita.
- Tarkista, että laitteessa on infrapunaominaisuus. Jos laitteen mukana ei esimerkiksi toimitettu kauko-ohjainta, sitä ei todennäköisesti voi ohjata kauko-ohjaimella.
- Jos jokin ongelma ei poistu, palauta kauko-ohjain tehdasasetuksiin painamalla painikkeita ⏻, I◄◄ ja – yhtä aikaa.

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kauko-ohjaimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa, soita asiakaspalveluun. Numero on annettu takuukortissa.