

Hurtig opsætningsguide/Pika-asennusopas



DAV-DZ280

Yderligere oplysninger findes i din Betjeningsvejledning.
Lisätietoja on käyttöohjeessa.

1 Tilslutning af højttalere/Kaiuttimien liittäminen

Tilslut højttalerkablerne, så de matcher farven på hovedenhedens SPEAKER-stik.


Kytke kaiutinjohtot til hovedenhedens SPEAKER-liitäntöihin niin, että værit tæsmåvåt.

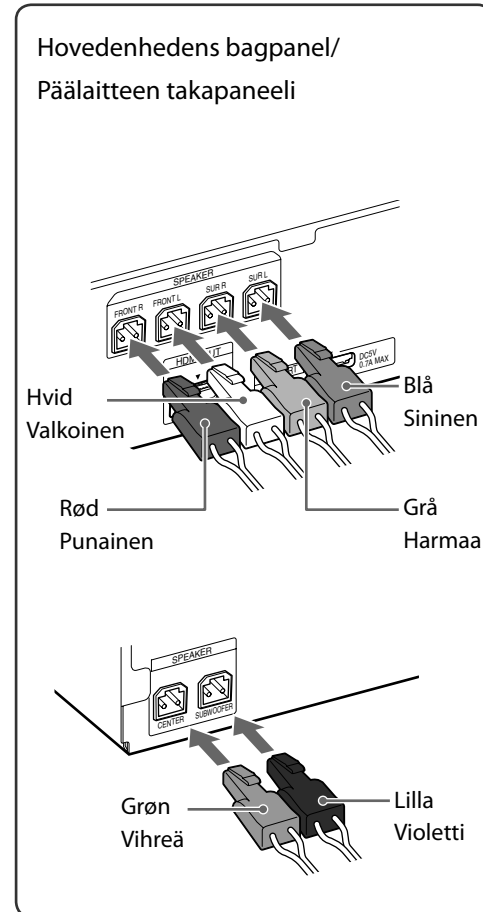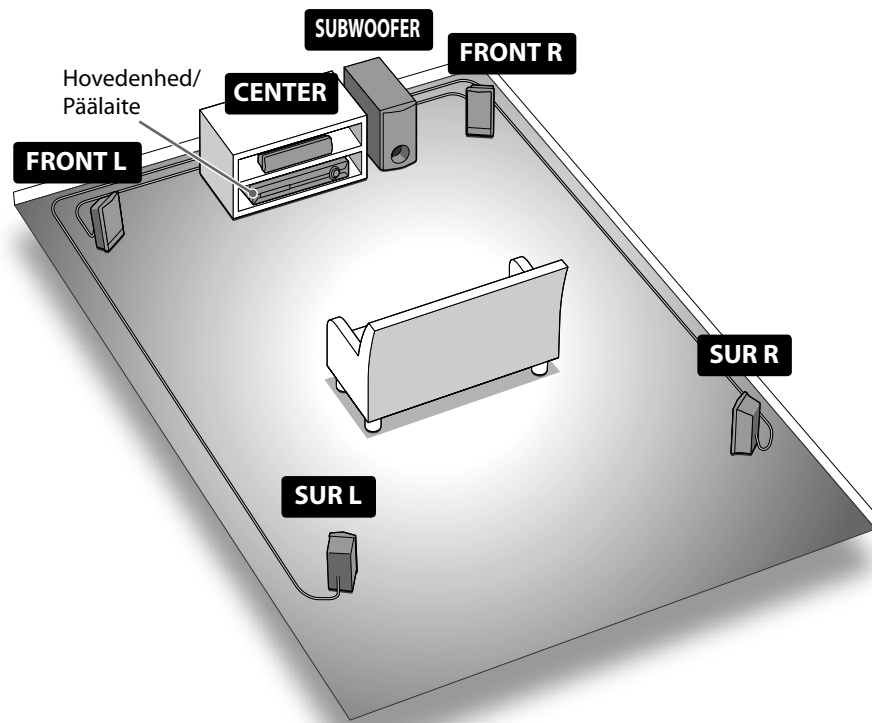

- Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne med samme afstand til lyttepositionen.
- Subwooferen kan placeres hvor som helst i lokalet.
- Alle højttalerne undtagen subwooferen skal placeres i ørehøjde.

- Kaikkien kaiuttimien tulee sijaita yhtä kaukana kuuntelupaikasta, jotta surround-äänentoistosta saadaan paras mahdollinen.
- Bassokaiuttimen voi sijoittaa mihin tahansa.
- Kaikki kaiuttimet bassokaiutinta lukuun ottamatta pitää asentaa kuuntelijoiden korvien tasalle.

Således tilsluttes højttalerkablerne højttaleren/Kaiutinjohtojen kytækeminen kaiuttimeen

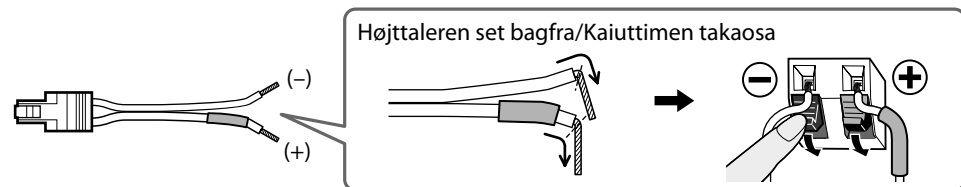


2 Tilslutning af tv/Television kytækeminen

Vælg forbindelsesmetode afhængigt af stikkene på dit tv.
Valitse kytkentåpa television liitåntöjen mukaan.


Metode 1: SCART (EURO AV)-kabelforbindelse

Tapå 1: kytkentå SCART (EURO AV) -kaapelilla

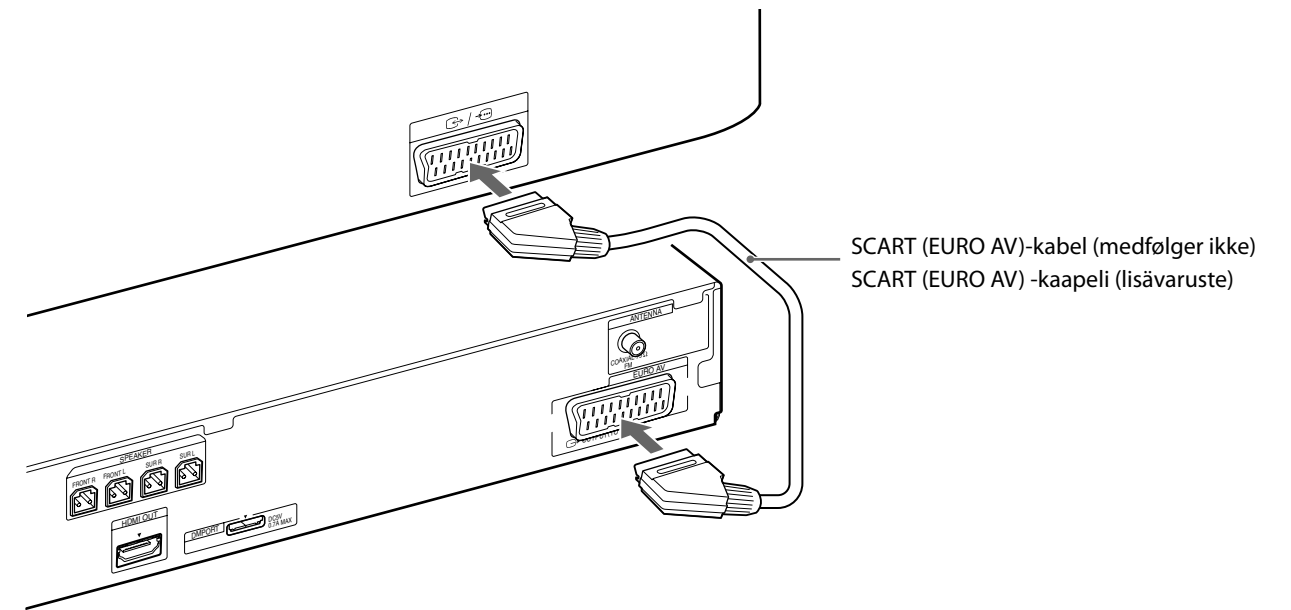

Metode 2: HDMI- og SCART (EURO AV)-kabelforbindelse

Tapå 2: kytkentå HDMI-kaapelilla ja SCART (EURO AV) -kaapelilla

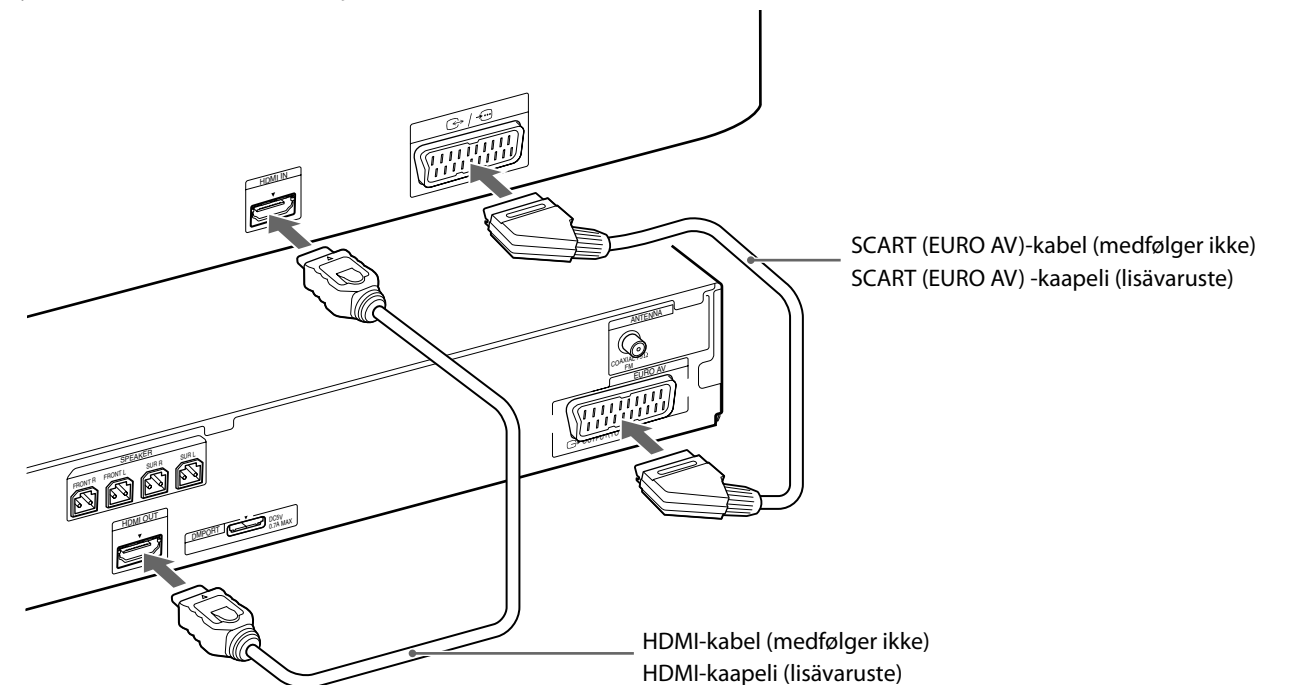

3 Hurtig installation/Pika-asennus

Bemærkning

Hurtig installation skal udføres uden ilagt disk.

Huomautus


Älä aseta levyä laitteeseen ennen kuin Pika-asennus on tehty.

1 Tilslut netledningen.

Stikkontaktens udformning varierer, afhængigt af området.


Kytke virtajohto.

Pistorasioiden muodoit vaihtelevat alueittain.

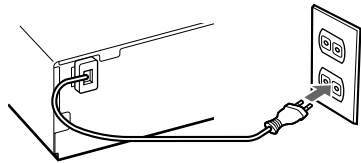

2 Tænd hovedenheden og tv'et.

Kytke virta päälaitteeseen ja televisioon.

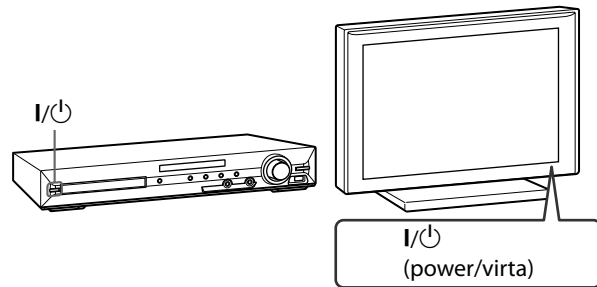

3 Skift tv'ets indgangsvælger til "SONY Home Theatre System".



Valitse television ohjelmälähteeksi "SONY Home Theatre System".

4 Indstil følgende elementer med ←/↑/↓/→ og +.

De viste elementer varierer, afhængigt af området.


Tee seuraavat asetukset käyttäen painikkeita ←/↑/↓/→ ja +.

Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat alueittain.

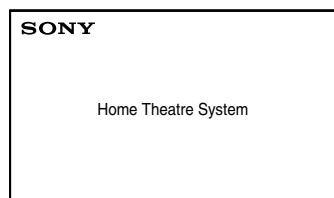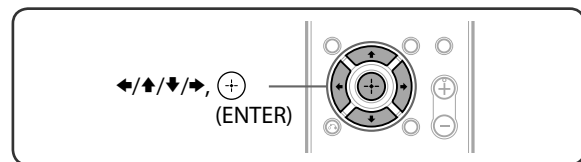


Vælg et displaysprog.

Valitse näytössä näkyvä kieli.

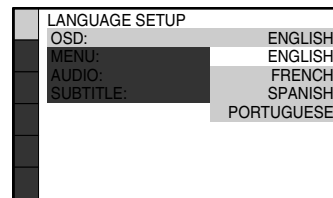


Vælg formatforhold for det tilsluttede tv.

Valitse liitettävän television kuvasuhde.

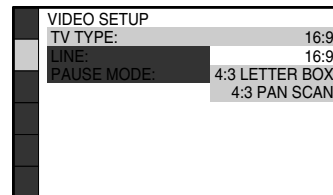


Vælg en outputmetode for videosignaler.

Valitse videosignaalien lähetysmuoto.

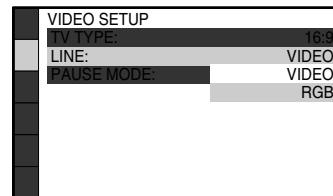



Vælg [PÅ], når hovedenheden og tv'et tilsluttes med et HDMI-kabel.

Valitse [KÄYTÖSSÄ], jos kytet päälaitteen televisioon HDMI-kaapelilla.

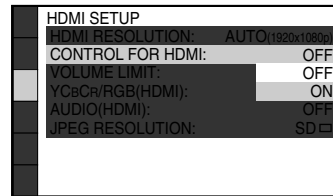


Vælg en højttaleropstilling.

Valitse kaiuttimien sijoittelu.

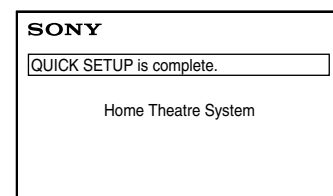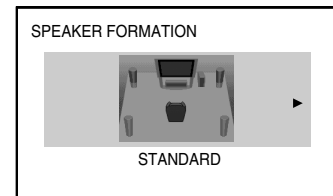


Tv-lyd fra alle højttalere/Television äänen kuunteleminen kaikista kaiuttimista


1 Tryk på FUNCTION +/- for at få vist "TV". Tuo "TV" näyttöön painamalla FUNCTION +/-.

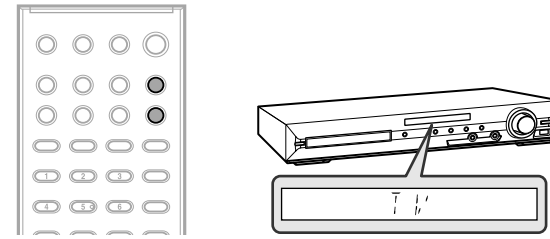

2 Tryk på SYSTEM MENU. Paina SYSTEM MENU.

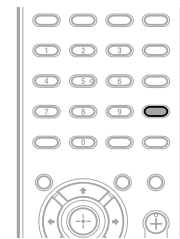


3 Tryk på ↑/↓ for at få vist "DEC. MODE", og tryk derefter på +. Tuo "DEC. MODE" näyttöön painamalla ↑/↓ ja paina sitten +.

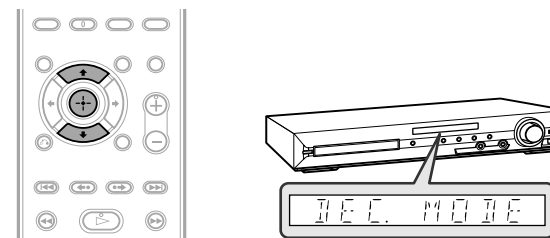

4 Tryk på ↑/↓ for at få vist "PRO LOGIC", og tryk derefter på +.

Tuo "PRO LOGIC" näyttöön painamalla ↑/↓ ja paina sitten +.

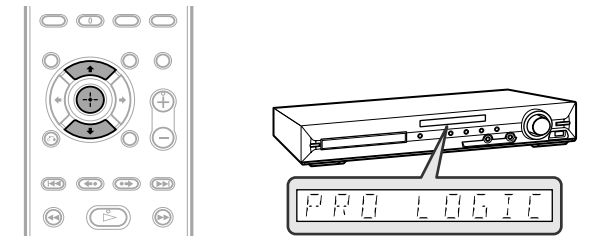

5 Tryk på SYSTEM MENU for at lukke menuen. Poistu valikosta painamalla SYSTEM MENU.

