

## Strømtilslutningsdiagram


Strømtik til ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilen. Kontroller strømtikket til ekstraudstyr på din bil for at sikre, at tilslutningerne passer korrekt til hinanden. Der findes tre basistyper (afbildet nedenfor). Det kan være nødvendigt at skifte positionerne for de røde og gule ledninger i bilsterеоanlæggets strømledning. Efter at have tilsluttet tilslutningerne og de tilkøbte strømledninger korrekt skal enheden forbindes til bilens strømforsyning. Henvend dig til bilforhandleren, hvis du har nogen spørgsmål og problemer med at tilslutte enheden, som ikke er dækket i denne vejledning.

## Virtaliitännän kytkentäkaavio

Ylimääräinen virtaliitäntä saattaa poiketa ulkonäöltään eri autojen välillä. Tarkista oman autosi ylimääräisen virtaliitännän kaavio oikeiden liitäntien tekemisiksi. Virtaliitäntä on kolmea perustyyppiä (katsota alla olevasta kuvasta). Voit joutua vaihtamaan autosterеоi virtaliitännän punaisen ja keltaisen johtimen paikkaa. Kun olet tarkistanut kaikki liitännät ja vaihtanut virransyöttöjohtimet oikein, kytkä laite auton virtaliitäntään. Mikäli laitteen liitäntien tekemisestä on kysyttävää tai sinä ilmenee ongelmia, joihin ei löydy ratkaisua tästä käsikirjasta, ota yhteys auton myyjäiseen liikkeeseen.

## Kopplingschema

Kontakt för strömforsörjning av extrautrustning kan variera beroende på bilen. Kontrollera din bils kopplingschema för kontakten för strömforsörjning av extrautrustning, för att säkerställa att anslutningarna passar. Det finns tre grundtyper (visas nedan). Du kan behöva byta plats på de röda och gula ledningarna i bilsterеоns strömforsörjningskabel. Efter att ha passat ihop anslutningarna och de omflyttade strömforsörjningskabellarna, ansluter du enheten till bilens strömforsörjning. Om du har några frågor eller problem när det gäller att koppla in denna enhet som inte täcks i dessa anvisningar, kontakta din bilaterförsäljaren.

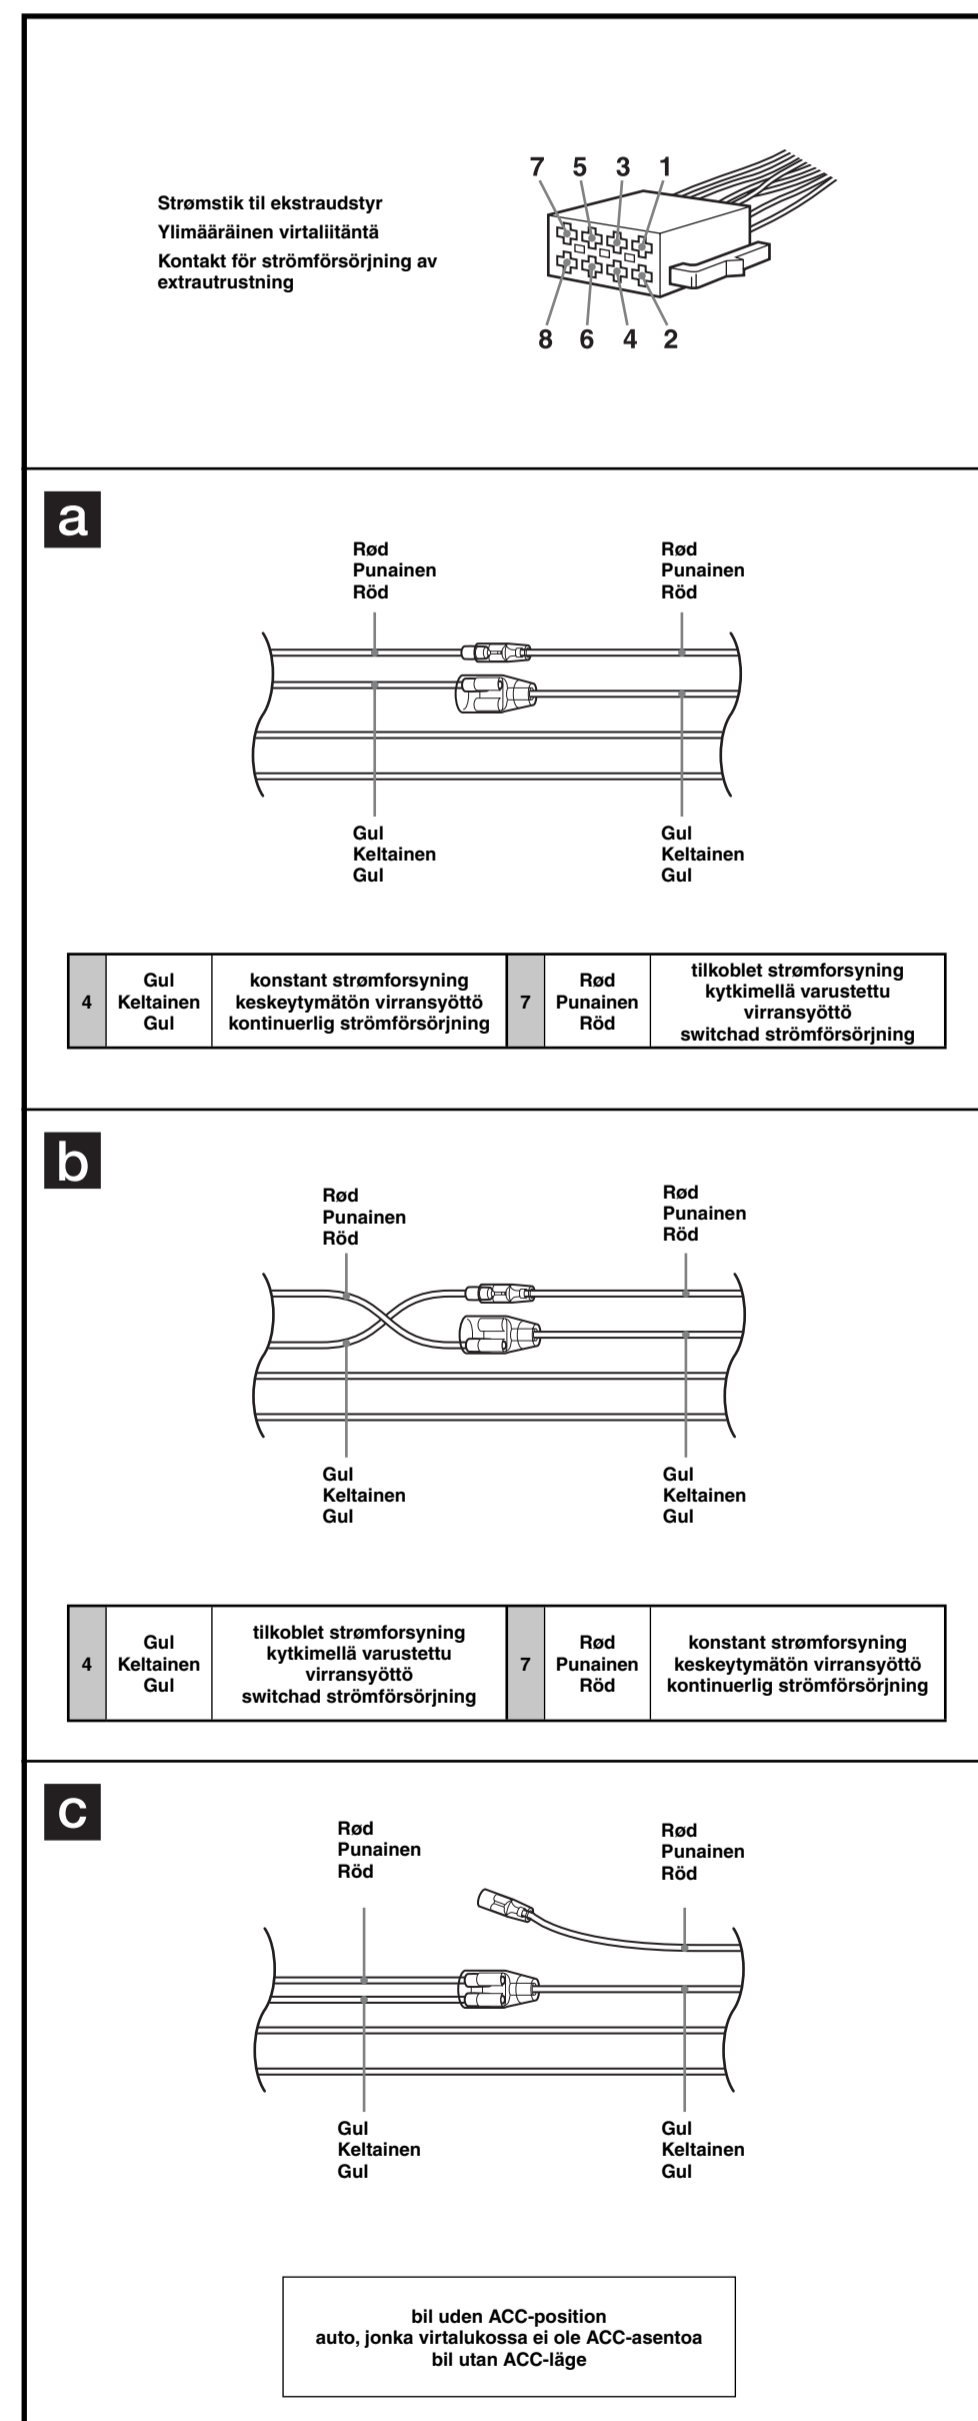

## Forholdsregler

- Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden ikke kommer til at sidde i vejen for almindelig kørselsbetjening.
- Undgå at montere enheden på steder, der er udsat for støv, snæs, kraftige rystelser eller høje temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
- Brug udelukkende det medfølgende monteringsstilbehør til en forsvarlig og korrekt montering.

## Indstilling af monteringsvinkel

Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.

## Fjerne beskyttelsesrammen og holderen 3

Tag beskyttelsesrammen ③ og holderen ① af enheden, inden du monterer enheden.

- 1 Fjern beskyttelsesrammen ③.**  
Klem begge kanter af beskyttelsesrammen ③, og træk den derefter ud.
- 2 Fjern holderen ①.**  
① Sæt begge udløsesnegler ④ i sammen, mellem enheden og holderen ①, indtil de klikker på plads.  
② Træk holderen ① ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

## Monteringseksempel 4

### Montering på instrumentbrættet

- Bemærkninger**
- Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilslutning (2).
- Sørg for, at de 4 spærnehager på beskyttelsesrammen ③ sidder ordentligt i indgreb i enhedens huller (3).

## Sådan aftages og fastgøres frontpanelet 5

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.

### 5-A Tæge af

Sørg for at trykke på **OFF**, inden du tager frontpanelet af. Tryk på **5**, og træk det udad.

### 5-B Fastgøre

Sæt del **5** på frontpanelet i indgreb med del **6** på enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil den klikker på plads.

## Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har en ACC-position (tilbehør)

Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion. Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere oplysninger. Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion, skal du trykke på **OFF** og holde, indtil visningen forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.

## Yleisiä käyttöohjeita

- Valties asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritisi normaalia ajamista.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on altina pölylle, hälle, voimakkaalle värinölle tai lämmölle, kuten suora auringonpaiste tai lämmilmasuuttimien läheisyys.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi turvallinen ja varma.

## Asennuskulman säätäminen

Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.

## Suojaraamin ja konsolin irrottaminen 3

Irrota suojarraami ③ ja konsoli ① laitteesta ennen asentamista.

- 1 Irrota suojarraami ③.**  
Purista suojarraamin ③ molempia reunoja ja vedä se ulos.
- 2 Irrota konsoli ①.**  
① Työnnä molempia irrotusvaimia ④ yhdessä laitteen ja konsolin ① väliin, kunnes kuulet naksahduksen.  
② Vedä konsolia ① alaspäin ja irrota sitten laite vetämällä laitetta ylöspäin.

## Asennusesimerkki 4

### Asennus kojelautaan

- Huomautuksia**
- Tälvästä tarvittavissa pintteillä ulospäin varman asennuksen aikaansaamiseksi (2).
- Tarkista, että kaikki suojarraamin ③ 4 varmistustappia ovat kunnolla paikallaan laitteen asennusaukoissa (3).

## Etupaneelin irrottaminen ja kiinnittäminen 5

Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, irrota sen etupaneeli.

### 5-A Irrottaminen

Ennen kuin etupaneeli irrotetaan paina **OFF** -painiketta. Paina kohtaa **5** ja vedä paneelia ulospäin itsestäsi kohti.

### 5-B Kiinnittäminen

Aseta etupaneelin osa ⑤ laitteen osan ⑥ kohdalle kuvan mukaisesti ja paina sen vasenta reunaa paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.

## Varoitus, joka koskee autoja, joiden virtalukossa ei ole ACC-asentoa

Aseta päälle automaattinen virrankaaisutoiminto. Yksityiskohtaisia ohjeita on toimitetuissa käyttöohjeissa. Laitteesta katkaen virta kokonaan ja automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen kun laite on kytketty päältä, mikä estää akkuvirran turhan kulumisen. Ellei ole asettanut käyttöön automaattista virrankaaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna **OFF** -painiketta joka kerta kun katkaiset virran virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.

## Försiktighetsåtgärder

- Var noga när du väljer var enheten ska placeras; den får inte vara i vägen för dig när du ska köra bil.
- Installera enheten så att den inte utsätts för damm, smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer, undvik t ex direkta solljus och varmluftsutsläpp.
- Säkraste monteratget får du om du använder medföljande monteringsbeslag.

## Justering av monteringsvinkel

Justera monteringsvinkeln till under 45°.

## Ta bort skyddskragen och ramen 3

Ta bort skyddskragen ③ och ramen ① från enheten innan du installerar den.

- 1 Ta bort skyddskragen ③.**  
Kläm ihop båda kanten på skyddskragen ③, och dra ut den.
- 2 Ta bort ramen ①.**  
① För in båda frigöringsnycklarna ④ samtidigt mellan enheten och ramen ① tills du hör ett klick ljud.  
② Dra ramen nedåt ① och lyft därefter ur enheten.

## Exempel på montering 4

### Installation i instrumentbrädan

- Anmärkningar**
- Bøj dessa klör utåt för att få en tätstående inpassning (2).
- Kontrollera att de fyra skorna på skyddskragen ③ sitter löst ordentligt i hålen på enheten (3).

## Ta bort och sätta tillbaka frontpanelet 5

Ta bort frontpanelet innan du installerar enheten.

### 5-A För att ta bort

Innan frontpanelet tas bort trycker du på **OFF**. Tryk på **5** och dra frontpanelet mot dig.

### 5-B För att fästa

Sätt frontpanelets del **5** mot del **6** på enheten enligt bilden och tryck tills det hörs ett klick.

## Varning om din bils tändning inte har något ACC-läge

Kontrollera att du ställer in funktionen för automatisk avslängning. Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen. Enheten kommer automatiskt att stängas av helt inom inställd tid efter att strömmen har stängts av. Detta förhindrar att batteriet laddas ur. Om du inte ställer in funktionen för automatisk avslängning, trycker du och håller ned **OFF** tills displayen försvinner varje gång som du stänger av tändningen.